L-03C

ISSUE DATE: 10.12

NAME:

PHONE NUMBER:

MAIL ADDRESS:

取扱説明書〈詳細版〉

<u>döco</u>mo



かんたん検索/目次/注意事項

ご使用前の確認

電話/テレビ電話

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

メール

i モード/ i モーション/ i チャネル

フルブラウザ

カメラ

MUSIC

i アプリ

データ管理

便利な機能

文字入力

ネットワークサービス

海外利用

パソコン接続

付録/困ったときには

索引

ドコモ W-CDMA・GSM / GPRS 方式

このたびは、「docomo PRO series L-03C」をお 買い上げいただきまして、まことにありがとうござ います。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書およびその他のオプション機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。L-O3Cは、お客様の有能なパートナーです。大切にお取り扱いの上、未永くご愛用ください。

FOMA 端末のご使用にあたって

- ・FOMA 端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所および FOMA サービスエリア外ではで使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようにご使用ください。
- FOMA 端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM / GPRS 方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA 端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行って いることから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- 大切なデータは microSD カードに保存することをおすすめします。 また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイ datalink を利用して電話帳やメール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保管できます。

 お客様は SSL/TLS をご自身の判断と責任においてご利用することを 承諾するものとします。お客様による SSL/TLS のご利用にあたり、 ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対し SSL/TLS の安全性など に関し何ら保証を行うものではなく、万が一何らかの損害が発生した としても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 認証会社:日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、

GMO グローバルサイン株式会社、RSA セキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、株式会社コモドジャパン

- この FOMA 端末は、FOMA プラスエリアおよび FOMA ハイスピード エリアに対応しております。
- この FOMA 端末は、ドコモの提供する FOMA ネットワークおよび ドコモのローミングサービスエリア以外ではで使用になれません。 The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DOCOMO and DOCOMO's roaming area.
- お客様ご自身で FOMA 端末に登録された情報内容 (電話帳、スケジュール、テキストメモ、伝言メモ、音声メモ、動画メモなど) は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本書のご使用にあたって


本FOMA端末は、メニュータイプ(P115)が変更できます。メニュータイプを変更した場合、メニューの種類によっては、メインメニューからの操作手順が変わるものがあります。

本書についての最新情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

- ■「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード
 http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html
- ※ URL および掲載内容については、将来予告なしに変更することがあ ります。

本書の見かた/引きかた

本書では、知りたい機能やサービスがすぐ探せるように、次の検索方法を用意しています。

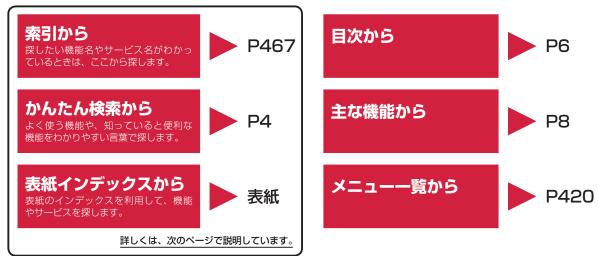

- この『L-O3C 取扱説明書』の本文中においては、「L-O3C』を「FOMA 端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- ・ 本書の中では microSD カードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途 microSD カードが必要となります。 microSD カード→ P316
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

「日付/時刻設定」の検索方法を例にして説明します。

索引から ▶P467

機能名やサービス名などを 次の例のように探します。



日付/時刻設定	
日付/時刻表示設定	117
ビデオモード	
ファイル制限の設定	295
ファイルの情報表示	
Flash ファイル	293
画像ファイル	293
動画/ i モーションファイノ	ν······ 305

P55の「日付/時刻 設定」の説明ペー ジへ進む

P55の「日付/時刻

設定」の説明ペー

ジへ進む

かんたん検索から ▶P4

よく使う機能や知っている と便利な機能を次の例のよ うに探します。



表紙インデックス から

▶ 表紙

次の例のように、表紙イン デックス→章の最初のペー ジ→目的のページの順に探 します。





P55の「日付/時刻設定」の説明ページへ進む



- 本書に掲載している画面やイラストはイメージです。実際とは異なる場合があります。
- ・本書では、主にお買い上げ時の状態(メニュータイプの「ラインスクロール」設定時)で説明しています。設定の変更などによっては、表示や動作が本書の記載と異なる場合があります。

かんたん検索

知りたい機能をわかりやすい言葉から調べたいときにご活用ください。

通話に便利な機能を知りたい

電話番号を知らせたい/知らせたくな

通話を保留にしたい····· P61 保留

相手の声の音量を変えたい…… P78 受話音量

出られない電話にこうしたい

電話に出ないで保留にしたい…… P78 応答保留

通話を控える必要があることを伝えた 公共モード(ドライブ [,]····· P79 ∓-ド)

用件を録音したい…… P81 伝言メモ

メロディを変えたい

相手によって着信音などを変えたい ······ P88 電話帳登録

着信音を変えたい……… P104 着信音選択

着信音やアラーム音などの音量を変え たい/キーを押したときに出る音など

を消したい…… P105 音量設定

着信を振動でも知りたい…… P106 バイブレータ設定

マナーモードにしたい…… P109 マナーモード

画面表示を変えたい/知りたい

画面のマーク(アイコン)の意味を知

りたい………P31 ディスプレイの見かた

待受画面を変えたい……… P111 待受画面設定

待受画面に時計を表示させたい

メインメニューのデザインを変えたいP115 メニュータイプ設定

画面表示を英語や韓国語に変更したい

Select language

文字サイズを大きくしたい………… (メール) P175、(iモード) P213 文字サイズ

安心して電話を使いたい

紛失したときなど、離れた場所から FOMA 端末をロックしたい … P124 おまかせロック

電話帳やスケジュールなどの内容を知

られたくない……P126 プライバシーモード設定

番号非通知の電話を受けたくない

電話帳にない人からの電話を受けたく

ない…… P134 メモリ登録外着信拒否

万が一のデータ消失に備え、電話帳な ケータイデータ どをバックアップしておきたい P134 お預かりサービス

メールを使いこなしたい

デコメール®を送りたい…… P145 デコメール®

画像やメロディを送りたい…… P152 添付ファイル

メールを自動で振り分けて保存したい

······P178 自動振り分け設定

カメラを使いこなしたい

撮影する画像サイズを変えたい

…… (静止画) P248、(動画) P249 <u>画像サイズ/動画サイズ</u>

画像の色合いを補正したい

…… (静止画) P249、(動画) P249 ホワイトバランス

撮影した画像を表示したい…… P292 ピクチャビューア

こんなこともできます

日付と時刻を設定したい……P55日付/時刻設定電池の消費を抑えたい……P114eco モード音楽を聴きたい……P267ミュージックプレーヤー

microSD カードを使いたい … P319 microSD カード

目覚ましとして使いたい…… P341 アラーム

電卓として使いたい…… P356 電卓

Bluetooth 機能を利用したい

P361 Bluetooth 機能

海外で携帯電話を使いたい…… P402 国際ローミング

最新のソフトウェアにしたい… P447 ソフトウェア更新

セキュリティを最新の状態にしたい

······ P453 スキャン機能

その他の操作の引きかたについては、「本書の見かた/引きかた」 を参照してください。 → P1

電話/

電話帳

59

87

テレビ雷話

本書の見かた/引きかた			
ご使用前の 確認 27	各部の名称と機能 ディスプレイの見かた メニューの選択方法 使いかたガイド FOMA カードを使う 電池パックの取り付けかた/取り外しかた 充電する 電池残量 電源 ON / OFF 日付/時刻設定 など		

電話/テレビ電話をかける

など

リダイヤル/着信履歴 着もじ

WORLD CALL 電話/テレビ電話を受ける

受話音量 公共モードを利用する 伝言メモ

使用できる電話帳 電話帳登録 電話帳修正

電話帳削除 電話帳登録件数 など

	音/画面/ 照明設定 103	マナーモード 待受画面設定 メニュータイプ設定 日付/時刻表示設定 Select language など
_	あんしん 設定 119	暗証番号 端末暗証番号変更 PIN コード オールロック シークレットモード メモリ登録外着信拒否 ケータイデータお預かりサービス 設定リセット メモリ削除 など
-	メール 139	i モードメール メールメニュー i モードメール作成/送信 デコメール® 添付ファイル i モード問い合わせ メール受信履歴/メール送信履歴 メッセージ受信 SMS など
-	i モード/ i モーション/ i チャネル 189	i モード i モードメニュー マイメニュー i モードパスワード変更 Internet 接続 Bookmark 画面メモ ダウンロード i モーション i モーション取り込み i チャネル i チャネル表示 i チャネル設定 など
	フルブラウザ	フルブラウザ フルブラウザメニュー フルブラウザ設定 など

立/商品/

着信音選択 音量設定 バイブレータ設定

カメラ 233	カメラをご利用になる前に フォトモード ビデオモード 撮影時の設定を変える カメラ設定 アルバムを表示する など	
MUSIC 257	Music&Video チャネル 番組の再生 着うたフル®をダウンロードする ミュージックプレーヤー など ※「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージック エンタテインメントの登録商標です。	
i アプリ 277	i アプリ ダウンロード 起動 自動起動設定 i アプリ待受画面設定 i アプリ削除 など	
データ管理 289	データBOX について ピクチャビューア 動画/ i モーションブレーヤー メロディブレーヤー microSD カード ドキュメントビューア など	
便利な機能 329	マルチアクセス マルチタスク アラーム スケジュール 通話時間表示/積算料金表示 通話料金上限通知 世界時計 電卓 オート着信設定 Bluetooth 機能 など	
文字入力	文字を入力する 文字の入力方法 入力設定 定型文編集	

ネットワー クサービス 385	利用できるネットワークサービス 留守番電話サービス キャッチホン 転送でんわサービス 迷惑電話ストップサービス 番号通知お願いサービス など
海外利用 401	国際ローミング(WORLD WING)の概要 ご利用できるサービス ご利用時の準備 滞在国で電話をかける 滞在国で電話を受ける ネットワークサーチ設定 3G/GSM 切替 など
パソコン 接続 413	データ通信 で使用になる前に データ転送(OBEX™ 通信)の準備の流れ データ通信の準備の流れ AT コマンドについて CD-ROM を利用する ドコモケータイ datalink のご紹介
付録/ 困ったときには 419	メニュー一覧 故障かな?と思ったら こんな表示が出たら 保証とアフターサービス ソフトウェア更新 スキャン機能 主な仕様 知的財産権 など
索引 467	索引

L-03C の主な機能

使いかたガイド→ P44

使いたい機能の操作方法を FOMA 端末で確認できる便利な機能です。

手元に取扱説明書がなくても、すぐに調べられます。 キーワードを入力したり、機能一覧から検索することにより、機 能の説明や操作方法を確認することができ、さらにその機能を呼 び出すこともできます。

カメラ機能→ P234

有効画素数約 1210 万画素のカメラ(記録画素数約 1200 万画素)を使って、静止画(オートフォーカス対応)を光学 3 倍ズームで撮影したり、HD 動画などの動画を撮影したりすることもできます。

i =− K→ P190

操作性が向上し、より便利にホームページから情報をご利用いただけるようになったほか、Flash® Video や Windows Media® Video にも対応し、さらに多彩な動画コンテンツをお楽しみいただけます。

国際ローミング→ P402

日本国内でお使いの FOMA 端末・電話番号・メールアドレスが 海外でもそのまま使えます(3G・GSM エリアに対応)。 音声電話、テレビ電話、iモード、iモードメール、SMS、ネットワークサービスを利用できます。

多彩な機能

■クイックダイヤル→P101

待受画面で (重) を押して、メモリ番号 (2 桁以内) を入力する だけの少ない操作で、電話帳に登録されている電話番号を呼び出すことができます。

■ ダイヤル音 3 か国語対応→ P108

電話をかけるときなどに押したダイヤルキーの数字を音声で読み上げます。

日本語、英語、韓国語の3種類の中から、読み上げる言語を選択できます。

■ Dual clock 表示→ P112

基本待受画面に日本ともう 1 つの国(または地域、都市)の時刻を同時に表示することができます。

例えば滞在先の都市を設定しておくことで、滞在先との時差を確認できます。

■画面の言語変更→P117

画面の言語を日本語、英語、韓国語から選択し、切り替えることができます。

■SMS の韓国語対応→ P140

韓国語に対応している端末どうしで、韓国語が入力された SMS の送受信ができます。

■ i チャネル→ P219

ニュースや天気などのグラフィカルな情報を受信できます。 さらにチャネル一覧でお好きなチャネルを選択することにより、 Flash (P291) で作られたリッチな詳細情報を取得できます。 ※ お申し込みが必要な有料サービスです。

■フルブラウザ→ P224

i モードに対応していないインターネットホームページをパソコンと同じように FOMA 端末で表示することができます。マルチウィンドウを使用して、複数のインターネットホームページを同時に開くこともできます。

■ Muvee Studio → P330

あらかじめ用意されているムービースタイル(表示切替効果) や音楽を利用して、お好みの静止画や動画から手軽にスライド ショーを作成できます。

Google → P332

Google を使ってサイトを検索したり、YouTube、Picasa などを利用したりできます。

■マルチアクセス/マルチタスク→P338、P339

音声電話中に i モードまたはメールなどが使えるマルチアクセス機能に対応しています。

また、複数の機能を同時に使えるマルチタスクにも対応しています。

■アラーム機能→P341、P343、P348

指定した時刻を知らせてくれる目覚まし時計としてのアラームはもちろん、会議や約束などの開始日時や登録した To Do の期限も知らせてくれます。

■世界時計→ P353

世界の各国、各都市や標準時などの日時を確認することができます。画面には世界地図が表示され、日時と共に都市や地域の位置も確認できます。

旅行中に次の目的地の日時と位置を確認するなどの使いかたができます。

■単位変換ツール→ P354

通貨、面積、長さ、重量、温度、容積、速度の単位を、別の単位 に変換して数値を表示することができます。

海外で買い物をするときに、商品の値段を円に換算して確認する などの使いかたができます。

■ Bluetooth 通信→ P361

Bluetooth 対応の機器と電話帳データの送受信をしたり、 Bluetooth 対応のハンドセットなどを使用したりできます。


- · テレビ電話→P60
- ・ 着もじ→ P69
- · あんしん設定→P119
- |・ デコメール ® / デコメ絵文字 ® / デコメアニメ ® → P145、P148
- Music&Video チャネル/着うたフル®→ P258、P265
- ミュージックプレーヤー→ P267
- i アプリ/i アプリ DX → P278
- · 各種ネットワークサービス→ P385
- 高速通信対応→P415

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正し くお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してく ださい。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、 財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必 ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に 生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
▲ 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
▲ 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合、および、物的損害の発生が想定される」内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

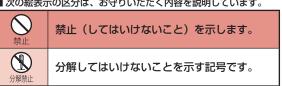



濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号 です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らした りしてはいけないことを示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していた だくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただく ことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は下記の6項目に分けて説明しています。

FOMA 端末、電池パック、アダプタ、FOMA カードの取り扱いについて(共通)

▲ 危険



火のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車 内などの高温の場所で使用、保管、放置しない でください。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでく ださい。



FOMA 端末に使用する電池パックおよびアダプタは、NTT ドコモが指定したものを使用してください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

▲ 警告



強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでく ださい。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



充電端子や microUSB 接続端子に導電性異物 (金属片、鉛筆の芯など)を接触させないでくだ さい。また、内部に入れないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包ん だりしないでください。

火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に FOMA 端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

ガスに引火する恐れがあります。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、 変形など、いままでと異なるときは、直ちに次 の作業を行ってください。

- ●電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜く。
- ●FOMA 端末の電源を切る。
- ●電池パックを FOMA 端末から取り外す。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

▲ 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な 場所には置かないでください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、 保管しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、 指示どおりに使用しているかをご確認ください。 けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となった りします。



FOMA 端末をアダプタに接続した状態で長時間 連続使用される場合には特にご注意ください。

充電しながら i アプリやテレビ電話などを長時間行うと FOMA 端末や電池パック・アダプタの温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となる恐れがあります。

FOMA 端末の取り扱いについて

▲ 警告



ライトの発行部を人の目に近づけて点灯発光させないでください。

ıĿ

視力障害の原因となります。また、目がくらん だり驚いたりしてけがなどの事故の原因となり ます。



FOMA 端末内の FOMA カードや microSD カードの差し込み口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点灯しないでください。

禁止

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA 端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。また、航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられます。



ハンズフリーに設定して通話する際や、着信音が鳴っているときなどは、必ず FOMA 端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどを FOMA 端末に装着し、ゲームや音楽再生をする場合は、適度なボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や 着信音量の設定に注意してください。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上で使用ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器 の近くでは、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自 動ドア、その他の自動制御機器など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、 その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の 各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波によ る影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した FOMA端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部の表面には保護フィルム、カメラのレンズの表面にはプラスチックパネルを使用し、ガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

▲ 注意



ストラップなどを持って FOMA 端末を振り回さ ないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。



FOMA 端末が破損したまま使用しないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



モーションコントロールのご使用にあたっては、 必ず周囲の安全を確認し、FOMA 端末をしっか りと握り、必要以上に振り回さないでください。 けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合 には、顔や手などの皮膚につけないでください。 失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。

液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。



ディスプレイの表面には、落下や衝撃等により 破損した場合の安全性確保(プラスチックパネ ルの飛散防止)を目的とする保護フィルムがあ ります。このフィルムは無理にはがしたり、傷 つけたりしないでください。

フィルムをはがして使用した場合、ディスプレイが破損したときに、けがの原因となることがあります。



自動車内で使用する場合、自動車メーカもしく は販売業者に、電波による影響についてご確認 の上ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、 湿疹などが生じることがあります。 異状が生じ た場合は、 直ちに使用をやめ、 医師の診療を受 けてください。

各箇所の材質について→P19「材質一覧」



ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、画 面からある程度の距離をとってご使用ください。 視力低下の原因となります。

電池パックの取り扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

▲ 危険



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パックを FOMA 端末に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめ、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



火の中に投下しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけ たりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが目の中に入ったと きは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、 直ちに医師の診療を受けてください。

失明の原因となります。

▲ 警告



落下による変形や傷などの異常が見られた場合 は、絶対に使用しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直 ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意 ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

▲ 注意



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。



濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に 付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流し てください。また、目や口に入った場合は、洗 浄後直ちに医師の診断を受けてください。

アダプタの取り扱いについて

▲ 警告



アダプタのコードが傷んだら使用しないでくだ さい。

禁止

火災、やけど、感電の原因となります。



AC アダプタは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



DC アダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタには触れないでく ださい。

上 感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケットにつながれた状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタのコードの上に重いものをのせないで ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントに AC アダプタを抜き差しするとき は、金属製ストラップなどの金属類を接触させ ないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、コンセントに触 れないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。 また、海外で充電する場合は、海外で使用可能 な AC アダプタで充電してください。

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の 原因となります。

ACアダプタ:AC100V

DC アダプタ: DC12V·24V (マイナスアース車専用) 海外で使用可能な AC アダプタ:

AC100~240V(家庭用交流コンセントのみに接 続すること)



指定の変換アダプタを取り付けて充電してくだ さい。

指定の変換アダプタ以外を使用すると火災、や けど、感電の原因となります。

変換アダプタ:

FOMA 充電 microUSB 変換アダプタ LO1



DC アダプタのヒューズが万が一切れた場合は、 必ず指定のヒューズを使用してください。

火災、やけど、感電の原因となります。指定ヒュー ズに関しては、個別の取扱説明書でご確認くだ さい。



電源プラグについたほこりは、拭き取ってくだ さい。

火災、やけど、感電の原因となります。



AC アダプタをコンセントに差し込むときは、確 実に差し込んでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタをコンセントやシガーライターソケッ トから抜く場合は、アダプタのコードを無理に 引っ張らず、電源プラグを持って抜いてくださ L1º

火災、やけど、感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセ ントやシガーライターソケットから抜いてくだ さい。

火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直ちに コンセントやシガーライターソケットから電源 プラグを抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜いて行ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。

FOMA カードの取り扱いについて

▲ 注意



FOMA カードを取り外す際は切断面にご注意ください。

けがの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会)に進する。

▲ 警告



医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

- ●手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には FOMA 端末を持ち込まないでください。
- ●病棟内では、FOMA 端末の電源を切ってください。
- ●ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、FOMA端末の電源を切ってください。
- ●医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- ●自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、設定を解除してから、電源を切ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込 み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 を装着している方がいる可能性がありますので、 FOMA 端末の電源を切ってください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因と なります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除 細動器を装着されている場合は、装着部から FOMA 端末は 22cm 以上離して携行および使 用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因と なります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型 心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外 の医用電気機器を使用される場合には、電波に よる影響について個別に医用電気機器メーカな どにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼ す原因となります。

材質一覧

使用箇所		材質/表面処理	
外装ケース ディスプレイ面		アルミニウム/ SANDBLAST + ANODIZING	
	ディスプレイ面 (取っ手部)	PC / EUREKA LAC + EUREKA THANE + EUREKA RUBBER	
	左側面	ポリカーボネート+グラスファ イバー/ UV コーティング	
	右側面	ポリカーボネート+グラスファ イバー/ UV コーティング	
カメラ部 (飾り枠) カメラ部 (ベース) カメラ部 (レンズ飾		アルミニウム/ SANDBLAST + ANODIZING	
		PC / UV コーティング	
		アルミニウム/ ANODIZING	
		アルミニウム/SANDBLAST + ANODIZING	
	カメラ面 (取っ手部)	PC / EUREKA LAC + EUREKA THANE + EUREKA RUBBER	
		PC / UV コーティング	
音量丰一		PC / UV コーティング	
ロックキー/モード切替キー		PC / UV コーティング	
ズームホイール		PC / UV コーティング	
シャッターキー		PC / UV コーティング	
521 170 110	USB 接続端子	ステンレス鋼	
子部	USB 接続端子カバー	PC / UV コーティング	

使用箇所		材質/表面処理		
ディスプレイパネル		強 化 ガ ラ ス / BOTTOM PRINTING		
キャップ(バッ	ッテリーカバー部)	SILICONE		
カメラランプ	(ディスプレイ面)	PC		
カメラ部(保証	隻シャッター)	ポリカーボネート+グラスファ イバー		
フラッシュ		アクリル		
カメラランプ	(カメラ面)	PC		
バッテリーカル	ベーレバー	POM		
電池カバー(君	長面)	PC / UV コーティング		
電池カバー(夏	(面)	Mg / UV コーティング		
電池収納面		Mg / UV コーティング		
ネジ		カーボン・スチール/亜鉛メッキ		
ネジキャップ		PC / BOTTOM PRINTING		
フレーム		Mg + (PPA + GF50%) / UV コーティング		
電池パック	電池パック本体	PC Injection		
	シール部	PE		
	端子部	リン青銅+ Ni メッキ+ Au メッキ		
microSD	ガイド	ステンレス鋼		
カード取り付け部	固定部	LCP 6040GM-MD		
לום כו	金属端子部	Corson Alloy		
FOMA カー	ガイド	ステンレス鋼		
ド取り付け部	固定部	LCP resin		
	金属端子部	Corson Alloy		

取り扱い上のご注意

共通のお願い

■水をかけないでください。

FOMA 端末、電池パック、アダプタ、FOMA カードは防水性能を有しておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水漏れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

■お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭い てください。

- 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく 場合があります。
- ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
- アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、 印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

■端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

- ■エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原 因となります。
- ■FOMA 端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。

また、外部接続機器を microUSB 接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

■ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。

傷つくことがあり故障、破損の原因となります。

■電池パック、アダプタに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

FOMA 端末についてのお願い

- ■タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、 ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。 タッチパネルが破損する原因となります。
- ■極端な高温、低温は避けてください。 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でご 使用ください。
- ■一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。

- ■お客様で自身で FOMA 端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- ■本 FOMA 端末は精密な光学機器を使用しています。 FOMA端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 故障、破損の原因となります。
- ■microUSB接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。

故障、破損の原因となります。

- ■使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ■カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- ■カメラを使用しない場合は必ずケータイモードに切り替えてレンズを収納してください。 傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
- ■カメラのレンズカバーを触らないでください。 レンズの汚れ、故障の原因となります。
- ■通常は microUSB 接続端子カバーをはめた状態でで使用ください。

ほこり、水などが入り故障の原因となります。

■電池パックカバーを外したまま使用しないでください。 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。 ■ディスプレイやキーのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らないでください。

故障、破損、誤動作の原因となります。

- ■microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ■磁気カードなどを FOMA 端末に近づけないでください。 キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、 フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- ■FOMA 端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

電池パックについてのお願い

- ■電池パックは消耗品です。
 - 使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても 使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時 期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。

- ■電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。
 - 満充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
 - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。保管に適した電池残量は、目安として電池アイコン表示が2本、または残量が40パーセント程度の状態をお勧めします。

アダプタについてのお願い

- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行って ください。
- ■次のような場所では、充電しないでください。
 - 湿気、ほごり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- ■充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ■DC アダプタを使用して充電する場合は、自動車のエン ジンを切ったまま使用しないでください。 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- ■抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ■強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形 させないでください。 故障の原因となります。

FOMA カードについてのお願い

■FOMA カードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください。

- ■他のIC カードリーダー/ライターなどに FOMA カードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- ■IC 部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ■お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- ■お客様ご自身で、FOMA カードに登録された情報内容は、 別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いし ます。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ■環境保全のため、不要になった FOMA カードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ■IC を傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたり しないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ■FOMA カードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 故障の原因となります。
- ■FOMA カードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
 故障の原因となります。
- ■FOMA カードにラベルやシールなどを貼った状態で、 FOMA 端末に取り付けないでください。 故障の原因となります。

Bluetooth 機能を使用する場合のお願い

- ■FOMA 端末は、Bluetooth 機能を使用した通信時の セキュリティとして、Bluetooth 標準規格に準拠した セキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容な どによってセキュリティが十分でない場合があります。 Bluetooth 機能を使用した通信を行う際にはご注意くだ さい。
- ■Bluetooth 機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩 が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじ めご了承ください。
- ■FOMA 端末では、ハンズフリー、オーディオ、ダイヤル アップ通信、オブジェクトプッシュ*¹、シリアルポート *²を利用できます。また、オーディオではオーディオ/ ビデオリモートコントロールも利用できる場合がありま す(対応している Bluetooth 機器のみ)。
 - ※ 1 オブジェクトプッシュでは、電話帳データのみ送受信が利用できます。
 - ※2 シリアルポートでは、LG On-Screen Phone (OSP) のみが利用できます。

■周波数帯について

FOMA 端末の Bluetooth 機能が使用する周波数帯は次のとおりです。

2. 4FH1

2.4: 2400MHz 帯を使用する無線設備を表します。FH: 変調方式が FH-SS 方式であることを示します。

1 : 想定される与干渉距離が 10m以下であることを 示します。

一 小しまり。

■■■: 2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用 し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可で あることを意味します。

■Bluetooth 機器使用上の注意事項

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 1.本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2.万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が 発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
- 3.その他、ご不明な点につきましては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

注意

■改造された FOMA 端末は絶対に使用しないでください。 改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

FOMA 端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として「技適マーク会」が FOMA 端末の銘版シールに表示されております。 FOMA 端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。

技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

■自動車などを運転中の使用にはご注意ください。

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は、罰則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外となります。

■Bluetooth 機能は日本国内で使用してください。

FOMA 端末の Bluetooth 機能は日本国内での無線規格 に準拠し認定を取得しています。

海外でで使用になると罰せられることがあります。

本体付属品および主なオプション品

本体付属品





- ※1 FOMA 充電 microUSB 変換アダプタ L01 は充電専用です。データ通信を行う場合はデータ通信用 USB ケーブル(試供品)をご使用ください。 また、充電を行う場合は FOMA AC アダプタ 01 / 02 などが必要です。
- ※2 お買い上げ時、microSD カードはあらかじめ携帯電話に取り付けられています。

主なオプション品




その他オプション品→ P434



で使用前の確認


各部の名称と機能	28
ディスプレイの見かた	31
タッチパネルの使いかた	34
モーションコントロールの使いかた	36
メニューの選択方法	37
使いかたガイドを利用する ·····・ 使いかたガイド	44
FOMA カードを使う ······	45
電池パックの取り付けかた/取り外しかた	48
充電する	50
電池残量の確認のしかた 電池残量	52
電源を入れる/切る ······ 電源 ON / OFF	53
初期設定を行う	54
日付・時刻を合わせる 日付/時刻設定	55
相手に自分の電話番号を通知する 発信者番号通知	56
自分の電話番号を確認する 自局番号	56

各部の名称と機能

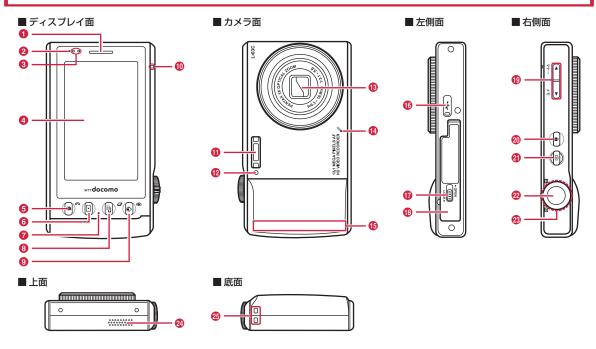

イヤホンのご利用について

イヤホンジャック変換アダプタ LO1 を接続*してください。 FOMA 充電 microUSB 変換アダプタ LO1 (充電) およびイヤホンジャック変換アダプタ LO1 の美込口が共涌になっております。

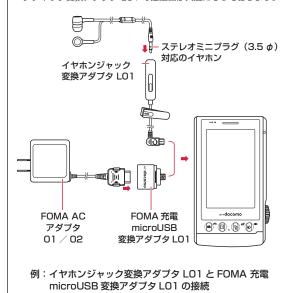

※ イヤホンで音声を聞く場合はステレオミニプラグ (3.5 φ) 対応のイヤホンが必要です。

● 受話口

相手からの声がここから聞こえます。

2 充電ランプ

- ・ 充電中に赤く点灯/点滅します。
- 着信やメールの受信、アラームのときに点灯/点滅します。

⋒ 近接センサー

- ④ ディスプレイ(タッチパネル) → P31
- - 音声電話をかけます。
 - 音声電話/テレビ電話を受けます。
 - ・ 待受画面で押すと電話番号入力画面 (P60) が表示されます。
 - アルバム表示画面で押すとファイルが削除されます。
- ⑥ アルバム表示キー
 - ・ 撮影した静止画/動画を表示します。
- **☆** 送話口
- 通話中は自分の声をここから相手に伝えます。
- ③ ② ② マルチタスクキー/静止画/動画切替キー
 - 待受画面で押すとマルチタスク画面 (P340) が表示されます。
 - カメラモードで押すとフォトモードとビデオモードを切り替えます。
- ⑨ ⑥ 電源/終了キー
 - ・ 電源を入れる/切るときに 2 秒以上押します。→ P53
 - 通話を終了するときや各機能を終了するときに使います。
- ⑪ 撮影ランプ(ディスプレイ面)
 - 静止画や動画撮影時に点灯/点滅します。
- 🕕 フラッシュ
 - 静止画撮影時にフラッシュを焚きます。
- ・ 撮影ランプ (カメラ面)
 - 静止画や動画撮影時に点灯/点滅します。

® カメラ

 カメラで景色などの静止画や動画を撮影します。→ P239、 P244

4 マイク

 カメラモードで音声付画像を撮影するときや、動画を撮影するとき、 ここから音声を集めます。

f FOMA アンテナ

• FOMA アンテナは本体に内蔵されています。

fi microUSB 接続端子

- イヤホン接続や充電時などに使用する統合端子です。FOMA 充電 microUSB変換アダプタLO1 やイヤホンジャック変換アダプタ LO1 を経由して使用します。
- FOMA AC アダプタ 01 / 02 (別売) *、FOMA DC アダプタ 01 / 02 (別売) *、データ通信用 USB ケーブル (試供品) など を接続します。
- ※ L-03C に接続するには、付属の FOMA 充電 microUSB 変換アダプタ L 0 1 が必要です。

₩ 電池パックカバーレバー

● 電池パックカバー

 FOMA カードや電池パック、microSD カードを取り付ける/取り 外すときに開きます。→ P45、P48、P317

⑩ (▼) (マナー) 「▶) (メモ) 音量キー

- 音量の調節などに使います。
- (マナー)を1秒以上押すと、マナーモード設定/解除の確認メッセージが表示されます。
- (メモ)を1秒以上押すと、伝言メモー覧画面(P83)が表示されます。
- フルブラウザのページを拡大/縮小します。

② (a) ロックキー

ロック状態に設定/解除します。

② (⑥) モード切替キー

ケータイモードとカメラモードを切り替えます。

② シャッターキー

- 静止画や動画を撮影するときに押します。
- アルバム表示画面で押すとケータイモードに切り替わります。

② ズームホイール

• 静止画や動画を撮影するとき、倍率を変更できます。

② スピーカー

- 着信音やアラーム音、メロディの再生音などが聞こえます。
- ハンズフリー通話中は相手の声が聞こえます。
- ❷ ストラップ取り付け穴


ケータイモードとカメラモードとは


ケータイモードとは、一般的なケータイの機能を使用するときのモードです。 カメラモードとは、静止画/動画を撮影したり、撮影した静止画/動画のアルバムをプレビューしたりするときのモードです。

ディスプレイの見かた

ディスプレイの画面に表示されるマーク (アイコン) の意味は次のとおりです。



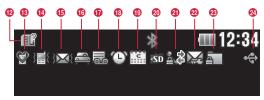

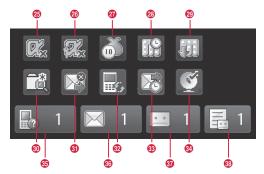

• Til Ti T T

電波の受信レベル→ P54

ないフモードを設定中→ P126

圏外 サービスエリア外または電波が届かない状態→ P54

②
6
6
6
7
8
7
8
7
8
7
8
8
7
8
8
7
8
8
8
8
9
8
8
8
9
8
8
8
9
8
8
8
9
8
8
8
9
8
8
8
9
8
8
9
8
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
9
8
9
9
8
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

テレビ電話中→ P61

全着信拒否を設定中→P132

3 景 (点滅) i モード接続中→ P191

景(点滅) i モード通信中/i チャネルメッセージ取得中→P191

螶(点滅) フルブラウザ接続中

鼻(点滅) フルブラウザ通信中

アルブラウザ接続中(一定時間通信がない状態)

■ (点滅) パソコンなどと接続してパケット接続中/終了中

- 4 [(白) i モードセンターに i モードメールあり→P156
 - (ピンク) i モードセンターの i モードメールが満杯
 - 配 (白) i モードセンターにメッセージ R あり→ P156
 - ☑(ピンク) i モードセンターのメッセージ R が満杯
 - 屋 (白) i モードセンターにメッセージ F あり→ P156
 - ☑(ピンク) i モードセンターのメッセージ F が満杯
 - (白) i モードセンターに i モードメールとメッセージ B/F あり
 - ☑(ピンク) i モードセンターの i モードメールとメッセージ R/F が満杯
- 6 (白) 未読の i モードメールあり→ P153
 - (白) 未読の SMS あり→ P185
 - (白) 未読の i モードメールと SMS あり
 - FOMA 端末内の受信メールが未読メール・保護メール ☑(ピンク) で満杯
 - BD FOMA カードの SMS が満杯
 - 嗯 FOMA 端末内の受信メールが未読メール・保護メール で満杯。また、FOMA カード内の SMS が満杯
- ⑥ (グレー) 未読のメッセージ B あり→ P181
 - R (赤) FOMA 端末内のメッセージ B が満杯
 - [■(グレー) 未読のメッヤージFあり→P181
 - (赤) FOMA 端末内のメッセージ F が満杯
- **7** SSL/TLS 対応ページを表示または取得中→ P194
 - \$ Bluetooth 機能起動中→ P361
- 8 7 i アプリを起動中→ P279
 - i アプリ DX を起動中→ P279
 - 【(グレー) i アプリ待受画面を表示中→ P286
 - (グレー) i アプリ DX 待受画面を表示中→ P286

- 9 1 つの機能 (タスク) を実行中→ P339
 - 複数の機能(タスク)を実行中
 - 10 1 つの機能(タスク)とバックグラウンド再生を実行中 複数の機能(タスク)とバックグラウンド再生を実行中
 - (点滅) 他の機能(タスク)を実行中のために音が鳴らないとき にアラームが起動
- 電池残量表示→ P52
- 1 ALL | オールロック設定中→ P123
- 12 (13) FOMAカード未装着/FOMAカードにエラーが発生→P45 FOMA カード以外が挿入されている場合に表示(ター ミナルリンク中)
- (ピンク)マナーモードを設定中→P109
 - 🔮 (青) オリジナルマナーモードを設定中→P110
- 音声電話/テレビ電話の着信音が鳴らず、バイブレータ **4** が動作する状態に設定中→ P105、P106
 - 音声電話/テレビ電話の着信音が鳴り、バイブレータが 動作する状態に設定中→ P105、P106
 - 音声電話/テレビ電話の着信音が鳴らず、バイブレータ が動作しない状態に設定中→ P105、P106
- メール/メッセージ R/F の着信音が鳴らず、バイブレー (B) | [M] タが動作する状態に設定中→ P105、P106
 - メール/メッヤージ R/F の着信音が鳴り、バイブレー タが動作する状態に設定中→ P105、P106
 - メール/メッセージ B/F の着信音が鳴らず、バイブレー タが動作しない状態に設定中→ P105、P106
- **16** ← 公共モード (ドライブモード) を設定中→ P79

1	伝言メモ設定中→ P81	27	通話料金が上限を超過→ P353
1 8 ∰ 1 9 ∰	設定中のアラームあり→ P341 当日のスケジュール/ To Do あり→ P343、P347	28 😭	Music&Videoチャネル番組ダウンロード予約中→P258
	アラームが設定された当日のスケジュール/ To Do あり P343、P347	39 51	Music&Videoチャネル番組ダウンロード完了→P258 Music&Videoチャネル番組ダウンロード失敗→P258
20 450	microSD カード装着中→ P317	ভা	Music&Video チャネル番組ダウンロード中→ P258
② }; }; };	音声電話/テレビ電話の発信制限を設定中→ P125 音声電話/テレビ電話の着信制限を設定中→ P125 音声電話/テレビ電話の発着信制限を設定中→ P125	30 = 8 =6 =6	パターンデータ更新推奨 パターンデータ更新完了→ P453 パターンデータ更新失敗
22 🔄	メールの送信制限を設定中→ P125	31 🕦	メールの送信失敗
	メールの受信表示制限を設定中→ P125 メールの送信制限 / メールの受信表示制限を設定中 → P125	32 ,	書換え予告アイコン→ P449 更新お知らせアイコン→ P450
23 🗐	・「プライバシーモード設定」を ■ に設定中→ P129		更新結果アイコン
≔ ⊚	・「シークレットモード」を「シークレットモード」に 設定中→ P129	33 🔀	メールの自動送信を予約中→ P143
	・「プライバシーモード設定」を \blacksquare 、「シークレットモード」を「シークレットモード」に設定中 \rightarrow P126、P129	34 	ケータイデータお預かりサービス更新失敗→ P134
4.0	・「シークレットモード」を「シークレット専用モード」 に設定中→ P129	35 🖳 1	不在着信あり(数字は件数)
	・「プライバシーモード設定」を ■、「シークレット モード」を「シークレット専用モード」に設定中 →P126、P129	36 ⊠ 1	未読メールあり(数字は件数)
•		37 🔤 1	留守番電話の伝言メッセージあり(数字は件数)→P386
2 -	通信モード設定中で、USB ケーブル接続中	38 [晶 1]	伝言メモあり(数字は件数)
25 🕵	i アプリ自動起動失敗→ P287		
26 🕵	セキュリティエラーが発生して i アプリ待受画面設定が 解除→ P287		

アイコンから情報を確認するには

❷ ~ ❸ のアイコンを選択すると、お知らせの内容を確認することができます。

アイコンを選択するには、基本待受画面でアイコンをタッチします。

お知らせ

- ディスプレイに表示する文字や記号は、一部変形もしくは省略しているものがあります。
- ディスプレイに表示されるマークは、お買い上げ時の設定をもとにしています。お買い上げ後の設定変更により、FOMA 端末の表示が取扱説明書と異なる場合があります。
- FOMA 端末のディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、ディスプレイの特性により、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

タッチパネルの使いかた

本 FOMA 端末のディスプレイはタッチパネルになっており、指で 直接触れて操作します。

タッチパネル利用上のご注意

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先が尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けないでください。
- 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、 誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - 手袋をしたままの操作
 - 爪の先での操作
 - 異物を操作面に乗せたままでの操作
 - ・ 保護シートやシールなどを貼っての操作


 Flash コンテンツやサイト、インターネットホームページなどでは、 一部タッチによる操作ができない場合があります。[キー表示] をタッチして、画面上に表示されたキーをタッチすることで操作を行うことができます。

タッチパネルでの操作

タッチ

タッチパネルに軽く 1 回触れて離す操作を「タッチ」と呼びます。 表示されているアイコンやメニュー項目を選択したり、選択した項目を実行したりするときに行います。


また、アイコンに長く触れることで起動する機能の場合、タッチ(1 秒以上)と表記しています。

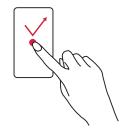

スライド

タッチパネルに触れたまま、なぞって動かす操作を「スライド」と 呼びます。


音量バーをなぞって、音量を調節するときなどに行います。

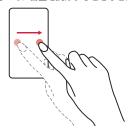

ドラッグ

タッチパネルに触れたまま、なぞって動かして離す操作を「ドラッグ」と呼びます。


アイコンを移動させるときに行います。

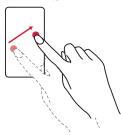

フリック

タッチパネルに軽く触れて、上下または左右にはらう操作を「フリック」と呼びます。


画面の上下に表示しきれない項目などがあるときに高速スクロール を行います。

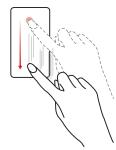

ピンチ

タッチパネルに触れたまま、つまんだり離したりする操作を「ピンチ」と呼びます。

ドキュメントビューアで、ドキュメントを拡大・縮小させるときに 行います。

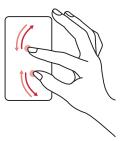

タッチパネルでの操作例

画面の切り替え

カレンダーなど < > *がある場合は、 < > をタッチして前後のデータや画面に表示を切り替えられます。

※アイコンの形状は画面によって異なります。



プルダウンメニュー

項目にプルダウンメニューがある場合は、▼ をタッチするとメニューが表示されます。





モーションコントロールの使いかた

FOMA 端末の向きや動きを検知するモーションセンサーによって、 FOMA 端末を左右に傾けたり振ったりして、画面を切り替えたり ゲームで遊んだりすることができます。

縦/横画面表示を切り替える

FOMA 端末を縦または横に持ち替えて、縦/横画面表示を切り替えます。



- FOMA 端末の上部を左側に傾けた場合のみ、画面の表示が切り替わります。
- FOMA 端末の縦/横画面表示は、以下の機能で対応しています。
 - メインメニュー画面
 - フルブラウザ
 - データ BOX のピクチャ表示画面プレビュー(マイピクチャ、i モーション/ムービー、ミュージック)
 - ミュージックプレーヤー

お知らせ

ディスプレイが地面に対し垂直に近い状態で操作してください。地面に対し水平に近い状態になっていると、FOMA端末を縦横に傾けても画面表示は切り替わりません。

自動表示回転

自動的に画面を回転させる

FOMA 端末の傾きに応じて、自動的に画面が回転します。

【 ■ ▶ 「表示」▶「自動表示回転」の [■・○]

メニューの選択方法

FOMA 端末では、メインメニューやサブメニューなどのメニューから、機能の実行や設定、登録などの操作をします。

メニューは機能ごとに分類されています。→ P420

メインメニューから機能を選択する

本 FOMA 端末では、メニューアイコンをタッチして機能を選択できます。また、本 FOMA 端末では、次の3通りのメニュータイプが選択できます。

待受画面からメインメニューを呼び出し、「メニュータイプ」の設定 画面を表示するまでの操作を例に、それぞれの場合の操作方法を説 明します。

デフォルトの設定は「ラインスクロール」となるため、本書では、「ラインスクロール」のメニュースタイルで機能を選択する操作で説明しています。



メインメニュー (ラインスクロール)



メインメニュー (エリアスクロール)




メインメニュー (ベーシック)

ラインスクロールのメインメニュー一覧

ラインスクロールのメニューは、「コミュニケーション」「マルチメディア」「ユーティリティ」「設定」のインデックスごとにメニューをスクロールして表示できます。

本書では機能名称は、記載例 (P44) のように記載しています。

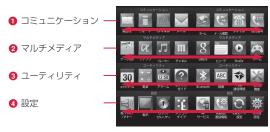

1 コミュニケーション	電話帳	i モード	idī. i チャネル	メール	愛 フルブラウザ ホーム	運話 通話/ メール履歴	盃 ダイヤル	自局番号
② マルチメディア	データ BOX	な i アプリ	フ ミュージック プレーヤー	Music&Video チャネル	8 Google	ドキュメント ビューア	Muvee Studio	ゲーム
3 ユーティリティ	30 スケジュール	+ - ×÷ 電卓	1250 アラーム	? 使いかた ガイド	*Bluetooth	ABC 辞典	◆ FOMA 通信環境	そ の他 機能
4 設定	音/バイブ /マナー	表示	○ □ック/ セキュリティ	メニュー タイプ	NW サービス	発着信/ 通話機能	USBモード 設定	※ その他 設定

ラインスクロールを利用する場合

- | 待受画面で | 60 をタッチし、メインメニューを表示する
- フ「メニュータイプ」をタッチする



メインメニュー (ラインスクロール)

エリアスクロールを利用する場合

- 2 メインメニューを左に2回スライドし、「メニュータイプ」を表示する
- 3 「メニュータイプ」をタッチする



メインメニュー (エリアスクロール)

ベーシックを利用する場合

- 待受画面で № をタッチし、メインメニューを表示 する
- 「設定」をタッチし、設定画面を表示する



メインメニュー (ベーシック)

- 「表示」をタッチし、表示画面を表示する
- ▲「メニュータイプ」をタッチする

サブメニューから機能を選択する

■ が表示された場合は、サブメニューを呼び出して各種操作ができ ます。

• サブメニューの表示は、機能や FOMA 端末の設定状況/登録状況など によって異なります。



■ 一覧画面でのサブメニューについて

一覧画面のサブメニューには、「削除」→「1件」のようにカー ソルがあたっている項目が対象となる項目や、「削除」→「全件」 のようにすべての項目が対象となる項目があります。1件の項目 が対象となる操作を行う場合は、あらかじめ該当する項目をタッ チしてから ■ をタッチしてください。

お知らせ

- サブメニュー表示中は項目をタッチして選択できます。
- ・ 2 階層目がある項目は項目をタッチすると 2 階層目を表示できま
- サブメニューを閉じるには、x をタッチします。

使用者待受画面から機能を選択する

使用者待受画面は3ページあり、ショートカット、ウィジェットの アイコンが配置されています。また、以下の3種類のアイコンが追加/削除/移動できます。

- ショートカット:各メニューに短いルートでアクセスできます。
- ウィジェット : 時計やカレンダーなどのツールが利用できます。
- ・ コンタクト : 個別の電話帳にアクセスし、発信、メールが簡単にできます。

使用者待受画面を表示する

基本待受画面(P53)で左にスライド

- ・ 使用者待受画面が表示されます。
- 他の使用者待受画面を表示するときは、スライドします。



使用者待受画面

使用者待受画面のアイコンを操作する

アイコンをタッチ

ショートカット、ウィジェット、コンタクトが動作します。

アイコンを追加するには

- ① 使用者待受画面で ②
- ② [追加]
- ③「ショートカット」/「ウィジェット」/「コンタクト」
- ④ グレーの★マークをタッチ
- **★**マークがグレーからオレンジに変わります。

アイコンを削除するには

- ① 使用者待受画面で 🖸
- ② アイコンの「×」をタッチ

アイコンを移動するには

- ① 使用者待受画面で ②
- ② アイコンを任意の箇所にドラッグ

他のアイコンの位置にドラッグすると、アイコンの位置が入れ替わります。

パワーランチャーから機能を選択する

待受画面のパワーランチャーに4個のアイコンが配置されています。

アイコンをタッチ



操作	説 明
©	通話/メール履歴の「通話最新履歴」が表示されます。 「着信履歴」/「リダイヤル」/「メール受信履歴」/「メール送信履歴」/「メール最新履歴」に切り替えられます。
☑ (1 秒以上)	公共モード(ドライブモード)に設定します。
	電話帳の「全件検索」が表示されます。 「グループ検索」/「フリガナ検索」/「メモリ検索」/「電話番号検索」/「ドメイン検索」に切り替えられます。 また、電話帳の新規作成ができます。
■ (1 秒以上)	電話帳の登録画面が表示されます。
	メールメニュー画面が表示されます。
☑ (1 秒以上)	i モード問い合わせが行われます。
ME	メインメニュー画面が表示されます。

インディケータリストから機能を選択する

使用者待受画面の上部をタッチするとインディケータリストが表示 されます。

インディケータリストには7つの項目があります。項目をタッチすると機能が設定できます。



インディケータ リスト画面

🚺 をタッチ

インディケータリスト画面が表示され 1 ー ます。



7 次の操作を行う

[Bluetooth]

Bluetooth 機能の II / O を設定します。

[アラーム]

アラームを起動します。

[スケジュール]

スケジュールを起動します。

[To Do リスト]

To Do リストを起動します。

[ミュージックプレーヤー]

ミュージックプレーヤーを起動します。

[マナーモード]

マナーモードの 1/0 を設定します。

[公共モード]

公共モードの 1/0 を設定します。

各種画面の基本操作

1 つ前の画面/基本待受画面に戻るには

メニュー項目の選択を間違えて 1 つ前の画面に戻るときや、操作を中断/終了して基本待受画面に戻るときは、次のように操作します。

- り:1つ前の画面に戻ります。
- ② : 基本待受画面に戻ります。終了の確認画面が表示された場合は、「はい」をタッチすると操作を中断します。

お知らせ

• FOMA 端末の操作状況によっては、 ② / ② をタッチしても基本待受画面/前の画面に戻らない場合があります。

設定項目の操作について

設定画面の各設定欄には、現在の設定内容が表示されています。設定を変更するには、次のいずれかの操作を行ってください。

変更する設定欄をタット変更する設定欄のスラー変更する設定欄の チし、表示される一覧 | イドバーをスライドま | 「■・回] をタッチ から項目をタッチする「たはタッチして設定を「して設定を切り替える 変更する 着信音選択 音量設定 日付/時刻設定 音声電話着信音 音声/テレビ電話着信音 自動時刻時差補正 - -----種類を選択 タイトゾーン設定 日本 メール/メッセージ着.. ミュージック サマータイム設定 ----⁸モーション/ムー. アラーム/スケジュー.. メロディ 日付/時刻設定 キャンセル ----項目をタッチ ▶ 項目 スライドバーをスライ 「■・回〕をタッチ をタッチ

認証操作について

利用する機能やサービスによっては、認証のために各種暗証番号(P120)の入力画面が表示されます。入力画面が表示された場合は、ダイヤルアイコンで暗証番号を入力して [OK] をタッチします。正しく入力されると、操作を完了させたり、操作を次に進めたりできます。

• 入力した暗証番号は「*」で表示されます。

端末	暗証番号	入力
		C ←
1	2	3
4	5 8	3 6 9
7	8	9
	0	
5		

暗証番号入力画面 (例:端末暗証番号 入力画面)

お知らせ

・ 暗証番号の入力を中止して入力画面を閉じるには、 ▶ をタッチします。

メニュー操作の表記について

本書では、主に待受画面からの操作で説明しています。待受画面には基本待受画面と使用者待受画面の2種類があり、共通の操作の場合には待受画面と記載しています。また、原則として操作手順を次のように簡略化しています。

操作の記載例

- - **操作のためにタッチするアイコンのイラストです。**
 - ② メインメニューの機能名称(P38)です。アイコンをタッチします。
 - ③ メニュー項目の名称です。「次の操作を行う」や「●●●をタッチ」のように表現している場合もあります。項目をタッチまたは2回タッチして選択します。

サブメニューの記載例

サブメニューに表示される項目は、FOMA 端末の設定状況や登録状況などの条件により異なる場合があります。

[ソート]	
【メ モリ情報】 データ BOX:「データ BOX」内の保存領域の状態などを表示 します。	
microSD : microSD カードの保存領域の状態などを表示 します。	

- 項目の名称です。項目をタッチして選択します。
- ② 項目の機能説明です。
- ③ 項目の選択後に表示される項目の名称、機能説明、操作説明です。

お知らせ

リダイヤル一覧画面とリダイヤル詳細画面など複数のサブメニューをまとめて説明している場合は、設定内容や画面によって表示されないサブメニューが含まれている場合があります。

表記ルール

- 特受画面以外から開始する操作文の表記について 操作文の最初に「着信中」や「一覧画面」など、FOMA 端末の状態や表示される画面を記載しています。
- ■「選択」操作における [選択] の省略について

「操作の記載例」(P44) 23 のようにアイコンや一覧から目的の機能を選択するときは [選択] などの確定操作を省略して記載しています。

同様に暗証番号の入力や文字の確定などの操作説明でも、[OK] などの確定操作を省略しています。

■ **を ▽ にする操作におけるタッチの省略について** の付いた項目を選択し、タッチして ▼ にする操作を、タッチの操作を省略して「チェックを付ける」と記載しています。

使いかたガイド

使いかたガイドを利用する

知りたい機能、使いたい機能を探して操作方法を確認します。機能 によっては、内容を確認後その機能を実行することができます。

- 使いかたガイドは日本語のみ対応です。
- デフォルトの設定は「ラインスクロール」となるため、使いかたガイドでは、「ラインスクロール」のメニュースタイルで機能を選択する操作で説明しています。

圖 ▶「使いかたガイド」▶ 次の操作を行う

[メニュー検索]

メニュー項目名やキーワードを入力して検索します。

- をタッチすると、入力モードの切り替えができます。
- 入力途中に画面下部に表示された項目をタッチすると選択できます。

[機能ガイド]

目的の機能を一覧から選択して確認します。

[イントロアニメーション]

イントロアニメーションを表示します。

- ・ [戻る]、[次へ] をタッチすると、アニメーションの切り替えができます。
- [x] をタッチするとアニメーションを終了します。

[困ったとき]

• お問い合わせ先、または目的の症状を一覧から選択して確認します。

お知らせ

・ 検索結果画面で [機能実行] が表示された場合は、[機能実行] をタッチしてその機能を実行することができます。

FOMA カードを使う

FOMA カードは、お客様の電話番号などの契約情報が記録されている IC カードです。FOMA 端末に取り付けることで、電話やメール、 i モードなどの通信機能を利用できます。FOMA カードを他のFOMA 端末に取り付けることで、用途に合わせて FOMA 端末を使い分けることもできます。

取り扱いの詳細については、FOMA カードの取扱説明書をご覧ください。


取り付けかた/取り外しかた

「電源を切る」(P54)の操作を行った後、正面を上にして電池パックカバーを開けてから、FOMA カードの取り付け、または取り外しを行ってください。 → P46

取り付けかた

FOMA カードを取り付けるときは、FOMA 端末を手に持って行ってください。

FOMA カードの金色の IC 面を下にして、矢印の方向に「カチッ」と音がするまでゆっくりと差し込む

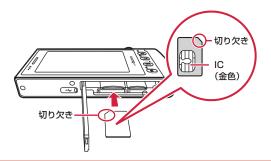

お知らせ


無理に取り付けようとすると、FOMAカードが壊れることがあります。

取り外しかた

FOMA カードを取り外すときは、FOMA 端末を手に持って行ってください。

📘 FOMA カードを矢印 🛈 の方向に軽く押し込む

プ FOMA カードを矢印 ② の方向にまっすぐ抜き取る

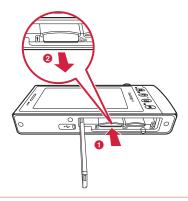

お知らせ

取り外した FOMA カードはなくさないようにご注意ください。

暗証番号

FOMA カードには、「PIN1 コード」と「PIN2 コード」という 2 つの暗証番号を設定できます。→ P121

FOMA カードのセキュリティ機能

FOMA 端末には、お客様のデータやファイルを保護するためのセキュリティ機能として、FOMA カードセキュリティ機能(FOMA カード動作制限機能)が搭載されています。

- FOMA 端末に FOMA カードを挿入した状態で、サイトなどからデータやファイルをダウンロードしたり、メールに添付されたデータを取得したりすると、取得したデータやファイルには FOMA カードセキュリティ機能が自動的に設定されます。
- FOMA カードセキュリティ機能が設定されたデータやファイルは、取得時と同じ FOMA カードが挿入されているときのみ操作できます。
- 制限の対象となるデータ/ファイルは次のとおりです。
 - i モードメールに添付されているファイル
- ファイル(メロディ/画像)が添付されているメッセージ R/F
- 画面メモ
- デコメール®や署名に挿入されている画像
- i モーション
- i アプリ (i アプリ待受画面を含む)
- 画像(アニメーション、Flash 画像を含む)
- 着うた®・着うたフル®
- メロディ
- 動作制限となるデータが含まれたメールテンプレート
- Music&Video チャネルの番組
- ※「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

ここでは、データやファイルの取得時に挿入していた FOMA カードを「お客様の FOMA カード」、それ以外の FOMA カードを「他の人の FOMA カード」として説明しています。







きの FOMA カードが挿入されていなければ、FOMA カードセキュリティ機能が設定されているデータの閲覧や再生ができません。

<u>お知らせ</u>

されていれば、FOMA カー

ドセキュリティ機能が設定

されているデータの閲覧や

再生ができます。

- 本機能で制限されているデータ/ファイルを基本待受画面など に設定すると、他の人のFOMAカードが取り付けられた場合や FOMAカードが取り付けられていない場合は、設定がお買い上げ 時の状態になります。お客様のFOMAカードを挿入し直すと、お 客様が設定した状態に戻ります。
- お買い上げ時に登録されているiアプリは本機能の制限の対象になりません。ただし、一度削除するなどしてサイトからダウンロードした場合は制限の対象になります。
- 次のデータ/ファイルは、本機能の制限の対象になりません。
 - Bluetooth 通信、microSD カード、データ通信を利用して入 手したデータ/ファイル
 - 本 FOMA 端末で撮影/編集した画像
- データ/ファイルの入手時とは異なる FOMA カードが取り付けられている場合でも、本機能で制限されているデータ/ファイルの削除はできます。

- FOMA カードに保存される設定は次のとおりです。
 - 電話番号表示- SMS センター設定**
 - PIN1 コード、PIN2 コード Select language*
 - SMS 有効期間設定**
 - ※ 設定リセットを行った場合は、FOMA 端末を再起動すると、 FOMA カードに保存されている設定になります。
- 他のiチャネル対応端末にFOMAカードを差し替えた場合、テロップが表示されなくなります。待受画面で 「iチャネル」
 「iチャネル」
 - □ップが表示されなくなります。 何受画面で
 □ 「i チャネル一覧」をタッチすると、最新の情報を受信してテロップが表示されるようになります。

FOMA カードの種類

FOMA 端末で 「FOMA カード (青色)」をご使用になる場合、「FOMA カード (緑色 \angle 白色)」とは次のような違いがありますので、ご注意 ください。

機能	FOMA カード (青色)	FOMA カード (緑色/白色)	参照先
FOMA カード電話帳に登録できる電話番号の桁数	最大 20 桁まで	最大 26 桁まで	P91
WORLD WING の利用	利用不可	利用可	P402
サービスダイヤルの利用	利用不可	利用可	P394

WORLD WING について

WORLD WINGとは、FOMAカード(緑色/白色)とサービス 対応端末で、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、 ドコモの FOMA 国際ローミングサービスです。

- 2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、 お申し込み不要です。ただし、FOMA サービスご契約時に不要であ る旨をお申し出いただいた方や途中でご解約された方は、再度お申 し込みが必要です。
- 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約でWORLD WING をお申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。
- 一部ご利用できない料金プランがあります。
- 万が一、FOMA カード(緑色/白色)を海外で紛失・盗難された場 合には、速やかにドコモへで連絡いただき、利用中断の手続きをとっ てください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の「総合 お問い合わせ先」をご覧ください。なお、紛失・盗難された後に発 生した通話・通信料もお客様ので負担となりますのでで注意くださ い。

電池パックの取り付けかた/取り外し かた

FOMA 端末の電源を切り、手に持って行ってください。


取り付けかた

- 電池パックカバー の雷池パックカ バーレバーを 🚹 の方向にスライド させる
 - 電池パックカバーが開 きます。
- 電池パックの端子 を右奥にして、電 池パックをまっす ぐ押し込む
 - 雷池パックロックが上 がるまで押し込んでく ださい。





3 電池パックカバー を閉じて、電池 パックカバーレ バーを ① の方向 にスライドさせる

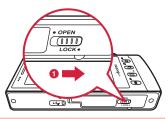

お知らせ

電池パックを無理に取り付けようとすると、電池パックロックが 壊れることがあります。

取り外しかた

- 電池パックカバー の電池パックカ バーレバーを ① の方向にスライド させる
 - 電池パックカバーが開きます。
- 2 電池パックロック を ① の方向に下げて、電池パックを引き抜く





充電する

FOMA 端末は、専用の AC アダプタ(別売)または DC アダプタ (別売)で充電してください。また、FOMA 端末専用の電池パック LO9 をご利用ください。

■電池パックの寿命

- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 充電しながらiアプリやテレビ電話などを長時間行うと電池パック の寿命が短くなることがあります。

環境保全のため、不要になった電池パックは NTT ドコモまたは代理店、リサイクル協力店 などにお持ちください。



■ 充電について

- 詳しくは FOMA AC アダプタ 01 / 02 (別売)、FOMA 海外兼用 AC アダプタ 01 (別売)、FOMA DC アダプタ 01 / 02 (別売) の取扱説明書をご覧ください。
- FOMA AC アダプタ 01 は AC100V のみに対応しています。また、 FOMA AC アダプタ 02 / FOMA 海外兼用 AC アダプタ 01 は、 AC100V から 240V まで対応しています。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。 AC100Vから240V対応のアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- AC アダプタまたは DC アダプタで充電するには、電池パックを FOMA 端末に取り付けた状態でないと充電できません。

- コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようにゆっく り確実に行ってください。
- ・電池パックが空の状態で充電を開始すると、しばらくの間 FOMA 端末の電源が入らない場合があります。
- 充電中に電話をかけたりパケット通信などを行ったときに、FOMA 端末内部の温度が上昇し、充電が停止する場合があります。この場合、 使用している機能があるときは終了し、FOMA端末の温度が下がる のを待ってから充電を行ってください。
- 使用状況によっては、電池残量が 100% になる前に充電が停止する場合があります。この場合、一旦電池パックを取り外してから再度取り付けてください。充電を継続させることができます。

■ 電源を入れたままでの長時間(数日間)充電はおやめください

充電時に FOMA 端末の電源を入れたままで長時間おくと、充電が終わった後、FOMA 端末は電池パックから電源が供給されるようになるため、実際に使うと短い時間しか使えず、すぐにバッテリー警告が鳴ってしまうことがあります。このようなときは、再度正しい方法で充電を行ってください。再充電の際は、FOMA 端末を一度AC アダプタ、DC アダプタから外して再度接続し直してください。

■ 電池パックの使用時間の目安

使用時間は使用環境、電池の劣化度によって異なります。

連続待受 時間	FOMA/ 3G	3G / GSM 切替: 3G	移動時:約330時間
		3G / GSM 切替: 自動	静止時:約 420 時間 移動時:約 250 時間
	GSM	3G / GSM 切替: 自動	静止時:約310時間
連続通話 時間	FOMA /	′ 3G	音声電話時:約300分 テレビ電話時:約130分
	GSM		音声電話時:約250分

連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。

- ・ 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態で移動したときの 時間の目安です。なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気 温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い 場所など)により、待受時間は約半分程度になることがあります。 i モード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、 通話やiモード通信をしなくてもiモードメールを作成、ダウンロー ドしたiアブリやiアブリ待受画面の起動、データ通信、マルチア クセスの実行、カメラの使用、動画/iモーションの再生、音楽再 生などを行うと、通話(通信)・待受時間は短くなります。
- 滞在国のネットワーク状況によっては記載値より短くなることがあります。
- 静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での 平均的な利用時間です。
- 移動時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- 電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話や通信、待受の時間が約半分程度になる場合があります。

■ 電池パックの充電時間の目安

FOMA AC アダプタ 01 / 02	約220分
FOMA DC アダプタ 01 / 02	約220分


 充電時間の目安は、FOMA 端末の電源を切って、電池パックが空の 状態から充電したときの時間です。
 FOMA 端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

AC アダプタで充電する

FOMA 端末の microUSB 接続端子カバーを開きます(①)。AC アダプタのコネクタを矢印の刻印されている面を上にして、FOMA 充電 microUSB 変換アダプタ LO1 へ水平に差し込み、FOMA 端末の microUSB 接続端子へ水平に差し込みます。AC アダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。

・ 充電ランプが点灯し、充電が開始されます。充電が完了すると、充電ランプが消灯します。

充電が終わったら、FOMA 充電 microUSB 変換アダプタ LO1 を 水平に引き抜き、AC アダプタのコネクタのリリースボタンを押し ながら水平に引き抜きます。

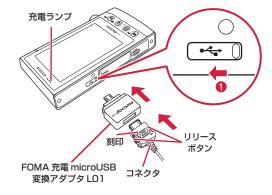

・ AC アダプタのコネクタの抜き差しは、向き (表裏) を確かめ水平に行ってください。無理に取り外そうとすると、故障の原因となります。

■ DC アダプタ(別売)

DC アダプタは、FOMA 端末に電池パックを付けたまま自動車の シガーライターソケット(12V / 24V)から充電するための電 源を供給するアダプタです。

詳しくは FOMA DC アダプタ 01 \angle 02 の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- 電源が入っている場合に、充電開始音や充電完了音が鳴るようにできます。「ポップアップ表示音」の設定に従います。→P106
- 充電中にディスプレイの照明をつけたままにするように設定できます。→P114
- ・ 充電中は電池残量表示のアイコンが □ → □ → □ → □ □ → □ □ の順にアニメーション表示され、充電が完了すると □ が点灯します。

<DC アダプタ>

 ヒューズ(2A)は消耗品です。ヒューズが切れて交換する場合は、 お近くのカー用品店などでお買い求めください。

雷池残量

電池残量の確認のしかた

画面上部に電池残量(目安)を示すアイコンが表示されます。

■ : 電池残量は十分です。

■ : 電池残量が少なくなっています。

電池残量がほとんどありません。充電してください。

□ : 電池残量がほとんどありません。しばらく すると自動的に電源が切れます。充電して ください。



お知らせ

- 電池残量を示すアイコンが I のときは、カメラ機能と Bluetooth機能の検索/登録などの一部の機能、Muvee Studio が使えなくなります。
- 電池残量を示すアイコンが W 以外のときは、ミュージックプレーヤーを起動するときに、電池残量が少ない旨をお知らせする画面が表示されます(W のときは、表示されない場合があります)。

電池残量を音と表示で確認する

電池残量(目安)を音と表示で確認できます。

【 ■ ▶ 「その他設定」▶「電池残量」

確認画面が表示され、電池残量に合わせて音 が鳴ります。約3秒経つと電池残量の表示画 面が消えます。

「ピッピッピッ」: 電池残量は十分です。

「ピッピッ」 : 電池残量が少なくなってい

ます。

「ピッ」 : 電池残量がほとんどありま

せん。充電してください。



電池が切れそうになると

「電池の残量がありません。充電してください」のメッセージが表示されバッテリー警告音が鳴ります(設定によっては、鳴らない場合があります)。画面上部の 🔲 が点滅し、しばらくすると自動的に電源が切れます。

お知らせ

「音量設定」の「ダイヤル音」を ◎ (ミュート) に設定している場合や「マナーモード」設定中は音が鳴りません。

電源 ON / OFF

電源を入れる/切る

電源を入れる

電源が切れている状態で ⑥ (2 秒以上)

ウェイクアップ画面が表示された後、基本待受 画面が表示されます。



基本待受画面

「PIN1 コードリクエスト」を「ON」に設定しているときは

PIN1 コード入力画面が表示されます。 PIN1 コード(P121)を入力すると、ウェイクアップ画面が表示された後、基本待受画面が表示されます。



「オールロック」を設定しているときは

端末暗証番号の入力が必要になります。

画面上部に「圏外」が表示されるときは

サービスエリア外または電波の届かない場所にいます。電波の受信レベルを示すアイコンが表示される場所まで移動してください。アイコンは次のように4段階で表示されます。

 $T_0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3$

強 弱

Welcome メールを確認する

お買い上げ時は、「♪ Welcome Mail ♪」「Welcome E ★エブリスタ」のメールが保存されています。

基本侍受画面で未読メールありアイコンをタッチすると、メールが表示されます。または、「受信メールを表示する」(P160)の操作を行ってメールを表示することができます。

お知らせ

- FOMA カードが取り付けられていない場合は、「FOMA カード (UIM)を挿入してください」と表示されます。
- FOMA カードを差し替えたときは、電源を入れたあと4~8桁の 端末暗証番号を入力します。端末暗証番号を正しく入力すると基本 待受画面が表示されます。5回誤った端末暗証番号を入力した場 合は、電源が切れます(ただし再度電源を入れることは可能です)。

電源を切る

電源が入っている状態で待受画面表示中に û (2 秒以上)

終了画面が表示され、電源が切れます。

初期設定を行う

初めて電源を入れた後は、初期設定として「日付/時刻設定」「タッ チ設定」を行います。

- 電源を入れる
- 7 日付・時刻の設定を行う(P55) ▶ [次]
- **3** タッチ設定を行う ▶ [次]
- 4 イントロアニメーションを再生する ▶ 「はい」/「いいえ」
- 5 [ガイド終了]
- 6 [OK]

お知らせ

- オールロック設定中などは、初期設定は起動されません。
- 初期設定を中止するときは [×] をタッチします。次回電源を入れたときに続きから再開されます。

日付/時刻設定

日付・時刻を合わせる

時刻を自動で補正するように設定できます。また、タイムゾーンや サマータイム、日付/時刻の設定ができます。

■ ►「その他設定」►「日付/時刻」►「日付/時刻設定」



日付/時刻設定画面

2 次の操作を行う

[自動時刻時差補正]

ネットワークからの時刻情報をもとに、FOMA 端末の時刻を補正するかどうかを設定します。

■ : 日付・時刻を自動で補正します。

○ : 自動時刻時差補正をしません。

[タイムゾーン設定] **

日付時刻のタイムゾーンを設定します。

画面をフリックすると、リストが切り替わります。

[サマータイム設定] **

サマータイムを設定します。

[日付/時刻設定] **

手動で日付、時刻を設定します。

- ・ 1980/01/01 ~ 2099/12/31 の範囲で設定できます。
- ※「自動時刻時差補正」を [] にすると設定できます。

お知らせ

<自動時刻時差補正>

- 電源を入れたときに時刻や時差の補正を行います。
- ・電源を入れてもしばらく補正されない場合は、電源を入れ直してください。
- ・ 電波状況などによっては時刻を補正できない場合があります。
- 海外で FOMA 端末を使用する場合、利用するネットワークによっては時刻やタイムゾーンを補正できない場合があります。また、正しく時刻を表示できない場合があります。世界時計で滞在先の時刻に設定してご利用ください。→ P351
- 数秒程度の誤差が生じる場合があります。

発信者番号通知

相手に自分の電話番号を通知する

発信者番号の通知/非通知の設定を、あらかじめネットワークに設 定できます。

- お客様の発信者番号(電話番号)は大切な情報です。通知する際は十分にご注意ください。
- 「圏外」が表示されているときは、発信者番号通知を設定できません。

[発信者番号通知設定]

発信者番号を通知/非通知に設定します。

[発信者番号通知設定確認]

現在の設定状態を確認します。

お知らせ

- 発信者番号は、相手の電話機が表示できる場合にのみ有効です。
- 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、 発信者番号通知を設定するか 186 を付けてからおかけ直しください。
- ・ 電話をかけるごとに発信者番号通知を設定できます。→ P70

自局番号

自分の電話番号を確認する

FOMA カードに登録されているお客様の電話番号(自局番号)を表示できます。

■ ▶「自局番号」



自局番号画面

7 次の操作を行う

[詳細]

自局番号詳細表示画面を表示します。

[編集]

自局番号以外の情報を登録・編集します。→P350

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 項目を編集 ▶ 「保存」

登録されている詳細情報を操作する

自局番号画面 (P56) ▶ [詳細] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[メール / URL 接続]

登録されている宛先情報によるメールの作成、サイトへの接続などをします。

メール添付: 自局番号の登録内容を添付した i モードメールを作成しま

す。

URL 接続 : 登録されている URL のサイトへ接続します。

[コピー]

自局番号画面の登録内容をコピーします。

項目コピー : 自局番号の登録内容から項目を選択してコピー

します。

microSD へ 1 件コピー: 自局番号の登録内容を microSD カードへコ

ピーします。

[カスタマイズ発信]

登録した電話番号を変更して電話をかけます。

[初期化]

変更した自局番号の情報を初期化します。



電話/テレビ電話

電話/ ナレヒ電話のかけかに		Ē
テレビ電話	60	=
電話/テレビ電話をかける	60	3
ハンズフリーに切り替える		J,
スピーカー ON / スピーカー OFF	64	ì
リダイヤル/着信履歴を利用する	65	1
通話最新履歴を利用する 通話最新履歴	68	7
着もじを使う	69	Ē
1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする		痯
	70	
プッシュ信号を送る ポーズ機能	71	6
国際電話を利用する ······WORLD CALL	71	5
電話番号の先頭に付加する番号を設定する		ï
プレフィックス設定	75	5
サブアドレスを指定して電話をかける		
サブアドレス設定	75	7
再接続されるまでのアラームを設定する		,
再接続アラーム	76	
周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする		
ノイズキャンセラ	76	
電話/テレビ電話の受けかた		
電話/テレビ電話を受ける	76	
相手の声の音量を調節する 受話音量	78	

電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかった き	ح
すぐに電話に出られないときに保留にする … 応答保留	78
応答保留音を設定する	79
通話保留音を設定する 通話中保留音	79
公共モードを利用する	79
不在着信を確認する 不在着信	81
電話に出られないときに用件を録音する 伝言メモ	81
着信中の電話に出られないときに用件を録音する	
クイック伝言メモ	82
伝言メモを再生/削除する 伝言メモの再生/削除	83
テレビ電話の設定	
送信する映像について設定する	83
テレビ電話の設定を変更する テレビ電話設定	84
i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を	設
定する パケット通信中着信設定	85

テレビ電話

テレビ電話機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしで利用できます。

本 FOMA 端末は内側カメラを搭載しておりませんので、相手に送る画像は静止画となります。

- ・ドコモのテレビ電話は「国際基準の 3GPP*1 で標準化された、 3G-324M*2」に準拠しています。ドコモのテレビ電話と異なる方式 を利用しているテレビ電話対応端末とは接続できません。
 - ※ 1 3GPP (3rd Generation Partnership Project) 第3世代移動通信システム (IMT-2000) に関する共通技術仕 様開発のために設置された地域標準化団体です。
 - ※2 3G-324M第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。
- テレビ電話の通信速度には 64K (64kbps) と 32K (32kbps) の 2 種類がありますが、本 FOMA 端末では 32K によるテレビ電話は利 用できません。
- ・ 本 FOMA 端末は遠隔監視機能には対応しておりません。
- 充電しながらテレビ電話を長時間行うと電池パックの寿命が短くなる ことがあります。また、電池残量が少ないときに、充電アダプタを接 続した状態でテレビ電話をしていても、テレビ電話中に電源が OFF に なる場合があります。

テレビ電話中画面の見かた

● 設定状態アイコン

1~ ■ 7: 受話音量→ P78

■)/■): ハンズフリー ON / OFF 状態表示→ P61

②/旦:ミュートON/OFF状態表示→P61

+----

② 親画面 お買い上げ時は、相手の画像が表示されます。

③ 子画面 お買い上げ時は、代替画像が表示され ます。

4 通話時間

分: 秒の形式で表示されます。



電話/テレビ電話をかける

(画)▶ 電話番号を入力

- 80 桁まで入力、表示できます。
- 「O」~「99」を入力すると、該当するメモリ番号の電話帳を呼び出せます。→P101
- 同一市内へかけるときでも市外局番から入力 してください。
- [保存]:入力した電話番号を電話帳に新規/ 追加登録します。→ P92
- [メール]:入力した電話番号が宛先に入力された;モードメールを作成します。→P142

080*****				
保存	CLR			
2	3			
5 ₪	6			
8	9			
0+	#マナー			
話ーテレ	E-MERE			
	【 2 5 3 0+			

電話番号入力画面

音声電話をかける場合


[通話] (または (面))

テレビ電話をかける場合

[テレビ電話]

設定状態がアイコンで表 示されます。

- 「スピーカー ON・ス ピーカー OFF]: ハン ズフリー通話の ON / OFF を切り替えます。
- 解除]: ミュート/ ミュート解除を切り替 えます。

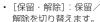





音声電話中画面



94900

テレビ電話中画面

・ 通話中に「DTMF 送信」をタッチすると、プッシュ信号が送信で きます。

音声電話中の場合

音声電話中画面には、設定状態がアイコンで表示されます。

「メ干」: テキストメモを作成します。

カテゴリー: 仕事、買い物、誕生日など予定の種類を登録します。 内容

: 全角で 50 文字、半角で 100 文字まで入力できま す。漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、絵文字、

記号などが入力できます。

▶ [保存]

通話が終了したら 🙆

入力した電話番号を修正するには

入力した電話番号をタッチ(1秒以上)すると、 電話番号上部に拡大画面が表示されます。拡大画 面でスライドして修正する数字の位置にカーソル を移動します。



発信中の表示について

電話帳に登録されている相手に電話をかけると、登録した名前が表示さ れます。

テレビ電話がかからなかったときは

テレビ電話がかからなかったときは、画面に次のメッセージが表示され ます(通話する相手の電話機種別やネットワークサービスのご契約の有 無により、実際の相手の状況とメッセージの表示が異なる場合がありま **す**).

9 / 0	
メッセージ	説明
番号をご確認の上 おかけ直しください	使われていない電話番号です。
お話中です	相手が話し中です(相手の端末によっては、パケット通信中の場合にも表示されることがあります)。
パケット通信中です	相手がパケット通信中です。
電波の届かない所 にいるか、電源が 切れています	相手が圏外にいるか、電源が切れています。
発信者番号通知を ON にしてください	発信者番号が非通知になっています(ビジュアル ネットなどへの発信時)。
転送致しますので お待ちください	転送中です。
音声電話でおかけ 直しください	転送でんわサービスが設定されていて転送先がテレビ電話非対応端末です。

メッセージ	説明
上限額を超過して いるため接続出来 ません	ご利用金額がリミット機能付プランの上限額を超 過しています。
接続できませんで した	「発信者番号通知設定」を「通知する」に設定の上、おかけ直しください。 ・上記以外の場合にも表示されることがあります。

お知らせ

- 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、 発信者番号通知を設定するか 186 を付けてからおかけ直しください。
- 本 FOMA 端末では、通話中に音声電話/テレビ電話の切り替えはできません。
- 通話中に電池残量が少なくなると、バッテリー警告音が受話口から聞こえます。そのまま通話を継続できますが、しばらくすると通話が切断され、自動的に電源が切れます。
- 本 FOMA 端末は、USB 接続によるハンズフリー機器には対応しておりません。

<テレビ電話>

- ・ テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合や、相手がテレビ電話でも圏外や電源を切っている場合は接続できません。テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合で、「音声自動再発信」を にしているときは、テレビ電話接続前に相手から切断され、音声電話として電話をかけ直します。ただし、ISDN 同期 64K の接続先、3G-324M に対応していない ISDN のテレビ電話など(2010年12月現在)、間違い電話をした場合などは、このような動作にならない場合があります。通信料金が発生する場合もございますので、ご注意ください。
- テレビ電話中に送信されてきた i モードメールやメッセージ R/F は、i モードセンターに保管されます。SMS はテレビ電話中でも 受信できます。
- 相手に代替画像を送信している場合でも、デジタル通話料がかかります。

電話番号入力画面のサブメニュー

電話番号入力画面(P60) ▶ 🗉 ▶ 次の操作を行う

[雷話帳登録]

電話帳に登録します。→ P92

[着もじ]

着もじを送信します。→ P70

[雷話帳検索]

電話帳を検索します。→ P95

[番号通知設定]

1 回の通話のたびに発信者番号を通知するかどうかを設定して電話します。 \rightarrow P70

[国際ダイヤルアシスト]

通話先の国番号をタッチすると、「009130010」(WORLD CALL) と 国番号が電話番号の先頭に挿入されます。→ P72

[プレフィックス選択]

入力した電話番号の先頭にプレフィックス番号を追加します。追加は 1回のみ可能です。→ P73

[マルチナンバー]

マルチナンバーを契約されている場合は、発信番号をタッチして電話をかけます。 ightarrow P396

音声電話中画面のサブメニュー

音声電話中画面(P61) ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[Bluetooth]

Bluetooth 機器を使用して通話します。

[新規発信] **

通話中の電話を保留にして別の相手に電話をかけます。

[メール]

メールメニュー画面を表示します。

[電話帳検索]

電話帳を検索します。→ P95

[自局番号転送]

自分の電話番号(自局番号)が本文に入力された i モードメールを作成します。→ P142

[通話最新履歴]

通話最新履歴一覧画面を表示します。

[スケジュール]

スケジュール画面を表示します。

[終話]

電話を切ります。

※ キャッチホンを契約されていない場合は使用できません。

テレビ電話中画面のサブメニュー

テレビ電話中画面(P61)▶ 🗉 ▶ 次の操作を行う

[Bluetooth]

Bluetooth 機器を使用して通話します。

[電話帳検索]

電話帳を検索します。→ P129

[画面サイズ設定]

親画面の表示サイズを設定します。

[テレビ電話設定]

テレビ電話の表示方法とディスプレイの照明について設定します。設定後は □ をタッチしてテレビ電話中画面に戻ります。

テレビ電話画面設定

両方(相手画像): 親画面に相手画像、子画面に自画像を表示します。 両方(自画像): 親画面に自画像、子画面に相手画像を表示します。

相手のみ: 相手画像のみを表示します。自分のみ: 自画像のみを表示します。

照明設定

常時点灯 : 通話中は常に点灯します。

端末設定に従う: 「照明設定」の設定に従います。→P114

[受信画質設定]

相手から受信する画像の画質を設定します。

画質優先: 画質を重視して送信します。動きが少ない場合に有効です。

標準 : 画質、動きともに標準で送信します。

動き優先 : 動きを重視して送信します。動きが多い場合に有効です。

[白局番号]

自分の電話番号(自局番号)を表示します。

[終話]

電話を切ります。

スピーカー ON /スピーカー OFF

ハンズフリーに切り替える

通話中の相手の音声をスピーカーから流して通話します。

- 诵話中に「スピーカー ON] をタッチ
 - ハンズフリー通話を OFF にする場合 「スピーカー OFF」をタッチします。

お知らせ

 ハンズフリー通話が ON になっているときは音声が大きくなりま す。FOMA 端末を耳にあてないでください。

緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

お知らせ

- ・ 本 FOMA 端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。 110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場 所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関 に通知されます。お客様の発信場所や雷波の受信状況により、緊 急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。 なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知と した場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報 受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場 合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取 得することがあります。
- また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各 緊急通報受理機関の準備状況により異なります。
- FOMA 端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電 話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話 をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えて ください。
 - また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報 後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしてお いてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合が あります。
- FOMA 端末から 110番、119番、118番ヘテレビ電話発信し た場合は、自動的に音声電話発信となります。

リダイヤル/着信履歴を利用する

リダイヤルや着信履歴を利用して電話をかけられます。また、通話 最新履歴(発信/着信とも)からも電話をかけられます。

リダイヤル

前にかけた相手にかけ直す

リダイヤルには、音声電話やテレビ電話をかけた履歴が30件まで 記録されます。

- ・ 30 件を超えた場合は、古い情報から順に削除されます。
- 同じ電話番号に繰り返し発信すると、最新の] 件のみが記録されます。

□ ▶ ▼ ▶ 「リダイヤル」

- 電話帳に登録されている名前 電話帳に登録されていない場合は 相手の電話番号が表示されます。
- 2 発信方法 音声電話で発信
 - □ テレビ電話で発信
- 6 発信日時
- 4 国際電話発信
 - ※ 海外へ国際電話で発信
 - 海外で国際ローミング中に発信
 - 海外で国際ローミング中に 国際電話で発信



リダイヤル一覧画面

電話をかけるリダイヤルを2回タッチ

- ⋒ 発信方法
- ② 電話帳に登録されている名前

電話帳に登録されていない場合は「未 登録 | が表示されます。

- (3) 相手の電話番号
- 4 発信時の番号通知設定

番号通知設定(P71)を設定して発信し た場合に表示されます。

- 6 発信したマルチナンバー* 発信したマルチナンバーが「雷話番号 設定1(P396)の登録名で表示されます。 ※ サブメニューからマルチナンバーを 指定して発信した場合に表示されま す。
- 6 発信日時
- ☑ 通話時間

[通話] (または 🝙)

■ テレビ電話をかける場合 「テレビ電話」をタッチします。

お知らせ

- リダイヤル一覧画面でリダイヤルを選択して「通話」(または (面)) をタッチすると音声電話、「テレビ電話」をタッチするとテレビ電 話をかけられます。
- 電話帳に同じ電話番号が重複して登録されているときは、フリガ ナ検索で先に表示される名前が表示されます。
- ・ [186] [184] を入力して電話をかけた場合は、別のリダイヤル として記録されます。

リダイヤル詳細画面

65

リダイヤル一覧画面/リダイヤル詳細画面のサブメニュー

リダイヤル一覧画面(P65) / リダイヤル詳細画面(P65) ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[発信]

音声通話: 音声電話をかけます。テレビ電話発信: テレビ電話をかけます。

カスタマイズ発信: リダイヤルの電話番号を変更して電話をかけます。

[メール]

メール作成 : リダイヤルの電話番号を宛先にした i モードメールを作

成します。→P142

• 電話帳にメールアドレスが登録されている場合は、登

録されたメールアドレスを宛先にします。

新規 SMS 作成: リダイヤルの電話番号を宛先にした SMS を作成します。

[電話帳登録]

リダイヤルの電話番号を電話帳に登録します。→ P92

[履歴切替] ※

表示する履歴を切り替えます。

通話最新履歴 : 通話最新履歴一覧画面が表示されます。→ P68 メール最新履歴 : メール最新履歴一覧画面が表示されます。→ P173

着信履歴 : 着信履歴一覧画面が表示されます。→ P67

メール受信履歴 : メール受信履歴一覧画面が表示されます。→ P173 メール送信履歴 : メール送信履歴一覧画面が表示されます。→ P173

[居場所を確認]

「イマドコかんたんサーチ」のサイトに接続します。イマドコかんたんサーチの詳細はドコモのホームページをご覧ください。

[削除]

選択中のリダイヤルを削除します。

1 件* : 選択中のリダイヤルを削除します。 **選択*** : 複数の履歴をタッチして削除します。

▶ 削除したい履歴にチェックを付ける ▶ [削除] ▶ 「はい」

• [全選択・全解除] をタッチして全選択/全解除できます。

全件*: すべてのリダイヤルを削除します。

※ 詳細画面では表示されません。

着信履歴

着信履歴を利用する

着信履歴には、かかってきた音声電話やテレビ電話の履歴が 30 件まで記録されます。

着信履歴

ドコモ三郎

ドコモ太郎

ドコモ三郎

03/01 10:33 🕞 🚠

り 通話 テレビ電話 目

着信履歴—覧画面

03/01 10:35

-4

9

03/01 10:35

・ 30 件を超えた場合は、古い情報から順に削除されます。

1 🛂 ▶ 🔻 ▶ 「着信履歴」

- ① 電話帳に登録されている相手の名前 登録されていない場合は相手の電 話番号が表示されます。
- 2 着信方法
 - 音声電話で着信
 - 音声電話でサブメニューから 着信拒否
 - 音声電話で不在着信(その他の 着信拒否含む)
 - □ テレビ電話で着信
 - プ テレビ電話でサブメニューから ら着信拒否
 - □ テレビ電話で不在着信(その他の着信拒否含む)
- 6 着信日時
- 4 国際電話着信
- 海外から国際電話で着信
- 海外で国際ローミング中に着信
- → 海外で国際ローミング中に国際電話から着信
- 6 着もじの受信

🤰 電話をかける履歴を 2 回タッチ

- ② 電話帳に登録されている名前 電話帳に登録されていない場合は 「未登録」が表示されます。
- ❸相手の電話番号
- 着信したマルチナンバー*着信したマルチナンバーが「電話番号設定」(P396)の登録名で表示されます。
 - ※ マルチナンバーを契約されている場合に表示されます。
- ⑤ 着信日時
- (3) 通話時間/呼出時間(不在着信または着信拒否の場合)
- 着もじで受信したメッセージ

🧣 [通話] (または 🍙)

■ テレビ電話をかける場合 「テレビ電話」をタッチします。

着信履歴詳細画面

お知らせ

- 着信履歴一覧画面で履歴を選択して〔通話〕(または〔面〕)をタッチすると音声電話、[テレビ電話]をタッチするとテレビ電話をかけられます。
- 発信者番号の通知がない着信の履歴には、発信者番号非通知理由 が表示されます。→P132
- 電話帳に同じ電話番号が重複して登録されているときは、フリガナ検索で先に表示される名前が表示されます。
- ダイヤルインを利用した着信の履歴は、実際の番号とは異なる番号が表示される場合があります。

着信履歴一覧画面/着信履歴詳細画面のサブメニュー

着信履歴一覧画面(P67)/着信履歴詳細画面(P67) ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[発信]

音声通話 : 音声電話をかけます。 **テレビ電話発信** : テレビ電話をかけます。

カスタマイズ発信: 着信履歴の電話番号を変更して電話をかけます。

[メール]

メール作成 : 着信履歴の電話番号を宛先にした i モードメールを作

成します。→P142

 電話帳にメールアドレスが登録されている場合は、 登録されたメールアドレスを宛先にします。

新規 SMS 作成 : 着信履歴の電話番号を宛先にした SMS を作成します。

[電話帳登録]

着信履歴の電話番号を電話帳に登録します。→ P92

[履歴切替] **

表示する履歴を切り替えます。

メール受信履歴:メール受信履歴一覧画面が表示されます。→P173 メール受信履歴:メール受信履歴一覧画面が表示されます。→P173

リダイヤル : リダイヤル一覧画面が表示されます。→ P65

メール送信履歴 : メール送信履歴―覧画面が表示されます。→ P173

[居場所を確認]

「イマドコかんたんサーチ」のサイトに接続します。イマドコかんたんサーチの詳細はドコモのホームページをご覧ください。

[削除]

選択中の着信履歴を削除します。

1件*: 選択中の着信履歴を削除します。 **選択***: 複数の履歴をタッチして削除します。

▶ 削除したい履歴にチェックを付ける ▶ [削除] ▶ 「はい」・「全選択・全解除」をタッチして全選択/全解除できます。

全件*: すべての着信履歴を削除します。

※ 詳細画面では表示されません。

通話最新履歴

通話最新履歴を利用する

「通話最新履歴」には、発信/着信の履歴が合わせて 60 件まで記録 されます。

60 件を超えた場合は、古い情報から順に削除されます。

62

以降の操作、および画面の説明については、リダイヤル (P65)、着信履歴 (P67) を参照してください。

お知らせ

通話最新履歴一覧画面/詳細画面からのサブメニュー操作は、リダイヤルと着信履歴の一覧画面/詳細画面と同じです。→P66、P68

着もじ

着もじを使う

音声電話やテレビ電話をかけるときに同時にメッセージを送信して、 呼び出し中に用件を伝えることができます。

- 全角・半角・絵文字・記号問わず 10 文字まで送信できます。
- 送信側は料金がかかります。受信側は料金がかかりません。
- 着もじの詳細や対応機種については、ドコモのホームページまたは『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。



 オールロック設定中やプライバシーモード設定でデータ BOX 機能を ロック中は、着もじを受信しても表示されません。ロックを解除すると、 着信履歴詳細画面でメッセージを確認できます。

メッセージの編集や設定をする

メッセージを登録する

- 10件まで登録できます。
- I M ▶「NW サービス」▶「着もじ」▶「メッセージ作成」
- **2** 登録・編集する行をタッチ ▶ [編集] ▶ メッセージ を入力・編集
 - 登録した着もじを削除するには、削除したい着もじをタッチ ▶ [1 件削除] / 「全削除」 ▶ 「はい」をタッチします。

着もじを受信したときに表示するかどうかを設定する

Image: Image

すべて表示 : すべての相手からの着もじを表示します。 **電話帳登録番号のみ** : 電話帳に登録されている相手からの着もじの

みを表示します。

番号通知ありのみ : 発信者番号を通知してきた相手からの着もじ

のみを表示します。

表示しない : 着もじを表示しません。

メッセージをつけてダイヤルする

(๑) ▶ 電話番号を入力する ▶ ■ ▶ [着もじ] ▶ 次の操作を行う

「メッセージ作成]

メッセージを入力します。

[メッセージ選択]

登録済みのメッセージから選択します。

[送信メッセージ履歴]

過去に送信したメッセージから選択します。最新の 10 件までが記録されています。

🤈 [通話] (または 📵)

■ テレビ電話をかける場合 [テレビ電話] をタッチします。

お知らせ

- 着もじが相手に届くと「送信しました」と表示され、送信料金が かかります。
- ・ 着信側が次のような場合などは「送信できませんでした」と表示 され、送信料金はかかりません。
 - 着もじ対応端末でない
 - メッセージ表示設定で許容していない送信のとき
 - 海外にいる**
 - 公共モード (ドライブモード) 設定中**
 - 伝言メモの応答時間を O 秒に設定している*
 - 圏外または電源が入っていない*
 - ※ 送信結果は表示されません
- 電波状態によっては、相手側の端末に着もじが届いても送信結果 が表示されない場合があります。このとき送信料金はかかります。
- 海外での利用時には、着もじを送受信できません。
- クイックダイヤル(P101)でメモリ番号を入力 ▶ ▶「着もじ」で電話帳の相手に着もじを送れます。

186 / 184

1 回の通話ごとに発信者番号を通知/ 非通知にする

相手の電話番号の先頭に「186」/「184」を付ける方法と、電話番号入力画面でサブメニューを利用する方法があります。

186 / 184 を付けて通知/非通知にする

- (面) ▶ 「186」 (通知) / 「184」 (非通知) を入力▶ 電話番号を入力
- 7 [通話] (または 📵)
 - **テレビ電話をかける場合** [テレビ電話] をタッチします。

サブメニューを利用して通知/非通知にする

例:電話番号入力画面のサブメニューを利用した場合

- 電話番号を入力 ■ ▶ 「番号通知設定」▶ 「通知しない」 / 「通知する」 / 「指定なし」
- 「通話」(または fm)
 - **テレビ電話をかける場合** [テレビ電話] をタッチします。

お知らせ

- 通知/非通知の設定を、あらかじめネットワークに設定できます。→ P56
- 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、 発信者番号通知を設定するか 186 を付けてからおかけ直しくださ い。

ポーズ機能

プッシュ信号を送る

電話番号の後ろに「P」と番号を入力して音声電話をかけると、「P」 の後ろの番号をブッシュ信号 (DTMF) として送信できます。チケットの予約や銀行の残高照会などのサービスにご利用できます。

- 受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。
- [*] を3回タッチすると「P」が入力されます。
- 電話番号を入力 ▶ [*] を素早く3回タッチし [P] を入力 ▶ 送信する番号を入力 ▶ [通話] (または (面))

電話がつながると「P」以降の番号が画面に表示され、 (1) を押すと表示された番号が送信されます。

WORLD CALL

国際電話を利用する

WORLD CALL はドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。

FOMA サービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて「WORLD CALL」もご契約いただいています(ただし、不要のお申し込みをされた方を除きます)。

- ・ 通話先は世界約 240 の国と地域です。
- 「WORLD CALL」の料金は毎月の FOMA サービスの通話料金と合わせてご請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- 一部ご利用できない料金プランがあります。
- 通信事業者によっては、発信者番号通知を設定していても、発信者番号が通知されなかったり、正しく番号表示されないことがあります。この場合、着信履歴画面から電話をかけることはできません。

- WORLD CALL の詳細については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になる場合は、各国際電話サービス会社に直接お問い合わせください。

海外の特定 3G 通信事業者をご利用のお客様、または FOMA 端末をご利用のお客様と国際テレビ電話がご利用いただけます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報については『ご利用 ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。
- 国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合があります。

電話番号を入力して国際電話をかける

次の順番で電話番号を入力してください。

- 【⑥】▶「010 -国番号-地域番号(市外局番)-相手の電話番号」を入力
 - ・ 地域番号(市外局番)の先頭が「O」の場合は、「O」を除いて入力してください(イタリアなど一部の国・地域は「O」が必要な場合があります)。
 - 009130 010 国番号 地域番号(市外局番) 相手の電話番号でもかけられます。
- ⑦ [通話] (または (m))
 - **国際テレビ電話をかける場合** [テレビ電話] をタッチします。

「+」を利用して国際電話をかける

電話番号の先頭に「+」を入力して電話をかけると、「+」の代わりに国際電話アクセス番号が自動的に付加され、国際電話をかけられます。

- お買い上げ時は、WORLD CALL (009130010) が自動的に付加 されるように設定されています。→P73
- ・ [0] を 1 秒以上タッチすると「+」が入力されます。
- ⑤ ▶ [0] (1 秒以上)をタッチして「+」を入力 ▶ 「国番号 地域番号(市外局番) 相手の電話番号」を入力
 - [*] を2回タッチしても「+」を入力できます。
 - 地域番号(市外局番)の先頭が「O」の場合は、「O」を除いて入 力してください(イタリアなど一部の国・地域は「O」が必要な 場合があります)。
- 7 [通話] (または (๑)) ▶ 発信方法を選択

発信

:「+」を国際電話アクセス番号に変換して発信され、国

際電話がかかります。

元の番号で発信: 端末に入力した番号のまま

で発信され、国際電話がか

かります。

キャンセル : 斜

: 発信をキャンセルします。



発信確認画面

■ 国際テレビ電話をかける場合

[テレビ電話] をタッチして発信方法を選択します。

お知らせ

- FOMA ネットワークのサービスエリア内でのみ利用できます。
- 電話番号の先頭に「+81」が入力されている場合、「+」は国際 電話アクセス番号に変換されません。

国際電話アクセス番号を付けて国際電話をかける

サブメニューから、国際電話アクセス番号を選択して入力した電話 番号に付加できます。

- (⑥)▶「国番号-地域番号(市外局番)-相手の雷 話番号 を入力
 - 地域番号(市外局番)の先頭が「O」の場合は、「O」を除いて入 カしてください(イタリアなど一部の国・地域は「O」が必要な 場合があります)。
- 7 ▶ 「プレフィックス選択」 ▶ 国際電話アクセス番 号を選択

入力した電話番号の先頭に、選択した国際電話アクセス番号が挿入 されます。

- 3 [通話] (または 📵)
 - 国際テレビ電話をかける場合 「テレビ電話」をタッチします。

お知らせ

お買い上げ時には、「プレフィックス 1」にWORLD CALL (009130010) が登録されています。→P75

簡単な操作で国際電話をかけられるようにする

国際電話をかけるときの設定を変更できます。

国際電話アクセス番号の自動付加を設定するく自動変換 機能設定>

電話番号の先頭に「+|を入力して電話をかけたとき、「+|の代わ りに国際電話アクセス番号を自動的に付加するかどうかを設定でき ます。

■ ► 「その他設定 | ► 「国際ダイヤルアシスト設定 | ▶「自動変換機能設定」▶「自動」/「なし」

自動: 自動的に国際プレフィックスで設定した番号に変換します。 **なし**: 変換しません。

国際電話アクセス番号を設定するく国際プレフィックス>

国際電話をかけるときに電話番号の先頭に付加する国際電話アクセ ス番号を 1 件登録できます。

- 「自動変換機能設定」を「自動」に設定した場合に、自動的に付加する 番号となります。
- ▶「その他設定」▶「国際ダイヤルアシスト設定」 ▶「国際プレフィックス」▶ 次の操作を行う

[名称]

自動変換機能設定で使用する国際電話アクセス番号の名称を入力します。

[番号]

自動変換機能設定で使用する国際電話アクセス番号を入力します。

国番号の自動付加を設定する<国番号設定>

国際ローミング中に「O」から始まる電話番号に電話をかけたとき、「O」の代わりに「+ 国番号」を自動的に付加するかどうかを設定します。また、自動で付加する国番号を指定できます。

▶「その他設定」▶「国際ダイヤルアシスト設定」

▶「国番号設定」
▶ 次の操作を行う



国番号画面

[自動国番号変換設定]

国番号を自動的に付加するかどうかを設定します。

[国設定]

付加する国番号を設定します。


お知らせ

・ 電話番号の先頭に「+」がある場合は、国番号は自動付加されません。

国番号を登録する<国番号一覧>

海外から国際電話をかけるときに必要な国番号を最大 50 件登録できます。

■ ► 「その他設定」 ► 「国際ダイヤルアシスト設定」► 「国番号一覧」

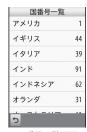

国番号一覧画面

? 空いている項目を選択 ▶ 次の操作を行う

[国名]

国番号の名前を登録します。全角で7文字、半角で14文字まで入力できます。

[国番号]

5 桁まで入力できます。

3 [完了]

国番号を修正するには

国番号一覧画面で編集したい国番号をタッチ ▶ 「編集」 ▶ 国名/国番号を編集 ▶ 「完了」をタッチします。

国番号を削除するには

国番号一覧画面で削除したい国番号をタッチ ▶ 「削除」 ▶ 「はい」 をタッチします。

お知らせ

- お買い上げ時に登録されている国番号も編集できます。
- ・「国番号」(P74)で「自動国番号変換設定」を設定した場合に、 「国設定」で指定した国番号は削除できません。
- ・ 国番号は、ひらがな (五十音順)、カタカナ (五十音順)、漢字の順に並びます。

プレフィックス設定

電話番号の先頭に付加する番号を設定する

国際電話アクセス番号や「186」「184」など、電話番号の先頭に付与する番号(プレフィックス)をあらかじめ3件まで登録しておくことができます。

- 📘 💹 ▶「発着信/通話機能」▶「プレフィックス設定」
- 2 設定するプレフィックス入力欄を選択 ▶ 番号を入力▶ [設定]
 - 番号は10桁まで入力できます。

サブアドレス設定

サブアドレスを指定して電話をかける

電話番号に「*」を入力したとき、「*」以降をサブアドレスとして 識別させるかどうかを設定できます。サブアドレスは、ISDN 回線 に接続されている特定の機器を呼び出すときに利用します。

- ► 「発着信/通話機能」 ► 「サブアドレス設定」の [■・○]
 - ■:「*」以降をサブアドレスとして識別させます。○:「*」以降をサブアドレスとして識別させません。

お知らせ

- 次の場合は、「*」はサブアドレスの区切りとして識別されません。
 - 電話番号の先頭に「*」が入力されている
 - 電話番号の先頭に「186」「184」など特定の番号が入力され、 その直後に「*」が入力されている

再接続アラーム

再接続されるまでのアラームを設定する

電波の状態が悪くなり音声電話やテレビ電話が途切れたときに、再 接続するまで鳴るアラームを設定します。

■ ▶「発着信/诵話機能|▶「诵話機能|▶「再接 続アラーム」▶ アラームを選択

アラームなし: アラームが鳴らないようにします。 アラーム低音: 低音のアラームに設定します。 アラーム高音: 高音のアラームに設定します。

お知らせ

- ご利用の状態や電波の状態により、再接続が可能な時間は異なり ます。
- 急に電波の状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が 切れてしまうことがあります。
- 再接続されるまでの間も通話料がかかります。
- 電波が途切れている間、相手は無音状態となります。

ノイズキャンセラ

周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

ノイズキャンセラとは、周囲の騒音を抑える機能です。周囲に騒音 がある場所でも、相手に音声電話やテレビ電話の通話を聞きやすく できます。

■ ▶「発着信/通話機能」▶「通話機能」▶「ノイズキャ ンセラ」の[■・回]

I ノイズキャンヤラを有効にします。 ノイズキャンセラを無効にします。

電話/テレビ電話を受ける

電話がかかってくる

着信音が鳴ります。

- (☆): 応答を保留しま ਰ_• → P78
- 「応答】: 雷話に出ます。 • [拒否]: 着信を拒否し て雷話を切ります。
- 「留守番電話」**1:着 信中の電話を留守番 サービスセンターに接 続します。
- [転送でんわ] *2:着 信中の電話を指定した 電話番号に送信しま す。



音声雷話 着信中画面



テレビ電話 着信中画面

「ミュート]:着信音や振動を停止します。 [応答] (または (面)) をタッチして、電話に出られます。

- ※ 1 留守番電話サービスをご契約いただいていない場合は使用できません。
- ※ 2 転送でんわサービスをご契約いただいていない場合や、転送 先電話番号を指定していない場合は使用できません。

2 🖆

電話に出ます。設定状態がアイコンで表示されます。

- [スピーカー ON・スピーカー OFF]: ハンズフリー通話の ON / OFF を切り替えます。
- [ミュート・ミュート解除]: ミュート/ミュート解除を切り替えます。
- [保留・解除]:保留/解除を切り替えます。
- 通話中に [DTMF 送信] をタッチすると、プッシュ信号が送信できます。

■ 音声電話中の場合

音声電話中画面には、設定状態がアイコンで表示されます。

・ [メモ]: テキストメモを作成します。

カテゴリー: 仕事、買い物、誕生日など予定の種類を登録します。 **内容**: 全角で 50 文字、半角で 100 文字まで入力できま

: 全角で50文字、半角で100文字まで入力できます。漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、絵文字、

記号などが入力できます。

▶ [保存]

3 通話が終了したら 🙆

相手が発信者番号を通知した場合

電話帳に相手が登録されている場合は、相手の電話番号と登録名が表示されます。

相手が発信者番号を通知しない場合

電話番号の代わりに発信者番号非通知理由が表示されます。→ P132

お知らせ

- マルチナンバーを契約されている場合は、着信した電話番号に応じて「電話番号設定」(P396)の登録名が表示されます。
- 本FOMA端末では、通話中に音声電話/テレビ電話の切り替えはできません。
- 通信速度が32K(32kbps)によるテレビ電話の着信はできません。

受話音量

相手の声の音量を調節する

受話音量は、1~7の7段階で調節できます。

- 】 通話中に ◀ (マナー) / ▶ (メモ)
 - ・ (マナー): 音量を上げます。・ (メモ): 音量を下げます。
 - L▶) (メモ) : 台量を下げます

お知らせ

- 調節した受話音量は、通話が終了しても保持されます。
- ・「音量設定」の「受話音量」(P106) も合わせて変更されます。

応答保留

すぐに電話に出られないときに保留にする

1 着信中画面 (P76) ▶ 🗅

相手に「応答保留音」 (P79)で設定した保留音が 流れます。テレビ電話の 場合は「応答保留画像」 (P84)で設定した画像が表 示されます。





音声電話応答 保留中画面

テレビ電話応答 保留中画面

7 電話に出られるようになったら (面)

- ・テレビ電話を保留にしている場合は [応答]、音声電話を保留にしている場合は 「保留】 ▶ 「解除」でも保留を解除できます。
- 音声電話/テレビ電話を切る場合(②) を押します。

お知らせ

- 応答保留中でも、相手には通話料金がかかります。
- 留守番電話サービス/転送でんわサービスをご契約の場合は、着信中の電話を留守番電話サービスセンターに接続したり、指定した電話番号に転送したりできます。→ P85

応答保留音

応答保留音を設定する

着信中に応答保留したときに相手に流す応答保留音(ガイダンス)を、3 つの中から選択して設定できます。

■ ► 「発着信/通話機能」 ► 「着信機能」 ► 「応答保留音」 ► 「保留音 1」 / 「保留音 2」 / 「保留音 3」► [設定]

保留音を再生できます。

• **■** : 再生中の保留音を停止できます。

通話中保留音

通話保留音を設定する

通話中に保留したときに相手に流す通話保留音を、3 つの中から選択して設定できます。

■ ► 「発着信/通話機能」 ► 「通話機能」 ► 「通話中保留音」 ► 「保留音 1」 / 「保留音 2」 / 「保留音 3」► [設定]

・ ____: 保留音を再生できます。

■■: 再生中の保留音を停止できます。

公共モードを利用する

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サー ビスです。

- ・ 公共モードには次の 2 種類があります。
 - ドライブモード
 - 電源 OFF
- 留守番電話サービス*¹、転送でんわサービス*¹、番号通知お願いサービス*²は、公共モードに優先して動作します。
 - ※1 呼出時間が「0秒」以外での音声電話に対しては、公共モードの ガイダンスの後にサービスが動作します。
 - ※ 2 相手が電話番号を通知している場合は、公共モードが動作します。
- 迷惑電話ストップサービスで着信拒否した相手からの電話に対しては、 公共モードは動作しません。

公共モード(ドライブモード)

公共モード(ドライブモード)を利用する

電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館など)にいるため電話に出られない 旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

- 本機能は、データ通信中はご利用できません。
- 📘 📓 (1 秒以上)

着信時に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければ ならない場所にいるため、電話に出られません。後ほどおかけ直し ください。」というガイダンスが流れます。

公共モード(ドライブモード)を設定すると

お客様の FOMA 端末に電話がかかってきても、着信音は鳴りません。 基本待受画面には が表示され、着信履歴に記録されます。 電話をかけてきた相手には運転中もしくは携帯電話の利用を控えなけれ ばならない場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

公共モード (ドライブモード) を解除するには

【■(1秒以上)をタッチします。

お知らせ

- ・特受画面 ▶ (重) で[*]を1秒以上タッチしても、公共モード(ドライブモード)を設定/解除できます。
- ・ 公共モード (ドライブモード) が設定されると、画面上部に

 が表示されます。
- 公共モード(ドライブモード)設定中でも、通常どおり電話をかけることができます。
- マナーモードを同時に設定しているときは、公共モード(ドライブモード)の設定が優先されます。
- 公共モード(ドライブモード)設定中は、お客様が操作したとき 以外の音(着信音やアラーム音など)は鳴りません。
- 公共モード(ドライブモード)が設定されている場合は、着信は 通知されません(着信音も鳴りません)。また、ディスプレイの表 示が消えているときに着信しても、ディスプレイの照明は点灯し ません。
- 公共モード(ドライブモード)設定中にメールを受信しても、着信音の鳴動、FOMA端末の振動などの着信動作は行われません。

公共モード (電源 OFF)

公共モード(電源 OFF)を利用する

電源を OFF にしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に 電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など) にいるため電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了し ます。

[値] ▶ 「*25251」を入力 ▶ [通話](または 値))

公共モード(電源 OFF)が設定されます(待受画面上の変化はありません)。

公共モード(電源 OFF)を設定後、電源を切った際の着信時に「ただいま携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られません。後ほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

公共モード(電源 OFF)を設定すると

「*25250」をダイヤルして公共モード(電源 OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源を ON にするだけでは設定は解除されません。サービスエリア外または電波が届かない所にいる場合も、公共モード(電源 OFF)ガイダンスが流れます。電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

公共モード(電源 OFF)を解除するには

[*25250] を入力して「通話](または(m))をタッチします。

公共モード(電源 OFF)の設定を確認するには

[*25259] を入力して「通話](または(m)) をタッチします。

不在着信

不在着信を確認する

かかってきた電話に出られなかったとき、基本待受画面に不在着信があったことをお知らせするアイコンが表示されます。アイコンから着信履歴一覧画面を表示させ、電話をかけてきた相手を確認できます。

かかってきた電話が切れる

基本待受画面に不在着信アイコンが表示されます。



不在着信アイコン (数字は件数)

🤈 基本待受画面で 🜆 🔲 を 2 回タッチ

通話最新履歴一覧画面(P68)が表示されます。

お知らせ

• 通話最新履歴一覧画面を表示させると、 は消えます。

伝言メモ

電話に出られないときに用件を録音する

伝言メモを設定しておくと、音声電話に出られないときに応答ガイ ダンスが再生され、相手の用件が録音されます。

- 伝言メモは5件まで、1件あたり約15秒まで録音できます。
- ・テレビ電話がかかってきた場合は、伝言メモが起動しません。通常の 着信動作を行います。

伝言メモを設定する

■ ▶ 「その他機能」▶ 「伝言メモ」▶ 「伝言メモ設定」▶ 次の操作を行う

[設定]

伝言メモを設定する場合に ■ にします。

[応答時間] **

電話を着信してから、伝言メモを起動するまでの時間を 0 ~ 120 秒の間で入力します。

[応答メッセージ言語選択] **

応答メッセージを選択します。

▶:応答メッセージを確認できます。

※「設定」を ■ にすると設定できます。


9 [OK]

お知らせ

- 伝言メモを設定すると、画面上にこが表示されます。
- < 応答時間 >
- 留守番電話サービス/転送でんわサービスの呼出時間よりも長く 設定した場合は、各ネットワークサービスが優先して動作します。
- 「呼出動作開始時間設定」(P133)で設定した時間よりも短く設定した場合は、呼出動作を行わずに伝言メモが起動します。

伝言メモを設定したときには

音声電話がかかってきた場合は、相手の音声が録音されます。

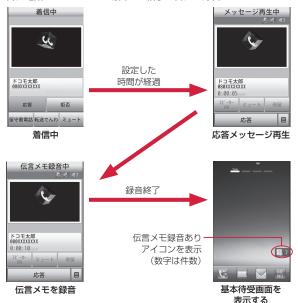

■ 応答メッセージ再生/伝言メモ録音中に相手と話す場合 「応答」(または (画))をタッチします。

■ 伝言メモを再生する場合

基本待受画面で■■を2回タッチ、または ▶ (メモ)を1秒以上押すと、伝言メモー覧画面(P83)が表示されます。

- 伝言メモを2回タッチして伝言を再生します。
- 録音されている伝言メモを再生/削除すると、 🖥 1 は消えます。

お知らせ

- 「圏外」が表示されているときや電源が切れているとき、公共モード(ドライブモード)を設定しているときは、伝言メモを録音できません。
- 応答メッセージの再生中や伝言メモの録音中に電話がかかってきた場合、着信は拒否されます。

クイック伝言メモ

着信中の電話に出られないときに用件 を録音する

伝言メモが設定されていないときにかかってきた電話を、簡単な操作で伝言メモに録音できます。

着信中画面(P76) ▶ D (メモ)(1 秒以上)

応答メッセージが再生された後、伝言メモに録音されます。

お知らせ

既に伝言メモが5件録音されている場合は、伝言メモが起動できないため録音できません。

伝言メモの再生/削除

伝言メモを再生/削除する

📘 🔠 ▶ 「その他機能」▶ 「伝言メモ」▶ 「伝言メモ一覧」



伝言メモ一覧画面

7 伝言メモを2回タッチ

伝言メモが再生されます。

- II : 再生を一時停止します。
- ・ : 伝言メモー覧画面に戻ります。
- ・ [削除]: 再生中の伝言メモを削除します。
- (マナー) / (メ干) で音量を調節できます。

伝言メモ一覧画面のサブメニュー

伝言メモ一覧画面 ▶ 🗉 ▶ 次の操作を行う

[] 件削除]

選択中の伝言メモを削除します。

[選択削除]

伝言メモを選択して削除します。

- ▶ 削除したい伝言メモにチェックを付ける ▶ [削除] ▶ 「はい」
- [全選択・全解除] をタッチして全選択/全解除できます。

[全削除]

伝言メモをすべて削除します。

送信する映像について設定する

代替画像

代替画像を設定する

テレビ電話中に、カメラ画像の代わりに FOMA 端末に保存してある画像を相手に送信することができます。

- ► 「発着信/通話機能」 ► 「テレビ電話」 ► 「代 替画像」 ► 「デフォルト」 / 「画像選択」
 - 「画像選択」を選択した場合は「データ BOX」の「マイピクチャ」 内に保存されている画像から選択します。→ P290

応答保留画像

応答保留画像を設定する

 「画像選択」を選択した場合は「データ BOX」の「マイピクチャ」 内に保存されている画像から選択します。→ P290

通話中保留画像

通話中保留画像を設定する

- ►「発着信/通話機能」►「テレビ電話」►「通話中保留画像」►「デフォルト」/「画像選択」
 - 「画像選択」を選択した場合は「データ BOX」の「マイピクチャ」 内に保存されている画像から選択します。→ P290

テレビ電話設定

テレビ電話の設定を変更する

■ ► 「発着信/通話機能」 ► 「テレビ電話」 ► 「テレビ電話] ► 「テレビ電話設定」 ► 次の操作を行う

[テレビ電話画面設定]

テレビ電話の親画面と子画面にどの画像を表示するかを設定します。 **両方(相手画像)**: 親画面に相手画像、子画面に自画像を表示します。 **両方(自画像)**: 親画面に自画像、子画面に相手画像を表示します。

相手のみ : 相手画像のみを表示します。 **自分のみ** : 自画像のみを表示します。

[画面サイズ設定]

親画面の表示サイズを設定します。

等倍: 子画面と同じ大きさで表示します。

拡大: 拡大して表示します。

[受信画質設定]

相手に送信する画像の画質を設定します。

画質優先 : 画質を重視して送信します。動きが少ない場合に有効です。

標準 : 画質、動きともに標準で送信します。

動き優先 : 動きを重視して送信します。動きが多い場合に有効です。

[照明設定]

通話中画面の照明の点灯方法を設定します。

常時点灯 : 通話中は常に点灯します。

端末設定に従う: 「照明設定」の設定に従います。→ P114

[音声自動再発信]

相手がテレビ電話を受けられない場合、自動的に音声電話に切り替えて電話をかけ直すかどうかを設定します。

[ハンズフリー設定]

テレビ電話時にハンズフリー通話にするかどうかを設定します。

[パケット通信中着信設定]

i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を設定します。 → P85

パケット通信中着信設定

i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を設定する

i モード通信中やメールの送受信中にテレビ電話がかかってきた場合、本機能の設定に従って動作します。

■ ▶「発着信/通話機能」▶「テレビ電話」▶「テレビ電話設定」▶「パケット通信中着信設定」▶応答方法を選択

テレビ電話優先 : テレビ電話の着信画面が表示されます。テレビ

電話に応答すると、 i モード通信が切断されま

す。

パケット通信優先 : テレビ電話の着信を拒否します。

留守番電話: 自動的に留守番電話サービスに接続します。転送でんわ: 自動的に転送でんわサービスに接続します。

お知らせ

留守番電話サービスや転送でんわサービス未契約時は、「留守番電話」「転送でんわ」に設定しても「パケット通信優先」設定時の動作となります。



電話帳

FOMA 端末で使用できる電話帳 ······	88
FOMA 端末電話帳に登録する	88
FOMA カード電話帳に登録する	91
リダイヤルや着信履歴などから電話帳に登録する	92
グループ名を変更する	93
電話帳から電話をかける 電話帳検索	95
電話帳を修正する	99
電話帳を削除する	100
電話帳の登録状況を確認する 電話帳登録件数	100
電話帳を設定する	100
少ないキー操作で電話をかける クイックダイヤル	101
通話やメールの履歴を表示する	101

FOMA 端末で使用できる電話帳

電話帳には、FOMA 端末に保存する FOMA 端末電話帳と、FOMA カードに保存する FOMA カード電話帳の 2 種類があります。それ ぞれの電話帳に登録/設定できる内容は次のとおりです。

	項目	FOMA 端末電話帳	FOMA カード電話帳
登銀	录件数	最大 1000 件	最大 50 件
	名前 (フリガナ)	1 件	1件
登	電話番号	5件	1 件
録	メール アドレス	3件	1 件
内	グループ	31 グループ	11 グループ
	画像	1 件	登録不可
容	その他の 設定項目	シークレットコード、電 話着信音、メール着信音 など	登録不可

お知らせ

 お客様の FOMA カードを他 FOMA の端末に挿入しても、FOMA カード内の電話帳データを利用できます。

FOMA 端末電話帳に登録する

ドコモショップなどの窓口で機種変更時など新機種へ登録内容をコピーする際は、仕様によっては FOMA 端末にコピーできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

] [(1 秒以上)



電話帳登録画面 (FOMA端末)

2 次の操作を行う

[登録先]

電話帳の登録先を選択します。ここでは、登録先に「本体」が選択されている場合について説明します。登録先に「FOMAカード(UIM)」を選択した場合は、FOMAカード電話帳の登録画面が表示されます。→ P91

[(メモリ番号入力)]

最も小さい空きメモリ番号が自動的に割り当てられますが、000~999の範囲でお好みの番号に変更もできます。

[名前]

全角で 16 文字、半角で 32 文字まで入力できます。漢字、ひらがな、 絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

[フリガナ]

必要な場合に入力/修正します。半角で32文字まで入力できます。力 タカナ、英数字、記号が入力できます。

[雷話番号]

26 桁まで入力できます。

▶ 電話番号を入力 ▶ 種別アイコンを選択

- 「*|「+|「P|「#| が登録できます。
- 電話番号の入力画面でをタッチして「国際ダイヤルアシスト」「プ レフィックス選択 | 「キャンセル | を選択できます。
- 雷話番号未入力時は、[CLR] をタッチすると入力をキャンセルできま す。電話番号入力後は「CLR」をタッチすると、カーソルの左側の数 字を消去します。

[メールアドレス]

半角で50文字まで入力できます。英数字、記号が入力できます。

▶ メールアドレスを入力 ▶ 種別アイコンを選択

[シークレットコード] *1

シークレットコードを設定します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ シークレットコードを入力 ▶ 「決定」 ▶ 「 ■・ ○] ▶ [設定]

シークレットコード設定画面で をタッチすると、設定を解除します。

[グループ]

「グループなし」および「グループ 1」~「グループ 30」までの 31 種 類が選択できます。グループ検索(P96)などに利用されます。

[画像] *2

発着信時や電話帳データ確認時に表示する画像やiモーションなどを設 定します。

マイピクチャ: 「データ BOX | の「マイピクチャ | 内に保存されている 画像から選択します。→ P292

i モーション/ムービー

:「データ BOX」の「i モーション/ムービー | 内に保存

されている動画/iモーションから選択します。→P304

静止画像撮影: カメラを起動して、撮影した静止画を設定します。 → P239

端末設定*3 :「着信画面設定」の設定に従います。→ P112

[電話着信音] ※2

登録した相手から音声電話/テレビ電話を着信したときの着信音を設定 します。

ミュージック: 「データ BOX | の「ミュージック | 内に保存されている

着うたフル®から選択

:「データ BOX | の「メロディ | 内に保存されているメロ メロディ

ディから選択します。→ P267

i モーション/ムービー

:「データ BOX | の「 i モーション/ムービー | 内に保存

されている動画/i モーションから選択します。→P304

端末設定**3 :「着信音選択」の設定に従います。→ P104

[メール画像] *2

メール受信時に表示する画像やiモーションなどを設定します。

設定項目は「画像」と同じです。

[メール着信音] **2

登録した相手からメールを受信したときの着信音を設定します。

設定項目は「電話着信音」と同じです。

89

[URL]

半角で256文字まで入力できます。

[郵便番号]

半角で7文字まで入力できます。

[自宅住所]

全角で 100 文字、半角で 200 文字まで入力できます。漢字、ひらがな、 絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

[会社名]

全角で50文字、半角で100文字まで入力できます。漢字、ひらがな、 絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

[役職名]

全角で50文字、半角で100文字まで入力できます。漢字、ひらがな、 絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

[会社郵便番号]

半角で7文字まで入力できます。

[会社住所]

全角で100文字、半角で200文字まで入力できます。漢字、ひらがな、絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

[メモ機能]

全角で 100 文字、半角で 200 文字まで入力できます。漢字、ひらがな、 絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

[誕生日]

誕生日を入力できます。

[テレビ電話代替画像]

テレビ電話の代替画像を設定します。

マイピクチャ: 「データ BOX | の「マイピクチャ | 内に保存されている

画像から選択します。→ P292

端末設定 : 「代替画像」の設定に従います。→ P68

[シークレット]

「シークレットモード」(P122)が「シークレットモード」に設定されている場合に表示されます。作成する電話帳をシークレットデータにする場合は「シークレットモード」をタッチします。

- ※ 1 シークレットコードについては『ご利用ガイドブック(iモードくFOMA>編)』をご覧ください。
- ※2 画像と着信音のどちらかを映像/音声が含まれる動画/iモーションに設定した場合は、もう片方にも自動的に同じ動画/iモーションが設定されます。
- ※3「着信音選択」(P104)「着信画面設定」(P112)に映像/音声が含まれる動画/iモーションが設定されているときに電話帳の「画像」または「電話着信音」、「メール画像」または「メール着信音」のいずれかを変更すると、設定を変更しなかった「画像」または「着信音」はお買い上げ時の音声や画像が再生されます。

3 [保存]

お知らせ

くシークレットコード>

 メールアドレスを「電話番号+シークレットコード @docomo. ne.jp」として電話帳に登録している場合は、その相手にメール送信や返信ができなくなります。「電話番号 @docomo.ne.jp」に変更してから、シークレットコードの登録を行ってください。

<シークレット>

• 「シークレットモード」(P129)を「シークレット専用モード」に設定して電話帳を登録した場合もシークレットデータになります。

- シークレットデータの電話帳は、「シークレットモード」が「シークレットモード」または「シークレット専用モード」に設定されている場合に表示されます。
- FOMA カード電話帳は、シークレットデータとして登録できません。
- シークレットデータの電話帳に登録されている名前は、「シークレットモード」を「シークレットモード」または「シークレット専用モード」に設定中のみ、リダイヤルや履歴、およびメール一覧/詳細などの画面に表示されます。「シークレットモード」が「OFF」に設定されている場合は、電話番号やメールアドレスが表示されます。
- 「シークレットモード」が「OFF」に設定されているときに、シークレットデータの電話帳の相手から電話がかかってきたり、メールを受信したりした場合は、登録されている名前や画像は表示されず、設定されている着信音も鳴りません。

FOMA カード電話帳に登録する

電話帳登録画面(P88)▶「登録先」欄をタッチ▶「FOMA カード(UIM)」



電話帳登録画面 (FOMA カード)

7 次の操作を行う

[登録先]

電話帳の登録先を選択します。登録先に「本体」を選択した場合は、 FOMA 端末電話帳の登録画面が表示されます。→ P88

[名前]

全角で10文字、半角で21文字まで入力できます。漢字、ひらがな、 絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

[フリガナ]

必要な場合に入力/修正します。全角で 12 文字、半角で 25 文字まで 入力できます。全角カタカナ、半角英数字、半角記号が入力できます。

[電話番号]

FOMA カード(緑色/白色)の場合は 26 桁、FOMA カード(青色)の場合は 20 桁まで入力できます。

- 「*」「+」「P」「#」が登録できます。
- 電話番号の入力画面で 🏿 をタッチして「国際ダイヤルアシスト」「プレフィックス選択」「キャンセル」を選択できます。
- 電話番号未入力時は、[CLR] をタッチすると入力をキャンセルできます。電話番号入力後は [CLR] をタッチすると、カーソルの左側の数字を消去します。

[メールアドレス]

半角で50文字まで入力できます。英数字、記号が入力できます。

[グループ]

「グループなし」および「グループ 1」~「グループ 10」までの 11 種類が選択できます。グループ検索(P96)などに利用されます。

3 [保存]

リダイヤルや着信履歴などから電話帳 に登録する

履歴やメール、メッセージの一覧画面や詳細画面など、電話番号や メールアドレスの情報が記録されている画面から電話帳登録ができ ます。また、電話番号入力画面やサイトなど、入力中/表示中の電 話番号なども登録できます。

▮ 登録する内容が表示されている画面を表示

- リダイヤル一覧画面(P65)/リダイヤル詳細画面(P65)/着信履歴 一覧画面(P67)/着信履歴詳細画面(P67)から登録する場合 ■ ▶「電話帳登録」をタッチします。
 - リダイヤル一覧画面/着信履歴一覧画面から登録する場合は、 登録する履歴をタッチしてから操作してください。
 - 電話番号が電話帳に登録済みの場合、「電話帳登録」は選択できません。
- 電話番号入力画面 (P60) から登録する場合 [保存] をタッチします。
- メールの送信元や送信先のメールアドレスを登録する場合 メール詳細画面で ■ ▶ 「保存 | ▶ 「アドレス | をタッチします。
 - メールアドレスが複数ある場合は登録するメールアドレスを タッチしてから操作します。
 - SMS の場合は、メール詳細画面で
 ▶「電話番号保存」をタッチします。
- i モードメール本文中の電話番号を登録する場合 電話帳に登録したい電話番号を2回タッチ ▶ 「電話帳登録」をタッチします。
- サイト/画面メモに表示されたアドレス/電話番号を登録する場合

電話帳に登録したいアドレス/電話番号をタッチ ▶ ■ ▶ 「電話帳登録」 ▶ 「はい」をタッチします。

2 次の操作を行う

[新規登録]

新しく電話帳を登録します。操作3へ進みます。

• 登録内容が入力された電話帳登録画面が表示されます。

[追加登録]

登録済みの電話帳の項目に追加登録します。電話帳の選択画面でリストボックスからタッチすると、電話帳の検索方法を変更できます。→P95

▶ 追加登録する電話帳を2回タッチ

- 登録内容が追加された電話帳登録画面が表示されます。
- FOMA カード電話帳に追加登録する場合は、上記操作を行うと登録内容が上書きされた電話帳登録画面が表示されます。

3 電話帳を登録/修正 ▶ [保存]

- 登録の操作については、「FOMA端末電話帳に登録する」の操作 2(P88)を参照してください。
- 追加登録した場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きする場合は「はい」をタッチします。

お知らせ

登録可能文字数を超える内容を登録しようとすると、一部登録できない旨をお知らせする画面が表示され、超えた分の内容が削除された状態で電話帳登録画面が表示されます。

グループ名を変更する

FOMA 端末電話帳と FOMA カード電話帳をグループに分けることができます。 FOMA 端末電話帳には 31 件まで、FOMA カード電話帳には 11 件までグループを登録できます(件数は「グループなし」を含む)。

- 「グループなし」は変更できません。
- FOMA カード電話帳の場合は、名前の変更のみできます。

📘 🔠 ▶「電話帳」▶「グループ設定」

- [追加]:グループを新規作成します。
- [本体・FOMA カード (UIM)]: FOMA 端 末と FOMA カードのグループ設定一覧画面 を切り替えます。



グループ設定 一覧画面

7 変更するグループを2回タッチ



グループ設定画面

3 次の操作を行う

[グループ]

全角で10文字、半角で21文字まで入力できます。漢字、ひらがな、 絵文字、記号、カタカナなどが入力できます。

「画像」※1

グループに画像を設定します。発着信時や電話帳データを確認するとき に表示されます。

マイピクチャ:「データ BOX」の「マイピクチャ」内に保存されている

画像から選択します。→ P292

i モーション/ムービー

:「データ BOX」の「i モーション/ムービー」内に保存されている動画/i モーションから選択します。→ P304

静止画像撮影: カメラを起動して、撮影した静止画を設定します。

→ P239

端末設定*2 :「着信画面設定」の設定に従います。→ P112

[電話着信音] *1

電話の着信音を設定します。

ミュージック:「データ BOX」の「ミュージック」内に保存されている

着うたフル®から選択します。→ P273

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P270)へ進

みます。

メロディ : 「データ BOX」の「メロディ」内に保存されているメロディから選択します。→ P267

i モーション/ムービー

: 「データ BOX」の「 i モーション/ムービー」内に保存されている動画/ i モーションから選択します。→ P304

端末設定*2 : 「着信音選択」の設定に従います。→ P104

[メール画像] *1

メール受信時に表示する画像やiモーションなどを設定します。

設定項目は「画像」と同じです。

[メール着信音] *1

メール受信時の着信音を設定します。

・ 設定項目は「電話着信音」と同じです。

[着信許可/拒否]

グループごとに着信を許可するかどうかを設定できます。「電話帳のグループごとに着信を許可/拒否する」の操作2(P131)へ進みます。

- ※1 画像と着信音のどちらかを映像/音声が含まれる動画/iモーションに設定した場合は、もう片方にも自動的に同じ動画/iモーションが設定されます。
- ※2 「着信音選択」(P104)「着信画面設定」(P112)に映像/音声が含まれる動画/iモーションが設定されているときにグループ設定の「画像」または「電話着信音」、「メール画像」または「オール着信音」のいずれかを変更すると、設定を変更しなかった「画像」または「着信音」はお買い上げ時の音声や画像が再生されます。

4 [保存]

お知らせ

「シークレットモード」が「OFF」に設定されているときに、シークレットデータの電話帳の相手から電話がかかってきたり、メールを受信したりした場合は、設定されている画像や着信音は表示・再生されません。

グループ設定一覧画面のサブメニュー

ブループ設定一覧画面 (P93) ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[編集]

選択中のグループの設定内容を変更します。→ P93

[移動]

選択中のグループの表示位置を変更します。

▶ 移動させたいグループにタッチ ▶ 移動させたい位置までスライド ▶ 🗈

[削除]

1件 : 選択中のグループを削除します。全削除 : グループをすべて削除します。

電話帳検索

電話帳から電話をかける

シークレットに設定されている電話帳を検索する場合は、あらかじめ 「シークレットモード」を「シークレットモード」に設定してください。 →P129

電話帳を呼び出して電話をかける

電話帳を呼び出して簡単に電話をかけることができます。

「通常検索モード設定」で設定した検索モード の電話帳―覧画面が表示されます。→ P100



雷話帳一覧画面 (例:全件検索の 場合)

- 電話する相手をタッチ ▶ 「発信」(または 🝙))
 - テレビ電話をかける場合 「テレビ電話」をタッチします。

電話帳詳細画面での操作

■ ▶ 電話する相手を 2 回タッチ

電話帳詳細画面が表示されます。

- 電話番号をタッチ ▶ (🝙)
 - テレビ電話をかける場合 「テレビ電話」をタッチします。

お知らせ

- 複数の電話番号が登録されている場合は、「発信」タッチすると、 登録されている電話番号が一覧表示されます。タッチして電話番 号を選択してください。
- 「シークレットモード」を「シークレット専用モード」(P129)に設定 している場合は、シークレットデータの電話帳(P90)以外は検索/ 表示できません。

電話帳の検索方法

電話帳をいろいろな方法で検索できます。

- ▶「電話帳」▶「電話帳検索」
 - 「通常設定」:選択されている検索方法を、 待受画面で □ をタッチしたときなどに表示 される電話帳一覧画面の検索方法に設定し ます。



2 次の操作を行う

[全件検索]

カナ $(P\sim V)$ 、英字 $(A\sim Z)$ 、数字 $(O\sim 9)$ 、記号、空白の順に、すべての電話帳が表示されます。

▶「フリガナ」欄をタッチ ▶ 文字アイコンで入力 ▶ 検索リスト一覧を表示

「グループ検索]

電話帳がグループ別に検索/表示されます (グループ一覧画面)。グループを 2 回タッチすると、グループに登録されている電話帳が表示されます。

 [FOMA カード (UIM)・本体] で FOMA 端末電話帳 / FOMA カード 電話帳を切り替えます。

[フリガナ検索]

「フリガナ」に含まれる文字の一部を入力してすべての電話帳を検索します。フリガナは 32 文字まで入力できます。

- フリガナ未入力時は、すべての電話帳が表示されます。
- フリガナは、先頭以外の文字でも検索できます。
- 入力モードを切り替えるときは MM をタッチします。

[メモリ検索]

メモリ番号順に FOMA 端末に登録されている電話帳が表示されます。

- FOMA カード電話帳は表示できません。
- ダイヤルアイコンでメモリ番号を入力しても、電話帳を表示できます。

[雷話番号検索]

登録されている電話番号に含まれる数字の一部を入力してすべての電話帳を検索します。電話番号は26 析まで入力できます。

- ・ 電話番号未入力時は、すべての電話帳が表示されます。
- 電話番号は、先頭以外の数字でも検索できます。

[ドメイン検索]

メールアドレスが登録されている電話帳をドメイン別に表示します。

- ・ 、 でドメインを切り替えます。
- 検索するドメインは、あらかじめ登録しておきます。→P100

電話帳の登録内容を確認する



● 電話帳の保存先

FOMA カード電話帳に保存されている場合、■ が表示されます。



電話帳一覧画面

電話帳を2回タッチ

- ・ 電話帳に画像が設定されている場合は、設 定されている画像が表示されます。
- 各項目に表示されるアイコンの意味は、電 話帳登録画面と同様です。→ P88
- 「発信」: 音声電話をかけます。 「編集]:電話帳を編集します。



電話帳詳細画面

電話帳一覧画面での操作

電話番号が登録されている電話帳をタッチして (m) を押すと電話の発 信、「テレビ電話」をタッチするとテレビ電話の発信をします。また、 ■ ▶「メール/ URL 接続」▶「メール作成」でメールを作成します。 このとき、複数の電話番号やメールアドレスが登録されている場合は、 電話番号またはメールアドレスの選択画面が表示されます。

電話帳詳細画面での操作

電話番号をタッチして **(☆)** を押すと電話の発信、「テレビ電話」をタッ チするとテレビ電話の発信をします。また、「メール」でiモードメー ルを作成します。

お知らせ

バックグラウンド再生中は、電話帳に登録されている動画/iモー ションは再生されません。

電話帳一覧画面のサブメニュー

電話帳一覧画面 (P96) ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

「メール/ URL 接続]

メール作成や URL 接続をします。

メール作成: 選択中の電話帳に登録されているメールアドレスまたは電

話番号を宛先にした i モードメールを作成します。→P142

メール添付: 選択中の電話帳を添付してi モードメールを作成します。 → P140

SMS 作成 : 選択中の電話帳に登録されている電話番号を宛先にした

SMS を作成します。→ P140

URL 接続 : 選択中の電話帳に登録されている URL のサイトに接続し

ます。

[発信]

発信方法を選択します。複数の電話番号が登録されている場合は、発信 方法を選択後、発信電話番号選択画面で発信先を選択します。

音声诵話 : 音声雷話をかけます。 テレビ電話発信 : テレビ電話をかけます。

カスタマイズ発信: 登録されている電話番号を変更して電話をかけます。 国際電話(日本):登録されている日本国内の電話番号に海外から電話

をかける場合に、電話番号の先頭に日本の国番号

「+81」を自動的に付けて発信します。

電話番号の先頭が「O」の場合は、自動的に削除 されます。

[新規作成]

雷話帳を新規作成します。

[編集]

選択中の電話帳を編集します。→ P99

[コピー]

選択中の電話帳をコピーまたはバックアップします。

FOMA カードへ 1 件コピー*1

: 選択中の電話帳を FOMA カードへコピーします。

本体へ1件コピー※2

: 選択中の電話帳を FOMA 端末にコピーします。

microSD へ 1 件コピー

: 選択中の電話帳を microSD カードにコピーします。

複数選択 : 本体または FOMA カードから電話帳を複数選択し、他の場

所(本体/ FOMA カード/ microSD)へコピーします。 ▶ コピー元をタッチ ▶ コピーしたい電話帳にチェックを付ける ▶ 「コピー」 ▶ コピー先をタッチ

microSD へ全件コピー

: FOMA 端末に登録されている電話帳の全データを microSD カードにバックアップします。

・ 電話帳に登録されている画像は含まれません。

お預かりセンターに接続

: FOMA 端末に登録されている電話帳をお預かりセンターに 保存します。→ P135

[Bluetooth 送信]

Bluetooth 機能を利用して電話帳を外部機器に転送します。→ P365

3 選択中の電話帳を送信します。

本体全件:FOMA端末に登録されている電話帳の全データを送信します。

FOMA カード全件

: FOMA カードに登録されている電話帳の全データを送信します。

[居場所を確認]

「イマドコかんたんサーチ」のサイトに接続します。イマドコかんたんサーチの詳細はドコモのホームページをご覧ください。

[待受画面へ登録] **3

使用者待受画面に電話帳を表示します。

▶ ★ を タッチ

[削除]

電話帳に登録されているデータを削除します。→ P100

[ドメインリスト作成] **4

ドメイン検索で検索するドメインを作成します。→ P100

- ※ 1 FOMA 端末電話帳で表示されます。
- ※2 FOMAカード電話帳で表示されます。
- ※3 FOMA端末電話帳のみ登録できます。
- ※4 ドメイン検索の場合のみ、表示されます。

電話帳詳細画面のサブメニュー

電話帳詳細画面 (P97) ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[メール/ URL 接続]

メール作成や URL 接続をします。

メール作成:表示中の電話帳に登録されているメールアドレスまたは電話 番号を宛先にした i モードメールを作成します。→ P142

メール添付:表示中の電話帳を添付してiモードメールを作成します。

→P142

SMS 作成 :表示中の電話帳に登録されている電話番号を宛先にした

SMS を作成します。→ P183

URL接続:表示中の電話帳に登録されているURLのサイトに接続します。

[発信]

発信方法を選択します。

音声通話: 音声電話をかけます。テレビ電話発信: テレビ電話をかけます。

カスタマイズ発信:登録されている電話番号を変更して電話をかけます。

国際電話(日本):登録されている日本国内の電話番号に海外から電話

をかける場合に、電話番号の先頭に日本の国番号

「+81」を自動的に付けて発信します。

• 電話番号の先頭が「O」の場合は、自動的に削除されます。

[コピー]

表示中の電話帳をコピーします。

項目コピー:表示中の電話帳の登録内容から項目を選択してコピーしま

す。

FOMA カードへ 1 件コピー*1

:表示中の電話帳を FOMA カードにコピーします。

本体へ 1 件コピー※2

:表示中の電話帳を FOMA 端末にコピーします。

microSD へ 1 件コピー

:表示中の電話帳を microSD カードにコピーします。

[Bluetooth 送信]

Bluetooth 機能を利用して、表示中の電話帳を外部機器に転送します。 → P365

[電話帳指定着信許可/拒否]

FOMA 端末電話帳に登録されている電話番号ごとに着信許可/拒否を設定します。「電話番号ごとに着信許可/拒否を設定する」の操作 3(P130) へ進みます。

• あらかじめ電話番号をタッチしている場合に選択できます。

[居場所を確認]

「イマドコかんたんサーチ」のサイトに接続します。イマドコかんたんサーチの詳細はドコモのホームページをご覧ください。

[待受画面へ登録] **3

使用者待受画面に電話帳を表示します。

[削除]

表示中の電話帳を削除します。

- ※ 1 FOMA 端末電話帳で表示されます。
- ※2 FOMA カード電話帳で表示されます。
- ※3 FOMA端末電話帳のみ登録できます。

電話帳を修正する

電話帳詳細画面 (P97) ▶ [編集] ▶ それぞれの項目を修正

「FOMA 端末電話帳に登録する」(P88)または「FOMA カード電話帳に登録する」(P91) と同じ操作で、必要な項目を修正します。

■ メモリ番号を変更して登録する場合

メモリ番号を変更して登録すると、修正前の内容は元のメモリ番号にそのまま残り、修正した電話帳の内容が別のメモリ番号で新しく登録されます。

- Mo(メモリ番号入力)▶ 電話帳が登録されていないメモリ番号 (000 ~ 999) を入力します。
- 7 修正が終わったら [保存] ▶ 「はい」

電話帳を削除する

例:電話帳一覧画面から削除する場合

電話帳一覧画面(P96)で削除する電話帳をタッチ ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[削除]

1件 : 選択中の電話帳を削除します。

選択 :本体または FOMA カードから電話帳を複数選択し、削除

します。

▶「本体 | / 「FOMA カード (UIM) | ▶ 削除したい電話

帳にチェックを付ける ▶ 「削除】

: FOMA 端末に登録されている電話帳をすべて削除します。 本体全件

削除には端末暗証番号の入力が必要となります。

FOMA カード全件

: FOMA カードに登録されている電話帳をすべて削除しま す。削除には端末暗証番号の入力が必要となります。

「はい」

選択中/表示中の電話帳が削除されます。

お知らせ

電話帳詳細画面からは1件ずつのみ削除できます。電話帳詳細画 面で ■ ▶ 「削除 | ▶ 「はい | をタッチします。

電話帳登録件数

電話帳の登録状況を確認する

FOMA 端末と FOMA カードの電話帳の登録状況を確認できます。

■ ▶ 「電話帳」▶ 「電話帳登録件数」

「シークレットモード」が「シークレットモード」または「シーク レット専用モード」に設定されている場合は、「シークレット登録 件数上が表示されます。

電話帳を設定する

待受画面から呼び出せる電話帳などを設定できます。

■ ▶「電話帳」▶「電話帳設定」▶ 次の操作を行う

[诵常検索モード設定]

待受画面で □ をタッチしたときなどに表示される、電話帳一覧画面の検 索方法を設定します。

[ドメインリスト作成]

ドメイン検索で検索するドメインを作成します。

▶ 空いている項目をタッチ ▶ 「追加」 ▶ ドメイン名を入力

[着信許可/拒否リスト]

「電話帳指定着信許可/拒否」で着信許可/拒否リストに登録されている 電話番号の一覧が表示できます。

- ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「着信許可リスト」 / 「着信拒否リスト」
- 「追加」: リストに電話番号を追加します。
- 「削除]: リストの電話番号を削除します。電話帳が登録されている場 合に表示されます。
- サブメニューアイコンをタッチして「全削除」を行えます。

[画像表示設定]

電話帳に画像を表示する、表示しないから選択します。

設定したドメイン名を修正するには

ドメインリスト上から修正するドメインにタッチ ▶ [編集] ▶ ドメイン名を修正します。

ドメインリスト上の「@docomo.ne.jp」は修正できません。

設定したドメイン名を削除するには

ドメインリスト上から削除するドメインにタッチ ▶ [削除] ▶ 「はい」をタッチします。

クイックダイヤル

少ないキー操作で電話をかける

待受画面で (重) を押して、電話番号入力画面でダイヤルアイコンを タッチして 1 桁から 2 桁の数字を入力するだけで、FOMA 端末電 話帳のメモリ番号「O」~「99」の電話番号に簡単に電話をかける ことができます。

また、メールアドレスが登録されている場合は、簡単にメールを送信することもできます。

🌓 🍙 ▶1 桁から2桁の数字を入力

【 、 ■ でクイックダイヤルの番号を順次表示します。FOMA 端末電話帳に登録されているメモリ番号のみで繰り返します。

入力した数字に該当するメモリ番号の ┛ 電話帳の内容が表示されます。



7 [通話] (または 👜)

- テレビ電話をかける場合
 - [テレビ電話] をタッチします。
- **メールを作成する場合** 「メール〕をタッチします。

お知らせ

- 「クイックダイヤル」が「OFF」に設定されている場合は、本機能は動作しません。→ P113
- 「001」や「011」など、1 桁目や2 桁目が「0」の3 桁のメモリ番号の場合は、「0」を入力する必要はありません。
- FOMA カード電話帳には、本機能は動作しません。

通話やメールの履歴を表示する

着信履歴 : 着信履歴―覧画面が表示されます。→ P67 リダイヤル: リダイヤル―覧画面が表示されます。→ P65 通話最新履歴

: 通話最新履歴一覧画面が表示されます。→ P68

メール受信履歴

: メール受信履歴一覧画面が表示されます。→ P173

メール送信履歴

:メール送信履歴一覧画面が表示されます。→P173

メール最新履歴

: メール最新履歴一覧画面が表示されます。→ P173

お知らせ

• 通話最新履歴は待受画面で 🖫 をタッチしても表示されます。



音/画面/照明設定

首の設定	
着信音を変える	104
着信音やアラーム音などの各種の音量を設定する	
	105
着信やアラームを振動で知らせる … バイブレータ設定	106
呼出音を変えるメロディコール設定	107
タッチしたときの音や振動を設定する タッチ設定	107
操作したときに鳴る音を設定する 効果音選択	108
通話が切れそうなときにアラームで知らせる	
	108
メールの着信音を鳴らす時間を設定する	
メール鳴動設定	109
イヤホンだけから着信音を鳴らす … イヤホン切替設定	109
電話から鳴る音を消す マナーモード	109
マナーモードを変更する マナーモード設定	110
画面/照明の設定	
待受画面の表示を変える 待受画面設定	111
キーロック中の画像を設定する ロック画面設定	112
着信時の画像を設定する	112
着信時に電話帳に設定した画像を表示する	
電話帳画像表示	113
電話番号入力画面の表示を設定する	
クイックダイヤル	113

起動時の画像を設定する ウェイクアップ設定	114
ディスプレイの照明を設定する ····· 照明設定	114
eco モードを設定する ······eco モード	114
メニュータイプを変更する メニュータイプ設定	115
着信時などのイルミネーションを設定する	
イルミネーション設定	115
時計の表示を設定する 日付/時刻表示設定	117
画面を英語や韓国語表示に切り替える	
Select language	117

着信音選択

着信音を変える

音声電話やテレビ電話、メールなどの着信音を設定します。

お買い上げ時に登録されている着信音やメロディ以外にも、iモードのサイトやインターネットのホームページから取得したiモーションやメロディ、着うた®、着うたフル®を着信音に設定できます。

■ ▶ 「音/バイブ/マナー」▶ 「着信音選択」▶ 次の操作を行う

[音声電話着信音]

音声電話の着信音を選択します。

ミュージック : 「データ BOX」の「ミュージック」内に保存されている

着うたフル®から選択します。→ P273

i モーション/ムービー

:「データ BOX」の「i モーション/ムービー」内に保存されている動画/i モーションから選択します。→ P304

メロディ :「データ BOX」の「メロディ」内に保存されているメロ

ディから選択します。→ P313

▶ 着信音を 2 回タッチして再生 ▶ [選択]

[テレビ電話着信音]

テレビ電話の着信音を選択します。

・ 設定項目は「音声電話着信音」と同じです。

[メール着信音]

iモードメールの着信音を選択します。

設定項目は「音声電話着信音」と同じです。

[メッセージ R 着信音]

メッセージRの着信音を選択します。

・ 設定項目は「音声電話着信音」と同じです。

[メッセージF着信音]

メッヤージFの着信音を選択します。

設定項目は「音声電話着信音」と同じです。

[SMS 着信音]

SMS の着信音を選択します。

設定項目は「音声電話着信音」と同じです。

• 待受 i アプリ設定時は、SMS の受信結果画面は表示されず、SMS 着信音およびバイブレータは動作しません。

お買い上げ時に登録されている着信音一覧

i モーション			
Alarm 01-04	Message 01-08	Ring_Canon	
Ring_Carnaval	Ring_Cube EP	Ring_Cute Weather	
Ring_Evening Glory	Ring_Fairy Palaces	Ring_Happy Call	
Ring_Heart of Sky	Ring_Illusion	Ring_Jumping Jack	
Ring_MooDy Vinyl	Ring_Mr. Right	Ring_Single Tone 01-05	
Ring_Sweet Pie	Ring_Twilight	Ring_Whistling Wizard	

メロディ			
Alarm 05	Message 09-10	Power off 01-02	
Power on 01-02	Ring 01-05		

お知らせ

- 着信音に設定できるファイル形式は次のとおりです(設定が制限されているファイルや、映像または音声のみが含まれるファイルなど、ファイルによっては設定できない場合があります)。
 SMF. MFi. MP4 (Mobile MP4)
- 映像が含まれる動画/iモーションを着信音に設定(着モーション)すると、「着信画面設定」(P112)も同様に変更されます。
- 「メール着信音」「メッセージ R 着信音」「メッセージ F 着信音」に、 映像が含まれる動画/i モーションを設定する場合は、これらす べての項目が同じ動画/i モーションに設定されます。個別には 設定できません。
- 映像が含まれる動画/iモーションが着信音に設定されている場合、着信音をミュージックやメロディ、映像が含まれない動画/iモーションに変更すると自動的に着信画面はお買い上げ時の状態に戻ります。
- ・ 映像のみの動画/ i モーションは、着信音に設定できません。
- 着信音の優先順位は以下のとおりです。
 - ① マルチナンバーの着信音
 - ② 電話帳の着信音
 - ③ 電話帳のグループ設定の着信音
 - 4) 着信音選択

音量設定

着信音やアラーム音などの各種の音量 を設定する

】 ᠁ ▶「音/バイブ/マナー」▶「音量設定」

7 次の操作を行う

- / : 各項目の音量を調節します。音量を最小にすると、
 (ミュート) が表示され、音が鳴らなくなります。音量を調節するたびに、変更した音量で調節した項目の音が鳴ります(「受話音量」/ 「i アプリ音量」を除く)。
- 「音声/テレビ電話着信音」では「音声電話着信音」、「メール/メッセージ着信音」では「メール着信音」、「電源 ON / OFF」では「電源 ON」で設定した着信音/効果音でそれぞれ再生されます。
 ※「アラーム/スケジュール音」では、お買い上げ時の音が鳴ります。

[音声/テレビ電話着信音] *

音声雷話/テレビ電話の着信音量を調節します。

[メール/メッセージ着信音] **

メール/メッセージ R/F の着信音量を調節します。

[アラーム/スケジュール音] **

アラーム/スケジュール/ To Do リストのアラーム音を調節します。

[ダイヤル音]

ダイヤル音の音量を調節します。

[電源 ON / OFF]

FOMA 端末の電源を ON または OFF にしたときの音量を調節します。

[ポップアップ表示音]

ポップアップ画面が表示されたときの音量を調節します。

[受話音量]

受話音量を調節します。音を消すことはできません。

[iアプリ音量]

i アプリ利用時の音量を調節します。

※ 音量を最大にすると、 (ステップ) が表示され、 次第に音量を大きくすることができます。

お知らせ

 受話音量は、通話中に (マナー) / (メモ) を押しても 調節できます。→ P78

バイブレータ設定

着信やアラームを振動で知らせる

電話の着信時やメールの受信時、スケジュールアラームの起動時な どに、振動で知らせるように設定できます。

📘 🔚 ▶ 「音/バイブ/マナー」▶ 「バイブレータ設定」

7 次の操作を行う

[音声/テレビ電話] **

音声電話/テレビ電話着信時に振動させるかどうかを設定します。 バイブレータはパターン 1 ~パターン 3 から選択することができます。

▶ [設定]

[メール/メッセージ着信] *

メール/メッセージ R/F 受信時に振動させるかどうかを設定します。 バイブレータはメッセージ 1 ~メッセージ4から選択することができます。

▶ [設定]

[アラーム/スケジュール] *

アラーム/スケジュール/ To Do リストのアラームで振動させるかどうかを設定します。 バイブレータはアラーム 1~アラーム 4 から選択することができます。

▶ [設定]

[ポップアップ表示]

ポップアップ画面が表示されたときに振動させるかどうかを設定します。

[電源 ON / OFF] *

FOMA 端末の電源を ON または OFF にしたときに振動させるかどうかを設定します。 バイブレータは電源バイブ 1 ~電源バイブ 3 から選択することができま

バイブレータは電源バイブ 1 〜電源バイブ 3 から選択することができま す。

▶ [設定]

※ バイブレータの種類をタッチすると振動を確認できます。

メロディコール設定

呼出音を変える

音声電話をかけてきた相手に、「ブルル…」という呼出音の代わりに メロディを流すことができるサービスです。

- テレビ電話から発信された場合、メロディコールは流れません。
- メロディコールはお申し込みが必要な有料サービスです。
- ・メロディコールの詳細については『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

■ ► 「発着信/通話機能」 ► 「着信機能」 ► 「メロディコール設定」 ► 「はい」

サイトへ接続するかどうかの確認画面で「はい」を選択すると、 i モードサイトに接続されます。

設定サイトはパケット通信料無料ですが、IPサイト、iモードメニューサイト、無料楽曲コーナーに接続した場合はパケット通信料がかかります。

タッチ設定

タッチしたときの音や振動を設定する

アイコンやメニューなどをタッチしたときの効果音やバイブレー ションを設定します。

- 【 圖 ▶「音/バイブ/マナー」▶「タッチ設定」
- 7 次の操作を行う

[タッチ種類]

OFF : 効果音とバイブレータが動作しません。 サウンド : 「タッチ音」で設定した効果音が鳴ります。

バイブレータ: 「タッチ振動」で設定したバイブレータが振動します。 **音+バイブ**: 「タッチ音」で設定した効果音が鳴ると同時に、「タッチ

振動」で設定したバイブレータが振動します。

[タッチ音] *1

アイコンやメニューをタッチしたときに鳴る効果音をサウンド 1 ~サウンド 3 から選択します。

▶ [設定]

• ▶ をタッチすると、効果音を選択するたびに音を鳴らして確認できます。ただし、「タッチ音レベル」を「ミュート」に設定している場合は、効果音を確認できません。

[タッチ振動] *2

アイコンやメニューをタッチしたときに振動するバイブレータをバイブ 1~バイブ3から選択します。

▶ [設定]

[タッチ音レベル] *1

でタッチ音の大きさを調節します。

[タッチ振動レベル] *2

、* でタッチ振動の強さを調節します。

- ※ 1「タッチ種類」で「サウンド」または「音+バイブ」を選択すると 設定できます。
- ※2「タッチ種類」で「バイブレータ」または「音+バイブ」を選択すると設定できます。

効果音選択

操作したときに鳴る音を設定する

各種操作を行ったときの効果音を設定します。

▮ ∭ ▶「音/バイブ/マナー」▶「効果音選択」

7 次の操作を行う

[ダイヤル音]

電話番号入力画面(P60)でダイヤルアイコン、[*]、[#]をタッチしたときの効果音を選択します。「日本語」「英語」「韓国語」に設定すると、ダイヤルアイコンで入力した数字を読み上げます。

▶ [設定]

設定項目の選択画面で ► をタッチすると、効果音を選択するたびに音を鳴らして確認できます。

「雷源 ON]

電源を ON にしたときの効果音を選択します。

ミュージック: 「データ BOX」の「ミュージック」内に保存されている 着うたフル®から選択します。→ P273

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3 (P270)

へ進みます。

メロディ :「データ BOX」の「メロディ」内に保存されているメロディから選択します。→ P313

▶ 効果音を2回タッチして再生 ▶ 「選択]

[電源 OFF]

電源を OFF にしたときの効果音を選択します。

• 設定項目は「電源 ON 」と同じです。

[バッテリー警告音]

電池残量が少なくなってきたときの警告音を鳴らすかどうかを設定します。

[充雷確認音]

充電を終了したときの確認音を鳴らすかどうか設定します。

通話品質アラーム

通話が切れそうなときにアラームで知らせる

通話状態が悪くなり途中で通話が切れそうな場合、直前にアラーム を鳴らしてお知らせします。

- 急に通話状態が悪くなると、アラームが鳴らずに通話が切れてしまう ことがあります。
- ►「発着信/通話機能」 ►「通話機能」 ►「通話 品質アラーム」 ►「アラームなし」/「アラーム低音」 /「アラーム高音」

メール鳴動設定

メールの着信音を鳴らす時間を設定する

メール受信時の着信音の鳴動回数や鳴動時間を設定します。

■ ▶ 「音/バイブ/マナー」▶「メール鳴動設定」▶ 次の操作を行う

[鳴動設定]

OFF : 着信音が鳴らないようにします。

1回のみ : ミュージックやメロディなど設定した着信音の長さに応じて

最大約30秒まで、着信音を1回鳴らします。

時間設定 : 着信音の鳴動時間を設定します。

▶「時間設定(1~30)」
■ 鳴動時間を入力
■ 記定]

イヤホン切替設定

イヤホンだけから着信音を鳴らす

イヤホンマイク (別売) などを接続しているとき、着信音やアラームなどをイヤホンからだけ鳴るように設定できます。

📘 💹 ▶「音/バイブ/マナー」▶「イヤホン切替設定」

7「イヤホンのみ」/「イヤホン+スピーカー」

お知らせ

- ・マナーモード設定中は、イヤホンからのみ着信音などが鳴ります。
- 「イヤホンのみ」に設定していても、イヤホンを接続していないと きは、スピーカーから音が鳴ります。
- 本設定に関わらず、カメラのシャッター音や撮影開始音/終了音は、スピーカーから鳴ります。

マナーモード

電話から鳴る音を消す

FOMA 端末から聞こえる音を鳴らさないようにして、周囲の迷惑にならないようにします。

マナーモードを解除するには

待受画面を表示中に **【** (マナー)(1 秒以上)を押します。

- ・待受画面 ▶ (面) で [#] を 1 秒以上タッチしても、マナーモードを設定/解除できます。
- マナーモードには、「マナーモード」「オリジナルマナーモード」の 2種類のモードがあります。→P110
- マナーモードが設定されると、画面上部に
 ロはピンク、オリジナルマナーモード設定中は青)が表示されます。
- マナーモードを設定中にメロディや動画/iモーションなどを再生しようとすると、再生の確認画面が表示されます。
- マナーモードを設定中でも、カメラのシャッター音や撮影開始音/終了音は鳴ります。

マナーモード設定

マナーモードを変更する

マナーモードの動作を「マナーモード」「オリジナルマナーモード」から選択します。

■ ▶ 「音/バイブ/マナー」▶「マナーモード設定」▶「マナーモード」/「オリジナルマナーモード」▶「設定」

オリジナルマナーモードの設定内容を変更する

オリジナルマナーモードではマナーモード設定時の設定内容を変更 できます。

■ ▶ 「音/バイブ/マナー」▶「マナーモード設定」▶「オリジナルマナーモード」

7 次の操作を行う

● / ●:選択されている項目の振動パターンや音量を設定します。音量を最小にすると、◎ (ミュート) が表示され、音が鳴らなくなります。

[バイブレータ]

[II · O] で設定します。

■ : 音声やテレビ電話着信、メールやメッセージの受信などの着信を 振動で知らせます。

○ :振動しません。

「雷話着信音量」※

音声電話/テレビ電話の着信音量を調節します。

[メール着信音量] *

メール/メッヤージ B/F の着信音量を調節します。

[アラーム音量] **

アラーム/スケジュール/ To Do リストのアラーム音を調節します。

[効果音]

効果音やポップアップが表示されたときの音量を調節します。

[バッテリー警告音]

電池残量が少なくなってきたときの警告音を鳴らすかどうかを設定します。

「充雷確認音]

充電を開始したときの確認音を鳴らすかどうか設定します。

[マイク感度アップ]

小さな声でも相手に聞こえやすくするかどうか設定します。

※ 音量を最大にすると、 (ステップ) が表示され、 次第に音量を大きくすることができます。

待受画面設定

待受画面の表示を変える

待受画面に表示する内容(壁紙、時計)を設定します。待受画面に は基本待受画面と使用者待受画面の2種類があります。

基本待受画面を設定する

基本待受画面に表示する画像を設定します。

★ 「表示」 ▼ 「待受画面設定」



待受画面設定画面

- 「基本待受画面設定 |
- 次の操作を行う
 - 「プレビュー」: 選択された内容のプレビュー画面が表示されます。 画面をタッチすると待受画面設定画面に戻ります。

[壁紙]

壁紙を設定します。

: 「データ BOX | の「マイピクチャ | 内に保存されている画

像から選択します。→ P292

- ・ マイピクチャから作成したスライドショーは、本操作で は選択できません。スライドショー一覧画面(P301)から待 受画面設定を行ってください。
- ▶ ファイルを 2 回タッチして表示/再生 ▶ [選択]

i モーション/ムービー

:「データ BOX」の「i モーション/ムービー」内に保存さ れている動画/iモーションから選択します。→P304

▶ ファイルを2回タッチして表示/再生 ▶ 「選択〕

iアプリ : FOMA 端末に保存されている待受 i アプリから選択します。 → P287

[画面表示]

基本待受画面の時計の表示を設定します。

: 基本待受画面に時計を設定するかどうかを設定します。 時計表示

時計表示設定 :表示する時計を選択します。

- 「時計表示」が ON になっている場合のみ選択でき ます。
- 「Dual clock」を設定すると、基本待受画面に日本 ともう 1 つの国(または地域、都市)の時刻を同時 に表示することができます。

使用者待受画面を設定する

使用者待受画面表示する画像を設定します。

待受画面設定画面(P111)▶「使用者待受画面設定」

✓ / で壁紙を選択 ▶ [設定]

「Dual clock」を設定する

「時計表示設定」で「Dual clock」を選択すると、基本待受画面に日本ともう1つの国(または地域、都市)の日付と時刻を表示します。 Dual clock の下側に表示される時計の国や地域、および都市を選択します。

▶スライドして地域を選択▶地域をタッチ▶詳細の地域をタッチ▶「選択」または都市名をタッチ

・ **②** をタッチすると、都市名のリストを表示して選択できます。文字アイコンで都市名を入力して検索することもできます。

お知らせ

- データによっては基本待受画面に設定できない場合があります。
- 基本待受画面に設定した動画/iモーションや Flash 画像は、
 を押すと再生/停止できます。
- 基本待受画面に設定した動画/iモーションからWeb To機能は利用できません。
- 基本待受画面を表示すると、時計などの Flash 画像や GIF アニメーションは、一定時間再生した後に停止します。

<「時計表示」設定時>

- 「自動時刻時差補正」(P55)や「タイムゾーン設定」(P55)でタイムゾーンが日本と異なる時間帯(GMT+9以外)に設定された場合は、自動的に「Dual clock」に変更されます。
- 設定後、基本待受画面で時計表示をタッチすると、次の画面を表示できます。
 - [Dual clock]
 - 上下どちらの時計をタッチしても世界時計画面を表示できます。
 - その他の時計

アラーム一覧画面(P341)を表示できます(日付を選択した場合は、 スケジュールのカレンダー画面(P345)を表示できます)。

ロック画面設定

キーロック中の画像を設定する

キーロック中に表示される画像を設定します。

▶「表示」▶「ロック画面設定」

7 ▲ / ▶ で画像を選択 ▶ [設定]

着信画面設定

着信時の画像を設定する

電話の着信時などに表示される画像を設定します。

▮ ▶「表示」▶「着信画面設定」

7 次の操作を行う

• [プレビュー]:選択された画像のプレビュー画面が表示されます。 画面をタッチすると設定画面に戻ります。

[音声着信]

音声着信時に表示する画像を設定します。

画像 :「データ BOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画像から 選択します。→ P292

i モーション/ムービー

:「データ BOX」の「 i モーション/ムービー」内に保存されている動画 / i モーションから選択します。→ P304

▶ ファイルを2回タッチして表示▶ [選択]

[テレビ電話着信]

テレビ電話着信時に表示する画像を設定します。

・ 設定項目は「音声着信」と同じです。

「メール送信]

メール送信時に表示する画像を、「データ BOX」の「マイピクチャ」内 に保存されている画像から選択します。→ P292

▶ 画像を 2 回タッチして表示 ▶ [選択]

[メール受信]

メール/メッセージ R/F 受信時に表示する画像を、「データ BOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画像から選択します。→ P292

▶ 画像を2回タッチして表示 ▶ [選択]

[メール受信完了]

メール/メッセージ R/F 受信完了時に表示する画像を設定します。

設定項目は「音声着信」と同じです。

[i モード問い合わせ]

i モード問い合わせ完了時に表示する画像を、「データ BOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画像から選択します。→ P292

▶ 画像を 2 回タッチして表示 ▶ [選択]

[SMS 受信完了]

SMS 受信完了時に表示する画像を設定します。

・ 設定項目は「音声着信」と同じです。

お知らせ

- 音声のみ、または映像のみの動画/ i モーションは着信画面に設定できません。
- 音声が含まれる動画 / i モーションを着信画面に設定すると、「着信音選択」(P104) も同様に変更されます。
- 音声が含まれる動画/iモーションが着信画像に設定されている場合、着信画像を静止画や音声が含まれない動画/iモーションに変更すると自動的に着信音はお買い上げ時の状態に戻ります。

電話帳画像表示

着信時に電話帳に設定した画像を表示 する

電話帳に登録されている相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合に、電話帳に設定されている画像を表示します。

■ ► 「発着信/通話機能」 ► 「着信機能」 ► 「電話帳画像表示」の [■・○]

お知らせ

- 電話がかかってきたときの画像表示の優先順位は以下のとおりです。
 - ① 電話帳の設定画像
 - ② 電話帳のグループ設定の画像
 - ③ 着信画面設定の設定画像

クイックダイヤル

電話番号入力画面の表示を設定する

待受画面で〔1)を押して、電話番号入力画面でダイヤルアイコンを タッチして 1 桁から 2 桁の数字を入力したときに、該当するメモリ 番号の電話帳を検索して表示するかどうかを設定します。

】 圖 ▶「表示」▶「クイックダイヤル」の [**■・**◎]

ウェイクアップ設定

起動時の画像を設定する

起動時に表示される画像を設定します。

📘 🔚 ▶「表示」▶「ウェイクアップ設定」

🤈 [一覧] ▶ 画像を 2 回タッチ

・他のフォルダを選択する場合は、▶をタッチしてから選択してく ださい。

3 [選択]

画像をタッチ ▶ 「選択」でも画像を設定できます。

お知らせ

• Flash 画像はウェイクアップ画面に設定できません。

照明設定

ディスプレイの照明を設定する

ディスプレイの照明時間や明るさを設定します。

■ ▶「表示」▶「照明設定」▶ 次の操作を行う

[照明時間]

ディスプレイの照明時間を10秒~10分の間、または時間無制限点灯から設定します。

最後の操作から設定した時間が経過すると「照明明るさ」の「40%」の状態になり、さらに約5秒経過すると完全に消灯します。

[照明明るさ]

ディスプレイの照明の明るさを設定します。

[充電器接続時]

充電器接続時の照明を設定します。

端末設定に従う: 「照明時間」「照明明るさ」の設定に従います。

常時点灯 : 常時点灯します。

お知らせ

• 音声電話中は、設定した時間が経過すると完全に消灯します。

eco モード

eco モードを設定する

ディスプレイの照明の明るさを最小レベルに設定し、最後の操作から約10秒経過すると消灯するように設定します。

【 ■ ▶ 「その他設定」▶ 「eco モード」▶ 「ON」 / 「OFF」

- 特受画面 ▶(面) で [5] を 1 秒以上タッチしても、eco モードを 設定/解除できます。
- ・ecoモードを設定中は、「タッチ設定」「照明設定」は行えません。 また、「タッチ設定」でバイブレータを有効にしている場合でも、 バイブレータは機能しません。

メニュータイプ設定

メニュータイプを変更する

メインメニューには次の3種類があり、切り替えて使用することができます。

- ラインスクロール:インデックスごとにアイコンが分類されています。
- エリアスクロール: 3 画面にわたってアイコンが表示されています。
- ・ ベーシック: 1 画面に 12 個のアイコンが表示されています。
- ▶「メニュータイプ」▶「ラインスクロール」/「エリアスクロール」/「ベーシック」

アイコンを並び替える

メインメニューのアイコンを並び替えることができます。

- 「ラインスクロール」では、インデックス内でアイコンを並び替えることができます。
- 「エリアスクロール」では、アイコンを並び替えることができます。
- アイコンをタッチ(1秒以上)▶移動させたい場所 にドラッグ

アイコンの配置を初期設定に戻すには

設定リセットで、アイコンの配置がお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、各機能で変更した設定もお買い上げ時の状態に戻りますのでご注意ください。→ P136

イルミネーション設定

着信時などのイルミネーションを設定 する

着信やアラームをお知らせするイルミネーションを設定します。

■ ▶「表示」▶「イルミネーション設定」▶ 次の操作を行う

[イルミネーション設定]

イルミネーションを点灯、点滅させるかどうかを設定します。

[音声着信] **

音声電話着信時のイルミネーションパターンを設定します。

OFF : イルミネーションを無効にします。

1 color : 単色のイルミネーションパターンを設定します。

2 colors : 2 色で構成されるイルミネーションパターンを設定しま

More colors: 3 色以上で構成されるイルミネーションパターンを設定

します。

• [プレビュー]:選択中の項目に設定されているイルミネーションが表示されます(不在着信や未読メール/メッセージがあり、イルミネーションが点灯、点滅している場合は、表示されません)。

[テレビ電話着信] *

テレビ電話着信時のイルミネーションパターンを設定します。

設定項目は「音声着信」と同じです。

「メール受信」*

メール/メッセージ R/F 受信時のイルミネーションパターンを設定します。

・ 設定項目は「音声着信」と同じです。

[伝言メモ] **

新しい伝言メモが録音されたときのイルミネーションパターンを設定し ます。

設定項目は「音声着信」と同じです。

[留守番電話] **

留守番電話に新しい伝言メッセージが録音されたときのイルミネーショ ンパターンを設定します。

- 「件数増加時鳴動設定」が「はい」になっている場合のみ有効になります。 → P387
- 設定項目は「音声着信」と同じです。

「メール送信」*

メール送信時のイルミネーションパターンを設定します。

設定項目は「音声着信」と同じです。

[音楽再生時] **

音楽再生時のイルミネーションパターンを設定します。

設定項目は「音声着信」と同じです。

[アラーム] *

アラーム鳴動時のイルミネーションパターンを設定します。

設定項目は「音声着信」と同じです。

[スケジュール/ To Do リスト] *

スケジュール/To Do リストのアラーム鳴動時のイルミネーションパ ターンを設定します。

設定項目は「音声着信」と同じです。

[不在着信] **

不在着信時にイルミネーションを点灯、点滅させるかどうかを設定しま す。

[未読メール/メッセージ] *

未読のメールやSMS、メッセージがある場合にイルミネーションを点灯、 点滅させるかどうかを設定します。

[ロック解除] *

ロック解除の時、イルミネーションを点減させるかどうかを設定します。

※「イルミネーション設定」を にすると設定できます。

- 「不在着信」のイルミネーションは、約5秒間隔で約6時間 Aqua 色に点灯、点滅します。
- 「未読メール/メッセージ」のイルミネーションは、約5秒間隔で 約6時間 Green 色に点灯、点滅します。

日付/時刻表示設定

時計の表示を設定する

日付や時刻の表示形式を設定できます。

- スケジュールや電話、メールの履歴画面などの日付や時刻の表示形式 を設定できます。
- ▶「その他設定」▶「日付/時刻」▶「日付/時 刻表示設定」▶次の操作を行う

[日付表示形式]

日付の表示形式を設定します。

[時刻表示形式]

時刻の表示形式を設定します。

お知らせ

・ YYYY は年、MM は月、DD は日付を表しています。

Select language

画面を英語や韓国語表示に切り替える

FOMA 端末の表示言語を日本語、英語または韓国語に切り替えることができます。

■ ► 「その他設定」 ► 「Select language」 ► 「日本語」 / 「English」 / 「한국어」 (韓国語)

- 英語や韓国語表示に切り替えている場合は、「Select language」は「マルチリンガル」と表示されます。
- ケータイモードで韓国語表示に切り替えている場合は、カメラモードでは日本語表示となります。
- 本設定内容は FOMA 端末と挿入されている FOMA カードに記憶されます。別の FOMA カードを挿入した場合は、挿入した FOMA カードの設定が優先されます。また、韓国語に設定した FOMA カードを韓国語非対応の FOMA 端末に挿入した場合は、日本語または英語になります。



あんしん設定

咱让俄芍	
FOMA 端末で利用する暗証番号 ······ 1	20
	22
· ··· = / Classes o	22
PIN ロックを解除する ·····]	23
携帯電話の操作や機能を制限する	
	23
発信や着信ができないようにする	25
電話帳やスケジュールなどを表示できないようにする	
	26
タッチパネルやキーの誤操作を防止する … キーロック 1	28
発着信や送受信を制限する	
リダイヤルや着信履歴の表示を設定する	
履歴表示設定 1	28
シークレット設定されている情報を表示する	
······· シークレットモード 1	29
指定した電話番号からの電話を受けない 1	29
すべての着信を拒否する ·························· <u>全着信拒否</u> 1	32
電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する	る
	32
電話帳未登録の相手の着信音を無音にする	
	33
電話帳未登録の相手からの電話を受けない	
メモリ登録外着信拒否 1	34

ケータイデータお預かりサービスを利用する	
ケータイデータお預かりサービス	134
各種機能の設定を初期状態に戻す ······· <mark>設定リセット</mark>	136
登録データを一括して削除する メモリ削除	136
各種機能の設定を初期状態に戻して登録データを削除する	3
データー括削除	137
その他の「あんしん設定」	
その他の「あんしん設定」	137

FOMA 端末で利用する暗証番号

FOMA 端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号のほか、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA 端末を活用してください。

• 入力した端末暗証番号やネットワーク暗証番号、 i モードパスワード などは「*」で表示されます。

各種暗証番号に関するご注意

- ・ 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や 部屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお 避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘 れにならないようお気を付けください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一 暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当 社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)や FOMA 端末、FOMA カードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- PIN ロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする 契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以 外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる 書類(運転免許証など)と FOMA カードをドコモショップ窓口まで ご特参いただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」まで ご相談ください。

端末暗証番号

お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されていますが、 お客様ご自身で番号を変更できます。→P122 端末暗証番号入力画面が表示された場合は、4 ~8桁の端末暗証番号を入力し、[OK] をタッ チします。



端末暗証番号 入力画面

ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や、各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字 4 桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID /パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。なお、iモードからは、「i Menu・検索」▶「お客様サポート」▶「各種設定(確認・変更・利用)」▶「ネットワーク暗証番号変更」から変更できます。

• 「My docomo」「お客様サポート」については、取扱説明書裏面の裏側をご覧ください。

iモードパスワード

マイメニューの登録/削除、メッセージサービス、 i モードの有料 サービスのお申し込み/解約などを行う際には 4 桁の「 i モードパスワード」が必要になります(この他にも各情報サービス提供者が 独自にパスワードを設定していることがあります)。

iモードパスワードは、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。 i モードから変更される場合は、「i Menu・検索」▶「お客様サポート」▶「各種設定(確認・変更・利用)」▶「i モードパスワード変更」から変更できます。

PIN1 J-F/PIN2 J-F

FOMA カードには、PIN1 コード、PIN2 コードという 2 つの暗証 番号を設定できます。これらの暗証番号は、ご契約時は「0000」 に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。 → P122

PIN1 コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMA カードを FOMA 端末に差し込むたびに、または FOMA 端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する 4 ~ 8 桁の番号(コード)です。PIN1 コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。PIN2 コードは、積算通話料金のリセットなどに使用する 4 ~ 8 桁の番号です。

PIN1 コード/ PIN2 コード入力画面が表示 された場合は、4~8桁の PIN1 コード/ PIN2 コードを入力し、[OK] をタッチします。

- 新しく FOMA 端末を購入されて、現在ご利用中 の FOMA カードを差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定された PIN1 コード、 PIN2 コードをご利用ください。
- 3回連続して誤った PIN1 コード/ PIN2 コードを入力した場合は、PIN1 コード/ PIN2 コードがロックされて使えなくなります(入力可能な残りの回数は画面に表示されます)。
 TLU PIN1 コード/ PIN2 コードを入力する

と、入力可能な残りの回数が3回に戻ります。


PIN1コード入力		
PIN1コー 入力して あと3回	・ドを こください	
		Ç ←
1	2	3
4	5 8	6
7	8	9
	0	
5		
PIN コード		

・ II - I - I 入力画面 (例:PIN1 コードの場合)

PIN ロック解除コード

PIN ロック解除コードは、PIN1 コード、PIN2 コードがロックされた状態を解除するための 8 桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更できません。

• PIN ロック解除コードの入力を 10 回連続で失敗すると、FOMA カードがロックされます。

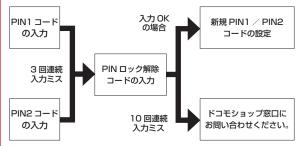

端末暗証番号変更

端末暗証番号を変更する

端末暗証番号を変更できます。

- 📘 💹 ▶「ロック/セキュリティ」▶「端末暗証番号変更」
- **2** 現在の端末暗証番号を入力 端末暗証番号変更画面が表示されます。
- **3 新しい端末暗証番号を入力** 新しい端末暗証番号の再入力画面が表示されます。
- 4 操作3で入力した端末暗証番号を再入力

PIN J-K

PIN コードを設定する

PIN1 コードリクエスト

電源を入れたときに PIN1 コードを入力させる

FOMA 端末の電源を入れたときに、PIN1 コード入力画面を表示させ、PIN1 コードを入力しなければ使用できないように設定します。

■ ▶「ロック/セキュリティ」▶「PIN コード」▶端末暗証番号を入力 ▶「PIN1 コードリクエスト」の[■・○] ▶PIN1 コードを入力

お知らせ

・「PIN1 コードリクエスト」の設定は、FOMA カードに保存されます。

PIN1 / PIN2 コード変更

PIN1 コード/ PIN2 コードを変更する

- PIN1 コードを変更する場合は、あらかじめ「PIN1 コードリクエスト」
 を に設定してください。
- ▶「ロック/セキュリティ」▶「PIN コード」▶端末暗証番号を入力
- 2 「PIN1 コード変更」/「PIN2 コード変更」▶ 現在の PIN1 コード/PIN2 コードを入力

新規 PIN1 コード/ PIN2 コード入力画面が表示されます。

3 新しい PIN1 コード∕ PIN2 コード (4~8桁) を入力

新規 PIN 1 コード/ PIN2 コード再入力画面が表示されます。

4 操作3で入力した PIN1 コード/ PIN2 コードを再入力

お知らせ

PIN1 / PIN2 コードは、FOMA カードに保存されます。

PIN ロックを解除する

PIN1 コード/PIN2 コードの入力を3回連続で間違えてPINロック解除コード入力画面が表示された場合は、PINロック解除コードを入力してロックを解除します。

- PIN コードのロックを解除した場合は、新しい PIN 1 コード/ PIN 2 コードを設定する必要があります。
- PIN ロック解除コード入力画面 ▶PIN ロック解除 コード(8 桁)を入力

新規 PIN1 コード/ PIN2 コード入力画面が表示されます。

2 新しい PIN1 コード/ PIN2 コード (4~8桁) を 入力

新規 PIN1 コード/ PIN2 コード再入力画面が表示されます。

3 操作2で入力した PIN1 コード/ PIN2 コードを再入力

オールロック

他の人が使用できないようにする

FOMA 端末をロックし、使用できないようにします。

- オールロック設定中は、電源 ON / OFF、緊急通報、音声電話/テレビ電話着信、オールロック解除、キーロックの設定/解除以外の操作はできません。
- ▶「ロック/セキュリティ」▶「ロック」▶「オールロック」▶端末暗証番号を入力▶「はい」

オールロック設定中に緊急通報 (110番、119番、118番) するには

オールロック設定中でも緊急通報(110番、119番、118番)ができます。ただし、FOMA カードが取り付けられていない場合は、基本待受画面に[緊急呼]が表示されません。

▶ [緊急呼] ▶ 緊急通報の番号をタッチ ▶ [はい]

オールロックを解除するには

▶ [ロック解除] ▶ 端末暗証番号を入力

端末暗証番号の入力を5回連続して失敗すると、自動的に電源が切れます。

- オールロックが設定されると、基本待受画面に **ALL** が表示されます。
- ・ 音声/テレビ電話の着信は可能ですが、電話帳に登録されている 名前、画像などは画面に表示されず、電話番号だけが表示されます。
- 「メモリ登録外着信拒否」を に設定中にオールロックを設定すると、電話帳に登録されている相手からの着信も拒否します。
- オールロック設定中は、「電話帳指定着信許可/拒否」の設定に関わらず着信します。
- オールロック設定中は、メールやメッセージ R/F を受信しても受信結果画面やアイコンは表示されません。
- オールロック設定中は、 i チャネルのテロップは表示されません。

おまかせロック

おまかせロックを利用する

FOMA 端末を紛失した際などに、ドコモにお電話でご連絡いただくだけで、電話帳などの個人データにロックをかけることができます。お客様の大切なブライバシーを守ります。また、お申込み時に圏外などでおまかせロックがかからなくても、1年以内に通信が可能になった場合、自動的にロックがかかります。ただし、解約・利用休止・電話番号変更・紛失時などで新しい FOMA カードの発行(番号を指定してロックした場合のみ)を行った場合は1年以内であっても自動的にロックはかかりません。お客様からのお電話などによりロックを解除することができます。

※ ドコモプレミアクラブ会員の場合、手数料無料で何回でもご利用いた だけます。ドコモプレミアクラブ未入会の場合、有料のサービスとな ります(ただしご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し 込まれた場合は無料になります)。

おまかせロックの設定/解除

- パソコンなどで My docomo のサイトからも設定/解除ができます。
- ※ おまかせロックの詳細については『ご利用ガイドブック(基本編)』を ご覧ください。

おまかせロックを設定すると「おまかせロック中です」と表示されます。

- おまかせロック中は、音声/テレビ電話の着信に対する応答と電源 ON OFF の操作を除いて、すべてのキー操作がロックされ、各機能を使用することができなくなります。
- 音声/テレビ電話の着信は可能ですが、電話帳に登録されている名前、 画像などは画面に表示されず、電話番号だけが表示されます。
- おまかせロック中に受信したメールは、iモードセンターに保存されます。

- 電源 ON / OFF は可能ですが、電源 OFF を行ってもロックは解除されません。
- FOMA カードや microSD カードにはロックがかかりませんので、あらかじめご了承ください。

- 他の機能が起動中の場合は、動作中の機能を終了してロックをかけます。
- 他のロック機能の設定中でも、おまかせロックを使用することができます。ただし、オールロックまたは公共モード(ドライブモード)を設定中におまかせロックを設定した場合、音声/テレビ電話の着信もできなくなります。
- 「メモリ登録外着信拒否」を □ に設定中におまかせロックを設定すると、電話帳に登録されている相手からの着信も拒否します。
- おまかせロック中は、「電話帳指定着信許可/拒否」の設定に関わらず着信します。
- FOMA 端末の圏外・電源 OFF 時・海外での使用時はロックおよびロック解除はできません。その他お客様の利用方法などにより、ロックおよび解除ができない場合があります。
- デュアルネットワークサービスをご契約のお客様が、mova サービスをご利用中の場合は、ロックはかかりません。
- ご契約者の方とFOMA端末を使用している方が異なる場合でも、 ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかります。
- ・ おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけたときと同じ電 話番号の FOMA カードを FOMA 端末に挿入している場合のみ行 うことができます。解除できない場合は、取扱説明書裏面の「総 合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

発信や着信ができないようにする

発着信/メールロック設定

機能を選んで発信や着信などができないようにする

ダイヤルアイコン操作による電話発信やアドレス入力、電話着信や メール表示などができないようにします。

■ ▶「ロック/セキュリティ」▶「ロック」▶「発 着信/メールロック設定」▶端末暗証番号を入力▶ 次の操作を行う

[発着信/メールロック設定]

発着信/メールロック設定を有効にするかどうかを設定します。

[ダイヤル発信制限] **

次の操作をできないようにします。

- ・ ダイヤルアイコン入力による発信
- メール受信履歴やメール送信履歴、メール最新履歴からの発信
- 着信履歴やリダイヤル、通話最新履歴からの発信(電話帳に登録されている場合や110番、119番、118番の緊急通報は発信可能)
- 電話帳の登録、編集、削除 (Bluetooth 機能による送受信、microSD カードとのコピー/移動、FOMA カードとのコピー含む)

[メール送信制限] **

次の操作をできないようにします。

- ダイヤルアイコンによるメールの宛先入力
- メール送信履歴、メール最新履歴の表示
- 着信履歴やリダイヤル、通話最新履歴、メール受信履歴からのメール 送信(電話帳に登録されている場合は送信可能)
- パソコンなどとの接続によるデータ通信
- 電話帳の登録、編集、削除(Bluetooth機能による送受信、microSDカードとのコピー/移動、FOMAカードとのコピー含む)

[ダイヤル着信制限] *

電話の着信をできないようにします。設定中は不在着信を示すアイコン が表示されません。

電話をかけてきた相手には「プー・・・」という話中音が流れます。

[メール受信表示制限] **

送受信したメール/メッセージ R/F を表示できないようにします。設定中はメールの受信を示すアイコンは表示されず、FOMA 端末内のメールやメール受信履歴、メール最新履歴も表示できなくなります。

※「発着信/メールロック設定」を ■ にすると設定できます。

2 [完了]

セルフモード

すべての発信や着信ができないようにする

電話の発着信、iモードの利用やメールの送受信など、通信を必要とするすべての機能を使えないようにします。また、Bluetooth機能によるデータ送受信も利用できません。

■ ▶ 「発着信/通話機能」▶「セルフモード」の「■・○] ▶ 「はい」

お知らせ

- セルフモードが設定されると、待受画面に いますが表示されます。
- セルフモード設定中に緊急通報 (110番、119番、118番) を 行うと、セルフモードは解除されます。
- セルフモード設定中に電話がかかってきた場合、相手には電波が 届かないか電源が入っていない旨のガイダンスが流れます。
- セルフモード設定中でも留守番電話サービス、転送でんわサービ スは利用できます。
- セルフモード設定中に送られてきたメールやメッセージ R/F は、 i モードセンターで、SMS は SMS センターでお預かりします。 受信する場合は、セルフモードを解除してから i モード問い合わ せ/ SMS 問い合わせをしてください。
- セルフモード設定中に電話がかかってきた場合、セルフモード解除後に基本待受画面に不在着信アイコンは表示されません。

プライバシーモード設定

電話帳やスケジュールなどを表示できないようにする

指定した機能をロックし、端末暗証番号を入力しないと利用できないようにしたり、利用を制限したりできます。

■ ▶「ロック/セキュリティ」▶「ロック」▶「プライバシーモード設定」▶端末暗証番号を入力▶次の操作を行う

[プライバシーモード設定]

プライバシーモード設定を有効にするかどうかを設定します。

[メール] *

端末暗証番号を入力しないと、メールメニューが使用できなくなります。

- 基本待受画面から未読メールを開くときも、端末暗証番号の入力が必要になります。
- iモードメールの自動送信は行えます。

[電話帳] **

端末暗証番号を入力しないと、電話帳が使用できなくなります。

- リダイヤルや履歴には電話帳の登録名が表示されず、相手から通知された電話番号やアドレスが表示されます。
- Bluetooth 機能などを利用した電話帳の受信ができなくなります。

[データ BOX] *

端末暗証番号を入力しないと、データ BOX のデータが使用できなくなります。

• Bluetooth 機能などを利用した画像やメロディなどデータ BOX に保存されるデータの受信ができなくなります。

[伝言メモ] **

端末暗証番号を入力しないと、伝言メモが使用できなくなります。

• 伝言メモを「On」に設定してロックした場合、伝言メモが録音されて も基本待受画面に 🖥 は表示されません。

[スケジュール] *

端末暗証番号を入力しないと、スケジュール機能が使用できなくなります。

• スケジュールに設定されたアラームは、通知されなくなります。

[i = - K] *

端末暗証番号を入力しないと、iモード機能が使用できなくなります。

- Web To など i モードメニュー画面以外からの i モード接続ができなくなります。
- iチャネルのテロップは表示されなくなります。
- スキャン機能のパターンデータ更新およびパターンデータ自動更新ができなくなります。
- i アプリからの通信は行えます。
- i アプリのメニューから i アプリのバージョンアップは行えます。

[iアプリ] *

端末暗証番号を入力しないと、iアプリが使用できなくなります。

• i アプリを基本待受画面に設定している場合は、基本待受画面に表示されなくなります。

「テキストメモ¹*

端末暗証番号を入力しないと、テキストメモが使用できなくなります。

• 音声電話中画面からメモの作成・保存は行えます。

[ドキュメントビューア] **

端末暗証番号を入力しないと、ドキュメントビューアが使用できなくなります。

※「プライバシーモード設定」を II にすると設定できます。

🤈 [完了]

- プライバシーモード設定を にした場合に、基本待受画面に表示されるアイコンについて→ P33
- 次の場合に端末暗証番号を入力して機能を呼び出すことができます。
 - メインメニューなどから機能を呼び出す場合
 - 待受画面表示時に機能呼び出しに割り当てられているキーを押 した場合
- マルチタスク画面(P340)から機能を呼び出す場合
- ・プライバシーモード設定を に設定して「データ BOX」にチェックを付けている場合でも、カメラモードのアルバム表示では、microSD カードの「データ BOX」内「マイピクチャ」の「カメラ (microSD)」フォルダに保存された静止画と「データ BOX」内「i モーション/ムービー」の「カメラ (microSD)」フォルダに保存された動画は表示されます。撮影した静止画/動画をアルバム表示させないようにするには、「カメラ (microSD)」フォルダの静止画/動画を本体に移動してください。→ P320

キーロック

タッチパネルやキーの誤操作を防止する

タッチパネルとキーをロックして使用できなくします。 「照明設定」(P114)で設定した照明時間+5秒でもキーロック状態になります。

手動でキーロックを設定する

(a

キーロックを解除する

□ (1 秒以上)

[キーロック解除]を1秒以上タッチ▶[解除します]で指を離しても、キーロックの解除ができます。ディスプレイ消灯時は、
 (金)を押してディスプレイを点灯して[キーロック解除]を表示させます。

お知らせ

- キーロックが設定されると、ロック画面に[キーロック解除]が表示されます。
- キーロック中に電話の着信があった場合は、ディスプレイに着信中画面などが表示され、一時的に操作できます。
- 通話中、発信中や通信中などキーロックを設定できない場合があります。
- カメラモードでキーロックを設定した場合の動作は異なります。
 → P235

履歴表示設定

リダイヤルや着信履歴の表示を設定する

リダイヤル、着信履歴、メール送信履歴、メール受信履歴を表示しないように設定できます。

■ ▶「ロック/セキュリティ」▶「履歴表示設定」▶ 端末暗証番号を入力

7 設定する項目の [■・ 🛛]

リダイヤル : リダイヤルを表示させるかどうかを設定します。 着信履歴 : 着信履歴を表示させるかどうかを設定します。 メール送信履歴

: メール送信履歴を表示させるかどうかを設定します。

メール受信履歴

: メール受信履歴を表示させるかどうかを設定します。

お知らせ

・「着信履歴」を ◎ に設定した場合は、伝言メモ一覧は表示されません。

シークレットモード

シークレット設定されている情報を表示する

電話帳とスケジュールのシークレットデータを表示するかどうかを 設定できます。

■ ▶「ロック/セキュリティ」▶「シークレットモード」▶ 端末暗証番号を入力▶「OFF」/「シークレットモード」/「シークレット専用モード」

OFF : シークレットデータ以外の一般データのみ表示されます。 **シークレットモード**

: シークレットデータと一般データをすべて表示します。 **シークレット専用モード**

: シークレットデータのみ表示します。

お知らせ

シークレットモードを「シークレットモード」または「シークレット専用モード」に設定した場合に、待受画面に表示されるアイコンについて→P33

指定した電話番号からの電話を受けない

- 以下の機能は、相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合の み有効です。
- 番号通知お願いサービス (P392) および非通知着信 (P132) を同時に 設定することをおすすめします。
- i モードメールや SMS は、本機能の設定に関わらず受信されます。

リスト指定着信拒否

リストに登録した相手からの電話を受けない

リストに登録した特定の相手からの電話を拒否するように設定でき ます。

着信拒否する電話番号を登録する

着信拒否する電話番号を20件まで登録、編集します。

- ► 「発着信/通話機能」 ► 「着信機能」 ► 「着信 許可/拒否」 ► 端末暗証暗号を入力 ► 「着信拒否リ スト編集」
 - 着信拒否リストをタッチ ▶ [検索]:電話帳から着信拒否する電話番号を呼び出します。



着信拒否リスト 編集画面

あんしん設定 次のページへ続く

2 空いている着信拒否リストを2回タッチ ▶ 拒否する電話番号を入力 ▶ [設定] ▶ 「ミュート」 / 「非接続」

ミュート : 着信音を消音して着信します。 **非接続** : 着信動作を行いません。

登録した電話番号を削除するには

着信拒否リスト編集画面で削除する電話番号を2回タッチ ▶ 「削除」 をタッチします。

登録した電話番号を編集するには

着信拒否リスト編集画面で編集する電話番号を 2 回タッチ ▶ 「編集」をタッチします。

リスト指定着信拒否を設定する

- 厨 ▶「発着信/通話機能」▶「着信機能」▶「着信 許可/拒否」▶ 端末暗証番号を入力 ▶「着信許可/ 拒否設定」▶「リスト指定着信拒否」
 - 解除する場合

「着信許可/拒否設定」選択後の画面で「許可」をタッチします。

お知らせ

- ・リスト指定着信拒否の設定中に、「非接続」に登録されている相手から着信した場合は、着信は通知されず、基本待受画面に が表示され、不在着信として着信履歴に記録されます。相手には「プー・・・」という話中音が流れます。
- 電話帳で「着信許可」に登録されている電話番号(P130)は、着信拒否リストに登録できません。

電話帳指定着信許可/拒否

電話帳に登録した電話番号ごとに着信を許可/ 拒否する

FOMA 端末電話帳に登録されている電話番号ごとに着信許可/拒否を設定します。

• FOMA カード電話帳には設定できません。

電話番号ごとに着信許可/拒否を設定する

- 着信許可/拒否はそれぞれ 20 件まで登録できます。
- ▶ 電話帳を 2 回タッチ

電話帳詳細画面が表示されます。

- 2 電話番号をタッチ ▶ ▶ 「電話帳指定着信許可/拒否」
- 3 端末暗証番号を入力 ▶ 「設定なし」 / 「電話帳指定 着信拒否」 / 「着信許可」

設定なし : 設定を解除します。

電話帳指定着信拒否

: 選択した電話番号からの着信を拒否します。

着信許可: 選択した電話番号からの着信のみを許可します。「着信

許可」に設定されていない他の電話番号からの着信は拒

否します。

お知らせ

- 「電話帳指定着信拒否」に設定した電話番号から着信した場合や、「着信許可」に設定した電話番号以外から着信した場合は、着信は通知されず、基本待受画面に が表示され、不在着信として着信履歴に記録されます。相手には「プー・・・」という話中音が流れます。
- 「リスト指定着信拒否」(P129)に登録されている電話番号は、「着信 許可」に設定できません。
- 着信許可/拒否を設定した電話番号を変更したり削除したりすると、設定が解除されます。変更または再登録後の電話番号に対して、再度着信許可/拒否を設定してください。
- ・ 着信許可/拒否を設定した電話番号は、「着信許可/着信拒否リスト」で確認・追加・削除できます。→ P100
- 電話帳に表示される電話番号のアイコンは、着信拒否に設定した場合は 🖫 、着信許可に設定した場合は 🖺 となります。
- オールロック設定中は、本設定に関わらず着信します。

電話帳のグループごとに着信を許可/拒否する

- ▶ 「電話帳」 ▶ 「グループ設定」 ▶ グループを 2回タッチ ▶ 「着信許可/拒否」 欄をタッチ
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ 「設定なし」/「電話帳指定 着信拒否」/「着信許可」

設定なし: 設定を解除します。

電話帳指定着信拒否

: 選択したグループからの着信を拒否します。

着信許可: 選択したグループからの着信のみを許可します。「着信

許可」に設定されていない他のグループからの着信は拒

否します。

- 「電話帳指定着信拒否」に設定したグループから着信した場合や、「着信許可」に設定したグループ以外から着信した場合は、着信は通知されず、基本待受画面に あっか表示され、不在着信として着信履歴に記録されます。相手には「プー・・・」という話中音が流れます。
- ・ 電話番号ごとの着信許可/拒否設定の方が優先されます。
- 「リスト指定着信拒否」(P129) に登録された電話番号を含むグループを本設定で「着信許可」に設定した場合は、「リスト指定着信护否」が優先されます。
- オールロック設定中は、本設定に関わらず着信します。

全着信拒否

すべての着信を拒否する

かかってきたすべての電話の着信音を消音したり、着信動作を行わ ずに切断したりできます。

■ ▶ 「発着信/通話機能」▶ 「着信機能」▶ 「着信 許可/拒否」▶端末暗証番号を入力▶「着信許可/ 拒否設定」▶「全着信拒否」▶「ミュート」/「非接続」

ミュート: かかってきたすべての電話の着信音を消音して着信し

ます。

非接続 : かかってきたすべての電話の着信動作を行いません。

■ 解除する場合

「着信許可/拒否設定」選択後の画面で「許可」をタッチします。

お知らせ

- 「非接続」に設定中に着信した場合は、着信は通知されず、基本待 受画面に り が表示され、不在着信として着信履歴が記録され ます。相手には「プー・・・」という話中音が流れます。
- i モードメールや SMS は、本機能の設定に関わらず受信されます。

非通知着信

電話番号が通知されない着信があった ときの動作を設定する

電話番号が通知されない電話の着信を、非通知理由ごとに拒否でき ます。

Ⅲ ▶ 「発着信/通話機能」▶ 「着信機能」▶ 「非通 知着信」▶端末暗証番号を入力▶次の操作を行う

[非通知設定]

発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信された電話について 設定します。

応答 : 非通知着信時の応答方法を設定します。

設定解除 : 設定を解除します。 : 着信を拒否します。 着信拒否

着信音なし :着信音を消音して着信します。着信画像を「非诵知

設定 | の「着信画像 | で設定します。

端末設定に従う:着信時の着信画像と着信音を「非通知設定」の「着

信画像 | 「着信音 | で設定します。

着信画像 : 非通知着信時の画像を設定します。

▶「端末設定に従う| / 「画像 | / 「i モーション | ▶ 画像

を選択

「端末設定に従う」を選択した場合は、「着信画面設定」の設

定に従います。→ P112

着信音: 非诵知着信時の着信音を設定します。

▶「端末設定に従う|/「ミュージック|/「iモーション| / 「メロディ | ▶ 着信音を選択

「端末設定に従う」を選択した場合は、「着信音選択」の設定 に従います。→ P104

「ミュージック」内に保存されている着うたフル®を選択し た場合は、「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P270) へ進みます。

[公衆電話]

公衆電話などから発信された電話について設定します。

・ 設定項目と操作方法は「非通知設定」と同じです。

[通知不可能]

海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由しての着信など、 発信者番号を通知できない相手から発信された電話について設定します (経由する電話会社などによっては、発信者番号が通知されることがあります)。

・ 設定項目と操作方法は「非通知設定」と同じです。

お知らせ

- ・「応答」の「着信拒否」を設定中に、非通知着信があった場合は、 着信は通知されず、基本待受画面に → 1 が表示され、不在着信 として着信履歴に記録されます。相手には「ブー…」という話中 音が流れます。また、留守番電話サービス/転送でんわサービス を開始に設定している場合も着信を拒否します。ただし、呼出時 間を 0 秒に設定しているときや、サービスエリア外、FOMA 端末 の電源を切っているときは各ネットワークサービスが起動します。
- i モードメールや SMS は、本機能の設定に関わらず受信されます。
- 「着信音選択」(P104)「着信画面設定」(P112)に映像/音声が含まれる動画/iモーションが設定されているときに、どちらか一方を変更すると、応答方法を「端末設定に従う」に設定していても、変更しなかった「着信音」または「着信画像」はお買い上げ時の音声や画像が再生されます。
- 「着信画像」または「着信音」のどちらかを映像/音声が含まれる 動画/ i モーションに設定した場合は、もう片方にも自動的に同 じ動画/ i モーションが設定されます。

< 非通知設定 >

番号通知お願いサービスを開始に設定している場合は、「非通知着信」の設定より優先して動作します。相手には番号通知お願いガイダンスが流れます。

呼出動作開始時間設定

電話帳未登録の相手の着信音を無音に する

電話帳に登録されていない相手や、発信者番号が非通知の相手から 電話がかかってきたとき、着信音などの呼出動作をすぐに開始しな いように設定できます。呼出時間が短い「ワン切り」などの迷惑電 話対策として有効です。

■ ▶ 「音/バイブ/マナー」▶「呼出動作開始時間 設定」▶次の操作を行う

[呼出動作開始時間設定]

呼出動作開始時間設定を有効にするかどうかを設定します。

[呼出開始時間] **

着信してから呼出動作を開始するまでの時間を 1 秒~99 秒の間で設定します。

[着信履歴] *

「呼出動作開始時間」で設定した時間内に切れた電話の着信履歴を表示するかどうかを設定します。

※「呼出動作開始時間設定」を ■ にすると設定できます。

お知らせ

- ・「メモリ登録外着信拒否」が に設定されている場合は、「呼出動作開始時間設定」は設定できません。
- 本機能を設定中に該当する相手から電話がかかってきた場合、設定した時間内は着信音などの呼出動作は行われませんが、着信中画面は表示されます。
- 「シークレットモード」を「OFF」に設定しているとき、電話帳をシークレットに設定している相手から電話がかかった場合でも本機能が動作します。

< 呼出開始時間 >

- 留守番電話サービス/転送でんわサービスの呼出時間よりも長く 設定した場合は、呼出動作を行う前に各ネットワークサービスが 起動します。
- 「伝言メモ」の「応答時間」よりも長く設定した場合は、呼出動作を行わずに伝言メモが起動します。

メモリ登録外着信拒否

電話帳未登録の相手からの電話を受けない

電話帳に登録されていない相手や、発信者番号が非通知の相手からかかってきた電話を拒否するように設定できます。

- 番号通知お願いサービスを同時に設定することをおすすめします。
- ► 「発着信/通話機能」 ► 「着信機能」 ► 「着信 許可/拒否」 ► 端末暗証番号を入力 ► 「メモリ登録 外着信拒否」の [■・○]

お知らせ

- 拒否設定に該当する相手から電話がかかってきた場合、着信動作は行われずに着信履歴が記録されます。相手には「プー…」という話中音が流れます。
- 留守番電話サービス/転送でんわサービスを開始に設定中でも着信を拒否します。ただし、呼出時間を0秒に設定している場合は各ネットワークサービスが記動します。
- i モードメールや SMS は、本機能の設定に関わらず受信されます。
- 「呼出動作開始時間設定」を に設定している場合、または「プライバシーモード設定」を に設定して「電話帳」にチェックを付けている場合は、「メモリ登録外着信拒否」は設定できません。
- 「メモリ登録外着信拒否」を■に設定中にオールロックを設定すると、電話帳に登録されている相手からの着信も拒否します。

ケータイデータお預かりサービス

ケータイデータお預かりサービスを利用する

FOMA 端末に保存されている電話帳・画像・メール(以下「端末データ」といいます)を、ドコモのお預かりセンターにバックアップでき、万が一の紛失時や誤って削除した際などに復元できるサービスです。また、メールアドレスを変更したことを一斉通知できます。パソコン(My docomo)があれば、さらに便利にご利用いただけます。

- 電話帳は自動更新機能により定期的に自動でバックアップできます。
- 自動更新機能をご利用になる場合、パケット通信料が高額になる恐れがありますのでご注意ください。
- WORLD WING ご契約の場合、海外でも利用することができます。ただし、パケット通信料が日本国内よりも高額になる恐れがありますのでご注意ください(お客様が i モードパケット定額サービスをご契約されていても、国際ローミング利用中における FOMA パケット通信料は、i モードパケット定額サービスの対象外となります)。

- ケータイデータお預かりサービスの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード< FOMA >編)』をご覧ください。
- ケータイデータお預かりサービスはお申し込みが必要な有料のサービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。

FOMA 端末電話帳をお預かりセンターにバックアップする

■ ►「その他機能」▶「ケータイデータお預かりサービス」▶「お預かりセンターに接続」▶ 端末暗証番号を入力▶「はい」

お知らせ

- FOMA カード電話帳はバックアップできません。
- 既に電話帳をバックアップしているときは、最新の内容に更新されます。
- FOMA端末電話帳を削除した後に本機能を利用すると、お預かり センターの電話帳も同様に削除されますのでご注意ください。
- 電話帳の復元や自動更新設定などは、iモードのケータイデータ お預かりサイトからご利用いただけます。 ■ ▶ 「iモード」▶ 「i Menu・検索」▶「マイページ」▶「ケータイデータお預かり」 を選択します。

通信履歴を表示する

お預かりセンターとの通信履歴を表示します。

- ►「その他機能」►「ケータイデータお預かりサービス」►「通信履歴表示」► 通信履歴をタッチ
 - をタッチすると、「全削除」を選択できます。また、通信履歴を タッチして [削除] をタッチすると、選択した通信履歴を削除す ることができます。

電話帳の画像をバックアップするかどうかを設定する

電話帳に登録されている画像をお預かりセンターにバックアップするかどうかを設定します。

Image: Image

画像・メールをお預かりセンターにバックアッ プする

例:「マイピクチャ」内の画像をバックアップする場合

- ▶「データ BOX」▶「マイピクチャ」▶ フォル ダを 2 回タッチ
- **2** ▶ 「お預かりセンターに保存」 ▶ 保存する画像に チェックを付ける ▶ [完了] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

- FOMA端末内に保存されている画像・メールのみバックアップできます。
- · SMS 送達通知はバックアップできません。
- 1件あたりのファイルサイズが 100K バイトを超える画像はバックアップできません。
- iモードメールに添付されているファイルはバックアップされません。
- 韓国語が含まれた SMS はバックアップされません。

設定リセット

各種機能の設定を初期状態に戻す

各機能で変更した設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- お買い上げ時の設定に戻る機能については、「メニュー一覧」(P420)を参照してください。
- ▶「その他設定」▶「リセット/削除」▶「設定リセット」 ▶ 「設定リセット」 ▶ 「はい」 ▶ 端末暗証番号を入力

お知らせ

- 電池残量が十分な状態で「設定リセット」を実行してください。
- 「設定リセット」中は、各種機能/通信を利用できません。

メモリ削除

登録データを一括して削除する

登録してあるデータを削除します。

- ►「その他設定」►「リセット/削除」►「メモリ削除」
- 2 削除したい項目をタッチ ▶ 削除したい項目をタッチ▶ 「はい」 ▶ 端末暗証番号を入力
- 削除されるデータ

ータ

項目	データ
ユーザデータ	お買い上げ時のデータ以外の「データ BOX」内の すべてのデータ
PIM データ	「電話帳」* ¹ /「スケジュール」/「テキストメモ」/「To Do リスト」に登録されているデータ、受信/送信/未送信メール内のデータ ^{*2} 、Bookmark 内のデータ、画面メモ、URL 履歴、ネットワークサービスの追加サービスと応答メッセージの設定

- ※ 1 積算通話料金は削除されません。
- ※2 受信/送信 BOX フォルダ、メッセージ R/F フォルダ、メール連動型 i アプリ用フォルダは削除されません。

microSD カード内に保存されているデータを削除するには

microSD カード内に保存されているすべてのデータを削除できます。

圖 ▶「その他設定」▶「リセット/削除」▶「microSD 削除」▶「microSD削除」▶「はい」▶ 端末暗証番号を入力

お知らせ

- FOMA カードに保存されている各種データは削除されません。
- 「♪Welcome Mail ♪」「Welcome E★エブリスタ」のメールは 削除されます。

<プリインストールデータ>

- お買い上げ時、初期設定などに使用されている一部のファイルは 削除されません。
- WOW LG の利用方法

お買い上げ時に登録されているiアブリやデコメ®ピクチャ、デコメ絵文字®、デコメアニメ®、壁紙(待受画面)、フレーム、スタンプ、メロディ、iモーションを削除した場合、元に戻したいときはi Menu内のサイト「WOW LG」からダウンロードできます。*

■ ▶ 「i モード」 ▶ 「i Menu·検索」 ▶ 「メニューリスト」 ▶ 「ケータイ電話メーカー」 ▶ 「WOW LG」

※ ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。

データー括削除

各種機能の設定を初期状態に戻して登録データを削除する

「設定リセット」と「メモリ削除」を同時に行う機能です。

- 「メモリ削除」の「ユーザデータ」と「PIM データ」が削除されます。
- ▶「その他設定」▶「リセット/削除」▶「データー括削除」▶「データー括削除」▶「はい」▶ 端末暗証番号を入力

その他の「あんしん設定」

本章でご紹介した以外にも、下記のようなあんしん設定に関する機能/サービスがありますのでご活用ください。

機能名/サービス名称	目 的	参照先
迷惑電話ストップ	いたずら電話や悪質なセールス 電話などの「迷惑電話」を着信 したくない	P392
番号通知お願いサービス	発信者番号を通知してこない電 話を着信したくない	P392
ソフトウェア更新	必要な場合に FOMA 端末のソフトウェアを更新したい	P447
スキャン機能	障害を引き起こすデータから FOMA 端末を守りたい	P453
メール選択受信	大量に届くメールの中から、必 要なメールのみを受信したい	P155

機能名/サービス名称	目 的	参照先
「 i モード災害用伝言板」 サービス		
メールアドレス変更		
迷惑メール対策 (URL 付きメール拒否設定) (受信/拒否設定) (かんたん設定) (iモード/spモードメー ル大量送信者からのメール 受信制限) (SMS 拒否設定) (未承諾広告※メール拒否) (メール設定確認)	『ご利用ガイドブック(i モード < FOMA >編)』 をご覧ください	'o
メール機能停止/再開		
メールサイズ制限		
ケータイお探しサービス		
イマドコかんたんサーチ		

- 迷惑電話を防止する機能を同時に設定した場合の優先順位は以下のとおりです。
 - ①「迷惑電話ストップ」
 - ②「リスト指定着信拒否」
 - ③「メモリ登録外着信拒否」
 - ④「電話帳指定着信許可/拒否」
 - ⑤ 「非通知着信」



メール

FOMA 端末のメール機能について ······	140	メール BOX を操作する	
i モードメール	140	受信/送信メール BOX のメールや未送信メールを表示す	
メールメニューを表示する メールメニュー	141	··· 受信メール BOX /送信メール BOX /未送信メール	160
i モードメール/デコメール®を作成する i モードメールを作成して送信する	140	メールの履歴を利用する メールの履歴を利用する … メール受信履歴/メール送信履歴/メール最新履歴	173
		メールの設定を行う	.,,
デコメアニメ [®] を作成して送信する … デコメアニメ [®]	148	FOMA 端末のメール機能を設定する メール設定	175
テンプレートを利用してデコメール [®] / デコメアニメ [®] を成する ······・テンプレート ファイルを添付する ····・添付ファイル i モードメールを受ける・操作する	150	メッセージサービスを利用する メッセージを受信したときは メッセージ受信 メッセージを自動的に表示する メッセージ自動表示設定	
i モードメールがあるかを問い合わせる	155	メッセージがあるかどうか問い合わせる 	
i モード問い合わせ i モードメールに返信する i モードメール返信 i モードメールを他の宛先に転送する i モードメール転送 メールアドレス/電話番号を電話帳に登録する i モードメールから添付ファイルを再生/保存する …	157	SMS を使う SMS を作成して送信する	185 185

FOMA 端末のメール機能について

FOMA 端末では、 i モードメール、SMS の2種類のメール機能を利用できます。

- i モードメールをご利用いただくには、 i モードのご契約が必要です。
- SMS は、i モードをご契約されていなくてもご利用いただけます。
- 一部の記号(学、Tetなど)や絵文字を入力したiモードメール、SMSを、iモード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されない場合があります。
- 韓国語のメール機能は、SMS のみ対応しております。韓国語が入力された E メールを i モードメールで受信した場合は、文字が正しく表示されません。

i モードメール

i モードを契約するだけで、 i モード端末間はもちろん、インターネットを経由して e-mail のやりとりができます。

テキスト本文に加えて、合計 2M バイト以内のファイル(写真や動画ファイルなど)を 10 個まで添付することができます。また、デコメール®にも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変えられるほか、デコメ絵文字®も使えて、簡単に表現力豊かなメールを送ることができます。

さらにメッセージや画像を挿入した Flash 画像のデコメアニメ®にも対応しております。

i モードメールの詳細については『ご利用ガイドブック(i モードく FOMA >編)』をご覧ください。

SMS について

iモードを契約しなくても、携帯電話番号のみで文字メッセージを送受信できます。

送信方法→P183 受信方法→P185 問い合わせ方法→P185

SMS の宛先

SMS の宛先は「ご契約の携帯電話番号」です。

 ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。 ご利用可能な国および海外通信事業者については『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

送受信できる文字数

SMS で送受信できる文字数は次のとおりです。

宛先	21 文字(「+」を含む)		
SMS 本文	日本語(70文字)、韓国語(70文字)		
	英語(160文字)		

韓国語での SMS 送受信

韓国語に対応している端末どうしで、本文に韓国語が入力された SMSの送受信ができます。

- L-O3C を利用して、韓国をはじめとした海外通信事業者の韓国語対応 端末と、韓国語で国際 SMS の送受信が可能です。国際 SMS を利用可 能な海外通信事業者についてはドコモの『国際サービスホームページ』 をご覧ください。また、送信できる文字数は通信先事業者の状況により 異なります。詳細は各送信先通信事業者へお問い合わせください。
- 韓国語を入力した SMS を、韓国語に対応していない端末に送信した場合は、相手に文字が正しく表示されません。
- SMS 本文の入力モードを韓国語に切り替える→ P186
- 韓国語の入力方法→P377

SMS を受信できないとき

SMS センターに届いた SMS は、すぐにお客様の FOMA 端末に送信されます。ただし、お客様の FOMA 端末の電源が入っていないときや圏外などで受信できないときは、SMS センターに保管されます。

お知らせ

- SMS センターでの SMS の最大保管期間は 72 時間です。「SMS 有効期間」で保管期間を指定することもできます。→ P186
- 保管期間が過ぎた SMS は自動的に削除されます。
- SMS センターに保管されている SMS は、「SMS 問い合わせ」に より受信できます。→ P185
- SMS を受信すると、SMS センターに保管されていた SMS は削除されます。

メールメニュー

メールメニューを表示する



メール 受信メール 送信メール

未送信メール

新規メール作成

新規デコメアニメ作成

新規SMS作成

メールメニュー画面

2 次の操作を行う

[受信メール]

受信メールフォルダー覧画面を表示します。→P160

[送信メール]

送信メールフォルダー覧画面を表示します。→ P161

[未送信メール]

未送信メール一覧画面を表示します。→P162

[新規メール作成]

i モードメールを新規に作成します。→ P142

[新規デコメアニメ作成]

デコメアニメ®を新規に作成します。→ P148

[新規 SMS 作成]

SMS を新規に作成します。→ P183

[テンプレート]

保存されているテンプレートの一覧を表示します。→P150

[i モード問い合わせ]

i モード問い合わせを行って、i モードセンターに保管されている i モードメールを受信します。→ P156

[SMS 問い合わせ]

SMS 問い合わせを行って、SMS センターに保管されている SMS メールを受信します。→ P185

[メール選択受信]

i モードセンターに保管されている i モードメールの題名などを確認し、 受信する i モードメールを選択したり、受信前に i モードセンターで i モードメールを削除したりできます。→ P155

[メール設定]

メール機能を設定します。→P175

i モードメール作成/送信

i モードメールを作成して送信する

メールメニュー画面(P141)▶「新規メール作成」



- To 欄をタッチ ▶「直接入力」▶ 宛先を入力
 - 半角で50文字まで入力できます。
 - メール送信履歴やメール受信履歴、電話帳、メールグループから 宛先を選択できます。→ P143
- 3 Sub 欄を2回タッチ▶件名を入力
 - 全角で 100 文字、半角で 200 文字まで入力できます。

[本文] 欄を 2 回タッチ ▶ 本文を 入力

 全角で最大 5000 文字、半角で最大 10000 文字まで入力できます。



メール本文入力画面

[送信]

- ・ 本文をデコレーションしたい場合→ P146
- ファイルを添付して送信したい場合→P152
- ・ 本文編集中に改行ができます。改行は全角 1 文字分としてカウン トされます。
- をタッチしてスペースを挿入した場合、半角 1 文字分として力 ウントされます。
- 電波状況により、相手に文字が正しく表示されない場合がありま
- i モード端末どうしのメールのやりとり以外では、半角カタカナ、 絵文字を使用すると、正しく表示されない場合があります。
- シークレットコードが設定されている宛先を入力した場合は、送 信するときに自動的にシークレットコードが追加されます。ただ し、送信したメールの宛先には追加されたシークレットコードは 表示されません。
- シークレットコードを登録してドコモ以外のアドレスにメール送 信を行った場合、宛先不明などのエラーメッセージを受信できな いことがあります。
- iモードメールを正常に送信できていても、電波状況によっては 送信できなかった旨のエラーメッセージが表示される場合があり ます。

- デコメ絵文字®(絵文字 D)を使用すると、デコメール®として送 信されます。
- 題名や本文に絵文字を使用して他の携帯電話会社に送信すると、 自動的に送信先の類似絵文字に変換されます。ただし、送信先の 携帯電話の機種、機能により、正しく表示されない場合があります。
- 受信側の端末によっては、題名がすべて表示されない場合があり ます。
- ・ 送信が正常に終了したときは、 i モードメールは送信メール BOX に保存されます。最大保存件数または最大保存容量を超えるとき は、古い送信メールから順に削除されます。残しておきたい送信 メールは保護してください。

iモードメール作成画面のサブメニュー

i モードメール作成画面(P142)▶ ■ ▶次の操作を行 う

[自動送信]

圏外で作成した i モードメールを、電波の届く場所に移動した時点で自 動的に送信できます。

[保存]

作成中、編集中のメールを未送信メールに保存します。

[アドレス]

宛先追加: 複数の宛先に送信(同報送信)します。宛先は5件まで追

加できます。

メール送信履歴 :メール送信履歴―覧画面から宛先をタッチします。 メール受信履歴 :メール受信履歴一覧画面から宛先をタッチします。

雷話帳 : 電話帳から宛先をタッチします。

メールグループ :メールグループから宛先をタッチします。

直接入力 : 宛先を直接入力します。 宛先削除: 選択中の宛先を削除します。

宛先操作: 選択中の宛先の種類を変更します。

To に変更 : 選択中の宛先を To に変更します。通常の宛先で、入 力したメールアドレスは送信相手に表示されます。

受信側の端末や機器、メールソフトによっては、メー

ルアドレスが表示されない場合があります。

Cc に変更 : 選択中の宛先を Cc に変更します。直接の送信相手以 外にメール内容を知らせたいときに指定します。Cc に 入力したメールアドレスは、他の送信相手に表示され ます。

> 受信側の端末や機器、メールソフトによっては、メー ルアドレスが表示されない場合があります。

Bcc に変更 : 選択中の宛先を Bcc に変更します。他の送信相手に知

られたくないときに指定します。Bcc に入力したメー ルアドレスは、他の送信相手には表示されません。

[添付ファイル操作]

添付ファイルを追加したり再生/表示、削除したりします。→P152

[テンプレート]

読み込み : テンプレートを読み込んでデコメール®を作成します。→P150 : 作成中のデコメール®をテンプレートとして保存します。 保存

[冒頭文/署名]

冒頭文添付 : 設定されている冒頭文を貼り付けます。 **署名添付**: 設定されている署名を貼り付けます。

[本文削除]

本文を削除します。

お知らせ

<宛先追加>

 複数のメールアドレスが登録されている電話帳を選択した場合は、 どのメールアドレスを宛先に追加するかを、さらに選択します。

メール本文入力画面のサブメニュー

メール本文入力画面(P142)▶ 🗉 ▶ 次の操作を行う

「デコレーション」

デコメール $^{\circ}$ の装飾 (デコレーション) を選択するパレットを表示します。 \rightarrow P146

[デコメピクチャ]

「デコメピクチャ」に保存されている画像をメール本文に挿入します。

- セタッチすると、他のフォルダからも画像を選択できます。
- [切替] をタッチすると、リスト表示とピクチャ表示を切り替えます。

[定型文]

定型文を入力、編集します。→P375

[文字編集]

本文中の文字やデコレーションをタッチしてコピー、切り取り、貼り付けします。また、文字の入力や貼り付けを1つ前の状態に戻します。→ P380

「ユーザ辞書編集]

FOMA 端末の辞書を編集します。→ P378

[引用]

電話帳や自局番号の登録内容などを引用します。→ P375

[入力設定]

文字入力の設定を行います。→ P375

[特殊入力]

スペースや改行を入力したり、区点コードで文字を入力します。→P375

[冒頭文/署名]

冒頭文 : 設定されている冒頭文を貼り付けます。 **署名** : 設定されている署名を貼り付けます。

[ジャンプ]

文頭 : 表示中のメール本文の文頭へ移動します。 **文末** : 表示中のメール本文の文末へ移動します。

[画像情報表示]

カーソルの後ろにある画像の情報を表示します。

[プレビュー]

本文のプレビューを表示します。

デコメール®

デコメール®を作成して送信する

i モードメールの本文編集では、文字の大きさや色、背景色を変更 したり、画像を挿入するなどの装飾(デコレーション)を行ったり して、オリジナルメールを作成できます。

- 送信できるデコメール®のサイズは 100K バイト以内です。
- 送信先の i モード端末によっては、10000 バイトを超えるデコメール[®]を送信した場合は、受信側では閲覧用 URL が記載されたメールを 受信します。

カーソルがあたっている箇所に一 設定されている文字デコレー ションが表示されます。



本文入力画面

- メールメニュー画面(P141)▶「新規メール作成」
- 7 宛先、件名を入力
 - 宛先、件名の入力方法→P142

3 [本文] 欄を2回タッチ ▶ ■ ▶ 「デコレーション」



パレット表示画面

- ▲ パレットを操作して本文をデコレーション
 - デコレーションの操作→P146
 - デコレーションを指定してから文字を入力する場合 操作方法については「デコレーションを指定してから文字を入力 する」(P147)を参照してください。
 - 文字を入力してからデコレーションを指定する場合 操作方法については「文字を入力してからデコレーションを指定 する」(P148) を参照してください。
- 5 パレットが開いている場合は 🖻
 - デコメール®の内容を確認する場合□ ▶「プレビュー」をタッチします。
- 【確定】▶ [送信]

お知らせ

- パソコンなど、デコメール[®] 対応 i モード端末以外とデコメール[®] を送受信すると、デコレーションが正しく表示されない場合があり ます。
- ・ デコレーションを設定した文字を削除しても、デコレーションデー 夕のみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。デコレー ションの解除を行ってから文字を削除してください。[CLR]を1 秒以上タッチして文字を削除した場合は、デコレーションデータ も含めて文字が削除されます。
- メール送信できない画像が含まれたテンプレートを利用すると、画 像が削除される場合があります。

デコレーションの操作

メール本文入力画面 (P142) ▶ ■ ▶ 「デコレーション」

り:パレットの操作から本文入力の操作に 切り替えます。



次の操作を行う

[(画像插入)]

データ BOX :「マイピクチャーに保存されている画像をメール本文に挿

入します。

▶ フォルダを2回タッチ ▶ 画像2回タッチ ▶ 「選択」

静止画撮影 : 静止画を撮影して挿入します。

▶ 静止画を撮影 ▶ 「OK]

[[(背景色)]

メール本文の背景色を設定します。

[[(ライン挿入)]

メール本文にラインを挿入します。

文字色で設定されている色になります。

「鼠(デコレーション変更)]

デコレーションを設定する範囲をタッチします。→P148

本文に何も入力されていない場合は選択できません。

[🔃 (文字デコレーション)]

文字に設定するデコレーションをタッチします。→ P147

[📟 (デコレーションなし)]

カーソルがある行のデコレーションを解除します。

[風(マイデコレーション)]

マイデコレーション適用: 事前に設定を保存した文字デコレーションを

適用します。

マイデコレーション編集 : お好みの文字デコレーション設定を保存しま

す。→P147

[②(元に戻す)]

設定したデコレーションなどを1つ前の設定に戻します。

[🕢 (全解除)]

設定したデコレーションをすべて解除します。

お知らせ

「テロップ」「スウィング」が設定されている文字を選択してコピー /切り取りをしても、「テロップ」「スウィング」の設定は反映されません。

<画像挿入>

- 挿入できる画像は最大20個で90Kバイト以内です。ただし、 Flash 画像は最大2個です。ファイルのサイズによっては添付可能な種類が少なくなることがあります。挿入できる画像の数やサイズを超えたときは、メッセージが表示されます。
- ・ 同じ画像を複数挿入した場合は、挿入件数を 1 件として扱います。

デコレーションを指定してから文字を入力する

メール本文入力画面(P142)▶ ■ ▶「デコレーション」 ▶風(文字デコレーション)をタッチ ▶ 次の操作を 行う

[丁/(文字色)]

文字の色を設定します。

[パレット] をタッチしてパレットからも色を選択できます。

[〒 (文字サイズ)]

文字のサイズを設定します。

[] (点滅)]

文字を点滅表示します。

・ 点滅を解除するには、[解除] をタッチします。

[1 (動き・位置)]

文字の表示方法を設定します。

設定を解除するには (動き・位置(指定なし)) をタッチします。

『『(テロップ) : 文字を右から左へテロップ表示します。

・ 昼と昼間に入力した文字がテロップ表示されま

す。

TT (スウィング) : 文字を左右にスウィング表示します。

• 🕒 と 🕤 間に入力した文字がスウィング表示され

ます。

[□ (左寄せ)○ 入力する文字、挿入する画像を左寄せ表示します。□ (センタリング)○ 入力する文字、挿入する画像をセンタリング表示

』(センタリング) ・人刀する又字、挿入する画像をセンタリング表示

します。

□ (右寄せ) : 入力する文字、挿入する画像を右寄せ表示します。

? [確定] ▶ 文字を入力

お知らせ

<文字サイズ>

デコメ絵文字®のサイズは設定できません。

< 文字色 >

・ 絵文字の色も指定した文字色で表示されます。通常の色に戻した い場合は、文字色設定で ◎ (文字色 (指定なし)) を設定してくだ さい。

<点滅>

・ 設定した点滅を、プレビュー画面や i モードメール作成画面などで表示した場合、一定の時間が経過すると点滅表示は終了します。

文字を入力してからデコレーションを指定する

- メール本文入力画面(P142)▶ ▶「デコレーション」 ▶ □ (デコレーション変更)をタッチ
- 始点をタッチ ▶ [選択]
 - 「全選択」:全文を選択します。
 - 「文頭」 :メール本文の文頭へ移動します。 :メール本文の文末へ移動します。 「文末」
- 終点をタッチ ▶ [選択] ▶ デコレーションを指定す る

デコメアニメ[®]


デコメアニメ[®] を作成して送信する

デコメアニメ®は、デコメアニメ®テンプレートを利用し、メッセー ジや画像を挿入した Flash 画像を使った表現力豊かなメールサービ スです。

お買い上げ時に登録されているテンプレートやIP(情報提供者)サ イトから購入したテンプレートを利用して作成できます。

- メールメニュー画面(P141)▶「新規デコメアニメ作成」
- To 欄をタッチ ▶ 入力方法をタッチ ▶ 宛先を 入力

- 3 Sub 欄を2回タッチ▶件名を入力
- 「編集」欄を2回タッチ▶ テンプレートをタッチ▶ [編集]
 - 「プレビュー」: 選択中のデコメアニメ® テンプレートの内容を確認できます。→P149

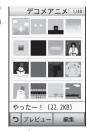

デコメアニメ 一瞥画面

「文字入力画面」を2回タッチ▶本文を入力▶[完了]



デコメアニメ 編集画面

■ 画像を挿入する場合

■ ► 「テンプレート選択」 ► 「はい」 ► テンプレートをタッチ ► 「編集〕

6 [送信]

デコメアニメ編集画面のサブメニュー

デコメアニメ編集画面(P148)▶項目をタッチ▶ ♪ 次の操作を行う

[テンプレート選択]

編集した内容を破棄してテンプレートを選択します。

[画像削除]

插入した画像を削除します。

[編集リセット]

編集中の項目をデフォルトの状態に戻します。

お知らせ

- デコメアニメ[®] 作成では、次の操作はできません。
 - デコメ絵文字®の挿入
 - 文字サイズの変更
 - 文字や画像の挿入位置の変更
 - フォントの変更
 - 署名の貼り付け
- 送信に失敗したデコメアニメ®は再編集できません。また、作成中に保存した場合も、再編集できません。

テンプレートを確認する

デコメアニメー覧画面(P148)▶テンプレートを2回 タッチ

- テンプレートをタッチ ▶「プレビュー」でも確認できます。
- プレビュー画面で[編集] をタッチするとデコメアニメ®を編集できます。→P150



デコメアニメ プレビュー画面

デコメアニメプレビュー画面のサブメニュー

[リトライ]

プレビューを最初から再生します。

[ストップ]

プレビューを停止します。

テンプレート

テンプレートを利用してデコメール[®]/ デコメアニメ[®] を作成する

テンプレートとは、文字の大きさや画像挿入などのデコレーション が既に指定されているデコメール®/デコメアニメ®用のひな形デー 夕です。お買い上げ時に保存されている以外に、サイトからダウン ロードしたテンプレートなども設定できます。

- メールメニュー画面(P141)▶「テンプレート」▶「デ コメール / 「デコメアニメ」
- プ テンプレートを2回タッチ▶ [メール]

デコメール[®] テンプレートを新規に作成する

オリジナルのデコメール®テンプレートを作成します。作成したデ コメール[®] テンプレートは「テンプレート」の「デコメール」に保 存されます。

- メールメニュー画面(P141)▶「テンプレート」▶「デ コメール | ▶ ■ ▶ 「新規テンプレート作成 |
- デコメール用のテンプレートを作成する
- [確定] ▶ タイトルを編集 ▶ [確定] ▶ 「はい」

お知らせ

本文がデコレーションされていない場合は、テンプレートとして 保存できません。

デコメール[®] テンプレートを編集する

オリジナルのデコメール®テンプレートや作成したデコメール®テ ンプレートを編集します。

メールメニュー画面(P141)▶「テンプレート」▶「デ コメールし



テンプレート 一暨画面

- 7 テンプレートを2回タッチ ▶ ▶ 「テンプレート 編集 | ▶ テンプレートを編集する
 - デコレーションの操作→P146
- [確定] ▶「上書き保存」/「新規保存」

ト書き保存:編集元のテンプレートにト書き保存します。 新規保存 : 編集したテンプレートを新規に保存します。

- タイトルを編集 ▶ [確定]
- **「**はい」

デコメール [®] テンプレート/デコメアニメ [®] テンプレート一覧画面のサブメニュー

テンプレート一覧画面(P150)▶テンプレートをタッチ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[新規テンプレート作成] **

テンプレートを新規に作成します。→P150

[削除]

1件:選択中のテンプレートを削除します。 選択:テンプレートを選択して削除します。

▶ 削除したいテンプレートにチェックを付ける ▶ [完了] ▶ 「はい」

■ をタッチして、「すべて選択」「すべて選択解除」を選択できます。

さまり。

全件: テンプレートをすべて削除します。
▶端末暗証番号を入力▶「はい」

「タイトル編集]

選択中のテンプレートのタイトルを編集します。

[情報表示]

選択中のテンプレートの情報を表示します。

※ デコメアニメ ® テンプレートのテンプレート一覧画面では表示されません。

デコメール [®] テンプレート / デコメアニメ [®] テンプレート表示画面のサブメニュー

プンプレート一覧画面(P150)▶テンプレートを2回 タッチ▶ ■ > 次の操作を行う

[メール作成] *1

表示中のテンプレートを利用してメールを作成します。→ P150

[テンプレート編集] *1

表示中のテンプレートを編集します。→ P150

[削除]

表示中のテンプレートを削除します。

[タイトル編集]

表示中のテンプレートのタイトルを編集します。

[情報表示]

表示中のテンプレートの情報を表示します。

[リトライ] *2

表示中のテンプレートのプレビューを最初から再生します。

[ストップ] *2

表示中のテンプレートのプレビューを停止します。

※ 1 デコメール ® テンプレートの場合のみ表示されます。

※ 2 デコメアニメ®テンプレートの場合のみ表示されます。

添付ファイル

ファイルを添付する

iモードメールに画像やメロディを添付して送信します。

- 最大 10 件、合計 2M バイトまで添付できます。ただし、ファイルの サイズによっては、添付可能な件数が少なくなることがあります。
- 添付可能なファイルは次のとおりです。
 - 画像 (JPFG、GIF)
 - 動画/i モーション
 - メロディ
 - 雷話帳
 - スケジュール
 - To Do
 - Bookmark
 - microSD カード内のその他ファイル
- メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルは 添付できません。

i モードメール作成画面(P142)▶ ■■ ▶次の操作を 行う

「画像1

マイピクチャ: 「データ BOX | の「マイピクチャ | 内に保存されている

画像を選択します。→ P292

カメラ起動 : 静止画を撮影して添付します。 ▶ 静止画を撮影 ▶ 「OK]

[ムービー]

 $i = - \frac{1}{2} \frac{1}{2$ 内に保存されている動画/i モーションを選 択します。→ P304

カメラ起動

動画を撮影して添付します。

▶ 動画を撮影 ▶ 「OK]

[メロディ]

「データ BOX | の「メロディ | 内に保存されているメロディを選択します。 → P313

[電話帳]

本体 :「本体」の「電話帳」から電話帳を添付します。 microSD :「microSD」の「電話帳」から電話帳を添付します。

[カレンダー]

本体 : 「本体」の「スケジュール」からスケジュールを添付し

ます。

microSD :「microSD」の「スケジュール」からスケジュールを添付

します。

[To Do]

本体 : 「本体」の「To Do リスト」から To Do を添付します。 : 「microSDIの「To Do リストI から To Do を添付します。 microSD

[Bookmark]

本体 :「本体」の「Bookmark」フォルダから Bookmark を添

付します。

microSD : 「microSD」の「Bookmark」フォルダから Bookmark を

添付します。

「その他」

microSD カードの「OTHER」フォルダに保存しているファイルを添付 します。

お知らせ

- 受信側の端末が対応していないファイルは、受信できなかったり、 正しく表示や再生されなかったりします。
- 本 FOMA 端末で撮影した動画は、受信側の端末で再生できない場合があります。
- 画像サイズが 2M (1600 × 1200) を超える JPEG 画像の場合は、画像サイズを変更するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると縮小して添付します。
- 2M バイトを超える動画/iモーションは添付できません。「トリミング」でメールに添付できるサイズに変更してから添付してください。→P308
- 受信側の端末によっては、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されて表示されたりする場合があります。2M バイト対応機種以外の i モード端末に送信する場合は、以下の設定で撮影した動画がおすすめです。
- サイズ選択: QCIF (176×144)、画質設定: スーパーファイン
- i モーションによっては、添付できない場合があります。
- 添付ファイルのサイズによっては、送信済みメールが複数件削除 される場合があります。

添付ファイルを再生/表示/削除する

i モードメール作成画面(P142)▶操作したい添付済 み添付ファイル欄をタッチ▶ ■ ▶ 「添付ファイル操 作」▶ 次の操作を行う

添付ファイル削除 : 選択中の添付ファイルを削除します。 **再生/表示** : 選択中の添付ファイルを再生/表示します。

お知らせ

添付ファイルを追加するには、「ファイルを添付する」(P152)と同じ 操作を行います。

メール自動受信

i モードメールを受信したときは

FOMA 端末が圏内にあるときは、 i モードセンターから自動的に i モードメールが送られてきます。

i モードメールを受信すると画面上部に M が表示される

受信が完了すると、受信結果画面が表示されます。

- 何も操作しないで約7秒経過すると、受信 する前の画面に戻ります。
- 「メール」をタッチすると、受信メールフォルダー覧画面が表示されます。
- 受信した i モードメールの詳細画面を表示するまで、画面上部には M 、基本待受画面には (数字は件数) が表示されます。



受信結果画面


- To、Cc、Bcc を設定できる端末からメールを受信した場合、 自分のアドレスが To、Cc、Bcc のどれにあてはまるか FOMA 端末で確認できます。→ P164
- iモードメールではメロディや動画、静止画などを添付ファイルとして受信できます。対応していない添付ファイルはiモードセンターで自動的に削除される場合があります。添付ファイルが削除された場合は、件名の下に「添付ファイル削除」のメッセージが追加されます。
- FOMA 端末が対応していない添付ファイルは、FOMA 端末に保存できませんが、microSD カードに保存したり、転送することはできます(microSD カードに保存した場合、ファイル名は「OTHFB001」~「OTHFB999」に変更されます)。→P157

- i モードメール 1 件につき、添付ファイルも含めて最大 100K バ イトまで自動受信できます。100K バイトを超える添付ファイル は、i モードセンターから手動で取得できます。→ P158
- FOMA端末に保存されている受信メール(iモードメールと SMS の合計) が最大保存件数または最大保存容量を超えるときは、 古い既読の受信メールから順に削除されます。残しておきたい受 信メールは保護してください。
- 添付ファイルのサイズによっては、受信メールが複数件削除され る場合があります。
- 次のような場合にメールを受信したときは、iモードセンターに 保管されます。
 - 電源 OFF のとき

- テレビ電話中
- セルフモード設定中
- 圏外のとき
- おまかせロック設定中
- 「メール選択受信設定」を「ON」に設定しているとき
- 受信メールが保護や未読メールで満杯のとき
- i モードセンターに i モードメールが残っているときは、
 III や ☑ が表示されます。ただし、電源 OFF や圏外のときなど、iモー ドメールがあっても表示されない場合があります。
- 複数の i モードメール、メッセージ R/F を同時に受信したときは、 最後に受信したi モードメール、メッセージ B/F に設定されてい る着信音が鳴ります。

新着iモードメールを表示する

- 受信結果画面 (P153) ▶ 「メール」 ▶ フォルダを 2回タッチ
- 表示したいメールを2回タッチ
 - 添付ファイルの表示/再生/保存/ 削除方法→ P159

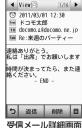

- 基本待受画面で
 を2回タッチしてもメールを表示できます。
- i モードメールに添付された画像ファイルは正しく表示できない。 場合があります。

メール選択受信

i モードメールを選択して受信する

iモードセンターに保管されているiモードメールのタイトルなどを確認し、受信するメールを選択したり、受信前にiモードセンターでメールを削除できます。メール選択受信を利用するためには、あらかじめ「メール選択受信設定」を「ON」に設定します。

メール選択受信を設定する

i モードメールを選択受信するために、「メール選択受信設定」を「ON」に設定します。

メールメニュー画面(P141)▶「メール設定」▶「メール選択受信設定」▶「ON」

設定後、i モードメールは自動的に受信できなくなります。

お知らせ

「メール選択受信」を「OFF」に設定する場合は、「メール選択受信設定」(P175)で行います。

メールが届いたときは

受信通知画面が表示される

[OK] をタッチ、または (②) を押すと、通知 画面が消えます。



受信通知画面

- i モードメールの受信をお知らせする M や 1 は表示されず、 メール着信音も鳴りません。
- 受信通知画面表示中は j チャネルのテロップは表示されません。

メールを選択受信する

「メール選択受信設定 | を「ON | に設定後は、次の操作で | モードメー ルを選択受信します。

メールメニュー画面(P141) ▶「メール選択受信!

以降、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』の手順に従っ て操作してください。

■添付ファイルがある場合にメール選択受信の画面に表示されるア イコン

アイコン	ファイルの種類
6	画像が添付されています。
æ	i モーションが添付されています。
٦	メロディが添付されています。
	その他のファイルが添付されています。

お知らせ

- 「メール選択受信設定」を「ON」に設定している場合でも、「i モー ド問い合わせ」を利用するとすべてのメールを受信します。受信 したくない場合は、問い合わせたい項目から「メール」を外して ご利用ください。→ P175
- メール選択受信は「i Menul からも行えます。 ▶ 「i モード」 ▶「i Menu·検索 | ▶「メニューリスト | ▶「メール選択受信 | をタッ チします。
- FOMA 端末に保存されている受信メール(i モードメールと SMS の合計) が最大保存件数または最大保存容量を超えるときは、 古い既読の受信メールから順に削除されます。残しておきたい受 信メールは保護してください。
- 添付ファイルのサイズによっては、受信メールが複数件削除され る場合があります。

iモード問い合わせ

i モードメールがあるかを問い合わせる

FOMA 端末が圏外のときなど、受信できなかった i モードメールは i モードセンターに保管されます。 i モードセンターに問い合わせ ると、保管されている i モードメールを受信できます。

- i モードセンターにメールが保管されている場合は、画面に 図 が表 示されます。
- 問い合わせる項目(メール、メッセージ B/F)は、「i モード問い合わ せ設定 | (P175) で選択できます。
- 圏外のときは、問い合わせできません。
- メールメニュー画面(P141)▶[i モード問い合わせ] 問い合わせが完了すると、問い合わせ結果画面が表示されます。

お知らせ

i モードセンターに i モードメールが保管されている場合でも、 FOMA 端末の電源が入っていないときなどにセンターに届いた場 合は、画面に 🔟 が表示されない場合があります。

iモードメール返信

i モードメールに返信する

i モードメールの送信元に返信します。返信には新たに本文を入力 する方法と受信した i モードメールの本文を引用する方法がありま す。

受信メール詳細画面(P161) ■ ■ 「返信/転送」 ■ 「返信/転送」 「返信

- 受信メール詳細画面では、[返信] をタッチしても返信できます。
- 「返信」を選択した場合、「iモードメール」または「デコメアニメ」 を選択します。
- 自分のアドレス以外に同報先がある場合は、「送信者」(送信元の みに返信)または「全員」(送信元と同報先全員に返信)を選択で きます。

■ SMS の場合

受信メール詳細画面(P161) ▶ [返信] をタッチします。

🤈 件名、本文を入力

- 件名には、「Re:」が追加されます。
- 引用付き返信の場合は、引用した本文の頭に「>」が付きます。
- 件名、本文の編集方法→P142

3 [送信]

お知らせ

- 受信したデコメール®を引用付き返信した場合、デコレーション や画像はそのままの状態で本文に入力されます。ただし、FOMA 端末外への出力が制限されている画像は入力されません。
- SMS では、引用付き返信はできません。

i モードメール転送

i モードメールを他の宛先に転送する

受信した i モードメールを他の人に転送します。

- 型 受信メール詳細画面(P161) ▶ ▶「返信/転送」 ▶「転送」 送」
 - SMS の場合

受信メール詳細画面(P161) ▶ ■ ▶ 「転送」をタッチします。

🤈 宛先を入力

- 件名には「Fw:」が追加されます。
- 宛先、本文の編集方法→P142

3 [送信]

- 転送する i モードメールにメールへの添付や本 FOMA 端末外への 出力が禁止されているファイルが添付または貼り付けられている ときは、それらのファイルや情報は削除されます。
- 受信したデコメール®を転送した場合、デコレーションや画像は そのままの状態で本文に入力されます。ただし、FOMA端末外へ の出力が制限されている画像は入力されません。
- ・ 未取得、取得途中の選択受信添付ファイルは転送されません。

メールアドレス/電話番号を電話帳に 登録する

受信したメールに含まれるアドレスや雷話番号を登録します。

本文中のアドレス/電話番号を登録する場合

受信メール詳細画面(P161)▶ ■ ▶「保存」▶「選択項目」

「リダイヤルや着信履歴などから電話帳に登録する | の操作 2 (P92) へ進みます。

■ SMS の場合

登録したい電話番号を2回タッチ ▶ 「電話帳登録 | をタッチしま す。

 アドレスは直接電話帳に登録できません。本文からコピーして、 電話帳のメールアドレス欄に貼り付けるなどしてください。

宛先/送信元のアドレス/電話番号を登録する場合

受信メール詳細画面(P161)/送信メール詳細 画面 (P161) ▶ ■ ▶ 「保存 | ▶ 「アドレス |

宛先/送信元が複数ある場合は、さらに登録するアドレス/電話番 号をタッチします。

「リダイヤルや着信履歴などから電話帳に登録する」の操作 2 (P92) へ進みます。

■ SMS の場合

受信メール詳細画面(P161)▶ ■ ▶「電話番号保存」をタッチします。

i モードメールから添付ファイルを再 生/保存する

iモードメールに添付または貼り付けられている画像やメロディ、 動画/iモーションなどを再生、保存します。

選択受信添付ファイルを取得する

受信したメールのサイズが添付ファイルを含めて 100K バイトを超 える場合、iモードセンターから添付ファイルを手動で取得する必 要があります。

- 「メール設定」の「添付ファイル」にて、チェックを外しているファイ ルも選択受信添付ファイルとして受信します。
- 保存期限を過ぎたファイルは取得できません。
- 受信メール詳細画面(P161)▶ファイル名を2回タッ チ▶ 「はい」

お知らせ

添付ファイルのサイズによっては、保存容量を確保するために、保 護されていない既読の受信メールが古いものから順に複数件削除 される場合があります。

このとき、確保できた保存容量が添付ファイルのサイズより少な い場合は取得できません。

添付ファイルを表示/再生/保存/削除する

- 】 受信メール詳細画面(P161)▶ 添付ファイルをタッチ
 - ・ 2回タッチ:選択中の添付ファイルを表示/再生します。
- **7** ▶ 「添付ファイル操作」 ▶ 次の操作を行う

[保存]

選択中の添付ファイルを保存します。

• microSD カードを取り付けている場合は、保存先を選択します。

[削除]

選択中の添付ファイルを削除します。

■ 保存できるファイルの種類と保存先

ファイルの種類	保存先
画像**	「データ BOX」内「マイピクチャ」の「 i モード」 フォルダ
フレーム/ スタンプ	「データ BOX」内「マイピクチャ」の「フレーム」 フォルダ
デコメ絵文字 [®] とし て利用できる画像	「データ BOX」内「マイピクチャ」の「デコメ絵 文字」フォルダ
動画/ i モーション	「データ BOX」内「 i モーション/ムービー」の 「 i モード」フォルダ
メロディ	「データ BOX」内「メロディ」の「 i モード」フォ ルダ
電話帳	電話帳
スケジュール	スケジュール
To Do	To Do リスト

ファイルの種類	保存先
Bookmark	「iモード」「フルブラウザ」それぞれの 「Bookmark」
上記以外のファイ ル ^{*2}	microSDカード内の「OTHER」フォルダ*3

- ※ 1 フレーム/スタンプ、デコメ絵文字®として利用できる画像および Flash 画像を除く画像
- ※ 2 Flash 画像を含む
- ※3 添付ファイルによっては、保存できない場合があります。

- 画像、デコメ絵文字®、動画/iモーション(映像付き)を FOMA端末に保存した場合は、基本待受画面に設定するかどうか の確認画面が表示されます。設定する場合は、「はい」をタッチします。
- ・ 画像のサイズがディスプレイより大きいときは縮小して表示されます。
- 画像、動画/iモーションによっては表示・再生できない場合があります。
- ・「メロディ自動再生」設定を「ON」に設定している場合は、iモードメール表示時に自動的にメロディが再生します。
- i モーションメールをパソコンなどで再生する場合は、対応のソフトが必要となります。

貼り付けられた画像を保存する

- 】 受信メール詳細画面(P161)▶ 🔳 ▶「保存」▶「画像」
- 7 画像をタッチ ▶ 「保存」 ▶ 「はい」
 - microSD カードを取り付けている場合は、保存先を選択します。

お知らせ

画像を FOMA 端末に保存した場合は、基本待受画面に設定するかどうかの確認画面が表示されます。設定する場合は、「はい」をタッチします。

受信メール BOX /送信メール BOX /未送信メール

受信/送信メール BOX のメールや未 送信メールを表示する

セキュリティが設定されたフォルダ内を表示するときは、端末暗証番号を入力します。

受信メールを表示する

- 受信メールは、iモードメールとSMSを合わせて最大1000件まで保存できます。ただし、データ量により保存できる件数は異なります。
- お買い上げ時は、「♪ Welcome Mail ♪」「Welcome E★エブリスタ」のメールが保存されています。このメールに通信料はかかっておりません。また、返信することはできません。

メールメニュー画面(P141) ▶「受信メール」

- 〔送信メール〕: 送信メールフォルダー覧画 面を表示します。→ P161
- [全件表示]: すべての受信メールを一覧表示します。



受信メール フォルダー覧画面

7 フォルダを2回タッチ


- [検索]:スケジュール、電話帳、メール送信履歴、メール受信履歴、宛先入力、題名
- [削除]:選択中のメールを削除します。



受信メール一覧画面

3 メールを2回タッチ

- / ▶:前後のメールを表示します。
- 「返信]: 送信元、同報先に返信します。 → P157
- 「削除】:表示中のメールを削除します。

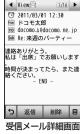

送信メールを表示する

- ・ 送信メールは、 i モードメールと SMS、未送信メールを合わせて最大 500 件まで保存できます。ただし、データ量により保存できる件数は 異なります。
- メールメニュー画面(P141) ▶ 「送信メール |
 - 「受信メール]: 受信メールフォルダー覧画 面を表示します。→ P162
 - 「全件表示]: すべての送信メールを一覧表 示します。



送信メール フォルダー覧画面

フォルダを 2 回タッチ


- 「検索】: スケジュール、電話帳、メール送 信履歴、メール受信履歴、宛先入力、題名
- 「削除】: 選択中のメールを削除します。



一覧画面

3 メールを2回タッチ

- / ▶:前後のメールを表示します。
- 「編集]: i モードメール作成画面、SMS 作 成画面を表示します。→ P142、P184
- 「削除】:表示中のメールを削除します。

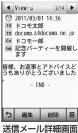

未送信メールを表示する

未送信メールの件数は、送信メールの最大保存件数に含まれます。

メールメニュー画面(P141) ▶ 「未送信メール」

「送信]: 選択中のメールを送信します。

「削除】: 選択中のメールを削除します。



未送信メール 一覧画面

7 メールを2回タッチ

選択したメールの種類に応じてi モードメール/ SMS 作成画面が 表示され、未送信メールが編集できます。

受信/送信/未送信メール画面の見かた

受信/送信メールフォルダー覧画面




例:受信メール フォルダー覧画面

- ② 未読メール数/フォルダ内全件数 受信メールフォルダー覧画面に表示されます。送信メールフォル ダではフォルダ内全件数のみ表示されます。
- 受信/送信メールフォルダー覧画面に表示されるアイコン

アイコン	説 明
	受信メールフォルダ(未読メールあり/未読メールな し/メールなし)
	送信メールフォルダ(メールあり/メールなし)
P	セキュリティ設定中
GR.	メール連動型 i アプリ用フォルダ

受信メール一覧画面/受信メール詳細画面

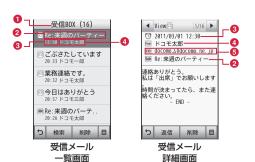

- 表示中のフォルダ名
- ② 件名 SMS では「SMS」と表示されます。
- ❸ 受信した日時 受信メール一覧画面では、前日までに受信したメールは日付が表示され、当日受信したメールは時刻が表示されます。
- ④ 送信元の電話番号/メールアドレス 電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されている場合 は、電話帳に登録されている名前が表示されます。
- ⑤ 宛先の種類と同報先のアドレス メールが複数の宛先に同報送信された場合、宛先の種類(To、Co)とアドレスが表示されます。メールアドレスが電話帳に登録されている場合は、電話帳に登録されている名前が表示されます。


■ 受信メール一覧画面/受信メール詳細画面に表示されるアイコン

アイコン	説明
	未読の i モードメール/ SMS / SMS 送達通知
	既読の i モードメール/ SMS / SMS 送達通知
(F)	返信済みの i モードメール
(転送済みの i モードメール
A	保護されているメール
	FOMA カードに保存されている SMS
dt	メール連動型 i アプリで利用されるメール
O	i モードメール/ SMS の受信日時
0	i モードメール/ SMS の受信日時が日本標準時以外の場合、メッセージ R/F の受信日時
	貼り付けられたメロディ
ď	メールの本文から i アプリを起動可能
	メロディ/静止画/動画/電話帳/スケジュール または To Do / Bookmark / その他の添付ファ イル
	複数の添付ファイル
	破損した添付ファイル(例:静止画のファイルの 場合)
◎ (グレー)	削除された添付ファイル(例:静止画のファイル の場合)
a	未取得の添付ファイル
32	未取得のまま削除された添付ファイル
82	取得途中で中断された添付ファイル
×2	取得に失敗した添付ファイル

アイコン	説明
EP .	FOMA カードセキュリティ機能が設定されている 添付ファイルあり
Sub	件名
From From Bcc	送信元が To / Cc / Bcc で送信
TO/Cc	自分以外の同報先の宛先の種類(To / Cc)
Fyon From From Bic	返信できない送信元のメールアドレス
J6 / 96	返信できない同報先のアドレス

※ 詳細画面での表示が異なる場合は() 内に示しています。

送信メール一覧画面/送信メール詳細画面

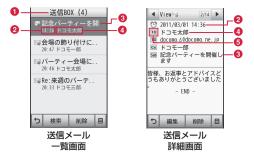

- 2 送信した日時
 - 送信メール一覧画面では、前日までに送信したメールは日付が表 示され、当日送信したメールは時刻が表示されます。
- 6 件名 SMSでは「SMS」と表示されます。
- ₫ 送信先の電話番号/メールアドレス 電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されている場合 は、電話帳に登録されている名前が表示されます。

6 宛先の種類

送信した宛先の種類(To、Cc、Bcc)を表示します。

■ 送信メール一覧画面/送信メール詳細画面に表示されるアイコン

アイコン	説 明
	送信済みの i モードメール/ SMS
Ø.	複数の宛先に送信済みの i モードメール
8	送信失敗
	保護されているメール
iii	FOMA カードに保存されている SMS
dŁ	メール連動型 i アプリで利用されるメール
0	送信日時
0	送信日時が日本標準時以外の場合
A	メールの本文から i アプリを起動可能
	メロディ/静止画/動画/電話帳/スケジュールまたは To Do / Bookmark / その他の添付ファイル
1	複数の添付ファイル
	FOMA カードセキュリティ機能が設定されている添付ファイルあり
Sub	件名
TO / Cc / Bcc	To / Cc / Bcc で送信
TO CC BCC	To / Cc / Bcc で送信失敗

※ 詳細画面での表示が異なる場合は()内に示しています。

未送信メール一覧画面



未送信メール 一覧画面

1 保存した日時

前日までに保存したメールは日付が表示され、当日保存したメールは時刻が表示されます。

- 2件名
 - SMS では「SMS」と表示されます。
- 送信先の電話番号/メールアドレス 電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されている場合 は、電話帳に登録されている名前が表示されます。

■ 未送信メール一覧画面に表示されるアイコン

アイコン	説明
	未送信の i モードメール/ SMS
	自動送信を予約している i モードメール
₹	自動送信失敗

※ 上記以外は、送信メールと同様です。

受信メールフォルダ/送信メールフォルダー覧画面のサ ブメニュー__

受信メールフォルダー覧画面(P162)/送信メールフォルダー覧画面 (P161) ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[フォルダ管理]

新規作成 : フォルダを追加します。

削除*1 : 選択中のフォルダを削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

名称変更^{* 1} : 選択中のフォルダの名前を変更します。

並び替え : 選択中のフォルダをドラッグして並べ替えます。

フォ**ルダセキュリティ**^{※1}:フォルダにセキュリティを設定/解除します。

チトゥ

[削除] *2

既読全削除 : 選択中のフォルダ内の既読メールをすべて削除し

ます(保護メールを含まない)。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

全削除(保護以外): 選択中のフォルダ内のメールをすべて削除します

(保護メールを含まない)。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

全削除 (保護含む) : 選択中のフォルダ内のメールをすべて削除します

(保護メールを含む)。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[フォルダ内全件削除] **3

選択中のフォルダ内のメールをすべて削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[自動振り分け設定] *1

メールを自動的にフォルダに振り分けるように設定します。

「microSD 全件コピー」*1

すべての受信メール/送信メールを microSD カードにコピーします。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

「件数確認]

選択中のフォルダ内のメール件数を表示します。

「受信メールクリア」※1※2

すべてのフォルダと「受信 BOX」内のメールを削除します(保護メール と保護メールのあるフォルダは含まない)。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

- ※ 1 「メッセージ R | 「メッセージ F | フォルダでは表示されません。
- ※ 2 送信メールフォルダー覧画面では表示されません。
- ※3 受信メールフォルダー覧画面では表示されません。

お知らせ

<削除/名称変更>

・ お買い上げ時に登録されている「受信 BOX」「送信 BOX」フォル ダでは利用できません。

<並び替え>

 お買い上げ時に登録されている「受信 BOX | 「送信 BOX | フォル ダでは利用できません。

<削除>

お買い上げ時に登録されている「メッセージ RI「メッセージ FIフォ ルダでは利用できません。

くフォルダ内全件削除>

フォルダ内に保護されたメールが含まれている場合は、それ以外 のメールのみ削除します。フォルダは削除されません。

< microSD 全体コピー>

1件あたり 100K バイトを超えるメールでは、添付ファイルや貼 り付けられた画像が削除されます。

受信メール一覧画面のサブメニュー

受信メール一覧画面(P160)▶メールをタッチ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[返信/転送]

返信 : 選択中のメールに返信します。→ P157

引用付き返信: 選択中のメールに、本文を引用して返信します。→ P157

転送 : 受信したメールを他の人に転送します。→ P157

[削除]

1件 : 選択中のメールを削除します。 選択 : メールを選択して削除します。

▶ 削除したいメールにチェックを付ける ▶ 「完了」

▶ 「はい」

■ をタッチして、「すべて選択」「すべて選択解除」 を選択できます。

既読全削除 : フォルダ内の既読メールをすべて削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

全削除(保護以外): 選択中のフォルダ内のメールをすべて削除します

(保護メールを含まない)。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい |

全削除(保護含む): 選択中のフォルダ内のメールをすべて削除します

(保護メールを含む)。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい |

[移動/コピー]

フォルダ移動:

1件 : 選択中のメールを他のフォルダに移動します。 選択 :メールを選択して他のフォルダに移動します。

▶ 移動したいメールにチェックを付ける ▶ 「完了] ▶

移動先のフォルダを2回タッチ

■ をタッチして、「すべて選択」「すべて選択解除」 を選択できます。

全件 : フォルダ内のメールをすべて他のフォルダに移動しま す。

microSD ヘコピー

: 選択中のメールまたはフォルダ内のメールを microSD カードへコピーします。フォルダ内のメールを全件コ ピーするには端末暗証番号の入力が必要になります。

FOMA カード (UIM)

: 選択中のSMSをFOMA端末やFOMAカードへコピー、 または移動します。

[自動振り分け設定]

メールを自動的にフォルダに振り分けるように設定します。

[保護/保護解除]

保護

1件:選択中のメールを保護します。 選択 :メールを選択して保護します。

▶ 保護したいメールにチェックを付ける ▶ 「完了」

■ をタッチして、「すべて選択」「すべて選択解除」を選 択できます。

全件:フォルダ内のメールをすべて保護します。

保護解除:

1件 : 選択中のメールを保護解除します。 選択 :メールを選択して保護解除します。

▶ 保護解除したいメールにチェックを付ける ▶ 「完了」

■ をタッチして、「すべて選択 | 「すべて選択解除 | を選 択できます。

全件 : フォルダ内のメールをすべて保護解除します。

[お預かりセンターに保存]

お預かりセンターにメールを保存します。

1 件保存 : 選択中のメールを保存します。 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

選択保存 : メールを選択して保存します。

▶ 保存したいメールにチェックを付ける ▶ 「完了] ▶ 端末

暗証番号を入力▶「はい」

保存件数が 10 件以下の場合は、■ をタッチして、「す べて選択|「すべて選択解除」を選択できます。

[ソート]

条件を設定してメールを並べ替えます。

[フィルタ]

条件に合うメールのみを表示します。

未読のみ: 未読メールのみ表示します。

既読のみ: ファイルが添付されているメールのみ表示します。

保護のみ: 保護されているメールのみ表示します。

添付ファイルのあるメール

: ファイルが添付されているメールのみ表示します。

メール: i モードメールのみ表示します。

SMS : SMS、SMS 送達通知のみ表示します。 **全て** : フォルダ内のメールをすべて表示します。

[検索]

スケジュール : カレンダーから日付を選択することで、選択した日に

受信したメールを検索します。

雷話帳 : FOMA 端末電話帳のグループ検索で電話帳を選択し、

メールを検索します。

選択した電話帳に登録されているメールアドレス 1 (登録されていないときは電話番号 1) から受信し

たメールのみ検索します。

メール送信履歴 : メール送信履歴で選択した電話番号/メールアドレス

から受信したメールを検索します。

メール受信履歴 : メール受信履歴で選択した雷話番号/メールアドレス

から受信したメールを検索します。

宛先入力 : 送信元の電話番号/メールアドレスを直接入力して

メールを検索します。

題名 : 題名を入力してメールを検索します。

前方一致で検索します。

お知らせ

<削除>

未読メールがある場合は、削除するかどうかを確認する画面が表 示されます。削除する場合は「はい」を選択します。

保護されているメールは削除できません。

<移動/コピー>

 1件あたり 100K バイトを超えるメールでは、添付ファイルや貼 り付けられた画像が削除されます。

<保護/保護解除>

最大 1000 件まで保護できます。

<お預かりセンターに保存>

韓国語を含む SMS はお預かりセンターに保存できません。

受信メール詳細画面で削除する

受信メール詳細画面(P161)▶ [削除]

お知らせ

<削除>

保護されているメールは削除できません。

受信メール詳細画面のサブメニュー

受信メール詳細画面(P161) ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[返信/転送] *1

表示中のメールを返信したり、他の人に転送したりします。→P157

[移動/コピー]

表示中のメールの内容を移動、またはコピーします。

本文コピー : 本文の内容を選択してコピーします。

表題**コピー****2 : 件名をコピーします。

アドレスコピー*3: 送信元のメールアドレスをコピーします。同報先の アドレスがある場合は、メールアドレス一覧画面か

らコピーするメールアドレスをタッチします。

コピー操作について→P380

フォルダ移動 : 表示中のメールを他のフォルダに移動します。

microSD ヘコピー

:表示中のメールを microSD カードへコピーします。

FOMA カード (UIM)

:表示中の SMS を FOMA 端末や FOMA カードヘコ ピー、または移動します。

「保護「解除]]

表示中のメールを保護または保護を解除します。

[保存] **4

アドレス : 送信元や同報先のメールアドレスを電話帳に登録しま

す。→P158

選択項目 :表示中のメールに含まれるアドレスや電話番号を電話帳

に登録します。→ P158

画像 :表示中のメールに含まれている画像を保存できます。

→P160

テンプレート: デコメール®をテンプレートとして保存します。

▶ タイトルを編集 ▶ 「はい」

[添付ファイル操作] *3

表示中の i モードメールに添付されているファイルを保存、削除します。 → P159

[お預かりセンターに保存]

お預かりセンターに表示中のメールを保存します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[文字サイズ]

メール表示画面の本文の文字サイズを設定します。

- ※ 1 SMS では「転送」となります。
- ※2 SMSでは「送信者番号コピー」となります。
- ※3 SMS では表示されません。
- ※ 4 SMS では「電話番号保存」となり、送信元の電話番号を電話帳に 登録します。

お知らせ

<移動/コピー>

1 件あたり 100K バイトを超えるメールでは、添付ファイルや貼り付けられた画像が削除されます。

< 保護 [解除] >

最大 1000 件まで保護できます。

<お預かりセンターに保存>

• 韓国語を含む SMS はお預かりセンターに保存できません。

送信メール一覧画面のサブメニュー

】 送信メール一覧画面(P160)▶ 🗉 ▶ 次の操作を行う

[編集]

送信したメールを編集して送信します。→P142、P183

[削除]

1 件 選択 選択中のメールを削除します。メールを選択して削除します。

- ▶ 削除したいメールにチェックを付ける ▶ [完了] ▶ 「はい」
- ■をタッチして、「すべて選択」「すべて選択解除」を選択 できます。

全削除 (保護以外)

- : 選択中のフォルダ内のメールをすべて削除します(保護メールを含まない)。
- ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

全削除 (保護含む)

- : 選択中のフォルダ内のメールをすべて削除します(保護メールを含む)。
 - ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[移動/コピー]

フォルダ移動:

1件 : 選択中のメールを他のフォルダに移動します。 選択 :メールを選択して他のフォルダに移動します。

▶ 移動したいメールにチェックを付ける▶ [完了]

▶ 移動先のフォルダを 2 回タッチ

■ をタッチして、「すべて選択」「すべて選択解除」 を選択できます。

全件 : フォルダ内のメールをすべて他のフォルダに移動しま す。

microSD ヘコピー

: 選択中のメールまたはフォルダ内のメールを microSD カードへコピーします。フォルダ内のメールを全件コ ピーするには端末暗証番号の入力が必要になります。

FOMA カード (UIM)

: 選択中のSMSをFOMA端末やFOMAカードへコピー、 または移動します。

[自動振り分け設定]

メールを自動的にフォルダに振り分けるように設定します。

[保護/保護解除]

保護

1件:選択中のメールを保護します。 選択 :メールを選択して保護します。

▶ 保護したいメールにチェックを付ける ▶ 「完了」

■ をタッチして、「すべて選択」「すべて選択解除」を選 択できます。

全件:フォルダ内のメールをすべて保護します。

保護解除:

1件: 選択中のメールを保護解除します。 選択 :メールを選択して保護解除します。

▶ 保護解除したいメールにチェックを付ける ▶ 「完了」

■ をタッチして、「すべて選択 | 「すべて選択解除 | を選 択できます。

全件 : フォルダ内のメールをすべて保護解除します。

[お預かりセンターに保存]

お預かりセンターにメールを保存します。

 件保存: 選択中のメールを保存します。 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

選択保存: メールを選択して保存します。

▶ 保存したいメールにチェックを付ける ▶ 「完了] ▶ 端末

暗証番号を入力▶「はい」

保存件数が 10 件以下の場合は、 p をタッチして、「すべ て選択 | 「すべて選択解除 | を選択できます。

[ソート]

条件を設定してメールを並べ替えます。

[フィルタ]

条件に合うメールのみを表示します。

保護のみ: 保護されているメールのみ表示します。

添付ファイルのあるメール

: ファイルが添付されているメールのみ表示します。

メール: i モードメールのみ表示します。

SMS : SMS、SMS 送達通知のみ表示します。

: フォルダ内のメールをすべて表示します。 全て

[検索]

スケジュール : カレンダーから日付を選択することで、選択した日に

受信したメールを検索します。

雷話帳 : FOMA 端末電話帳のグループ検索で電話帳を選択し、

メールを検索します。

選択した電話帳に登録されているメールアドレス 1 (登録されていないときは電話番号 1) から受信し

たメールのみ検索します。

メール送信履歴 : メール送信履歴で選択した電話番号/メールアドレス

から受信したメールを検索します。

メール受信履歴 : メール受信履歴で選択した雷話番号/メールアドレス

から受信したメールを検索します。

: 送信先の電話番号/メールアドレスを直接入力して 宛先入力

メールを検索します。

題名 : 題名を入力してメールを検索します。

前方一致で検索します。

お知らせ

<削除>

保護されているメールは削除できません。

<移動/コピー>

 1件あたり 100K バイトを超えるメールでは、添付ファイルや貼 り付けられた画像が削除されます。

<保護/保護解除>

最大 500 件まで保護できます。

<お預かりセンターに保存>

韓国語を含む SMS はお預かりセンターに保存できません。

送信メール詳細画面で編集する

送信メール詳細画面(P161)▶ [編集]

送信メール詳細画面から削除する

送信メール詳細画面(P161)▶ [削除]

お知らせ

<削除>

保護されているメールは削除できません。

送信メール詳細画面のサブメニュー

送信メール詳細画面(P161)▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[編集] * 1

SMS 作成画面を表示します。

[移動/コピー]

表示中のメールの内容を移動、またはコピーします。

本文コピー : 本文の内容を選択してコピーします。

表題コピー**² : 件名をコピーします。

アドレスコピー**3: 送信元のメールアドレスをコピーします。同報先の

アドレスがある場合は、メールアドレス一覧画面か らコピーするメールアドレスをタッチします。

コピー操作について→P380

: 表示中のメールを他のフォルダに移動します。 フォルダ移動

microSD ヘコピー

:表示中のメールを microSD カードへコピーします。

FOMA カード (UIM)

:表示中の SMS を FOMA 端末や FOMA カードへコ

ピー、または移動します。

「保護「解除]]

表示中のメールを保護または保護を解除します。

[保存] **4

アドレス

: 送信元や同報先のメールアドレスを電話帳に登録します。→P158

選択項目

:表示中のメールに含まれるアドレスや電話番号を電話帳に登録し ます。→P158

画像:表示中のメールに含まれている画像を保存できます。→ P160 テンプレート

: デコメール®をテンプレートとして保存します。

▶ タイトルを編集 ▶ 「はい」

[添付ファイル操作] *3

表示中のiモードメールに添付されているファイルを保存、削除します。 →P159

[お預かりセンターに保存]

お預かりヤンターに表示中のメールを保存します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[文字サイズ]

メール表示画面の本文の文字サイズを設定します。

- ※ 1 i モードメールでは表示されません。
- ※2 SMSでは「送信者番号コピー」となります。
- ※3 SMSでは表示されません。
- ※4 SMSでは「電話番号保存」となり、宛先の電話番号を電話帳に登 録します。

お知らせ

<移動/コピー>

• 1 件あたり 100K バイトを超えるメールでは、添付ファイルや貼 り付けられた画像が削除されます。

<保護「解除]>

最大 500 件まで保護できます。

<お預かりセンターに保存>

韓国語を含む SMS はお預かりセンターに保存できません。

未送信メール一覧画面のサブメニュー

未送信メール―覧画面(P162)▶メールをタッチ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[削除]

1件 選択 : 選択中のメールを削除します。

: メールを選択して削除します。

▶ 削除したいメールにチェックを付ける ▶ 「完了] ▶ 「はい」 ■ をタッチして、「すべて選択 | 「すべて選択解除 | を選択

できます。

全件

: 未送信メールをすべて削除します。 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

「お預かりセンターに保存]

お預かりヤンターにメールを保存します。

1 件保存: 選択中のメールを保存します。

▶ 端末暗評番号を入力 ▶ 「はい |

選択保存: メールを選択して保存します。

▶ 保存したいメールにチェックを付ける ▶ [完了] ▶ 端末

暗評番号を入力▶「はい」

 保存件数が 10 件以下の場合は、■ をタッチして、「すべ て選択 | 「すべて選択解除 | を選択できます。

[ソート]

条件を設定してメールを並べ替えます。

[フィルタ]

条件に合うメールのみを表示します。

メール: i モードメールのみ表示します。

SMS : SMS のみ表示します。

全て : 未送信メールをすべて表示します。

[microSD ヘコピー]

選択中のメール、またはすべての未送信メールを microSD カードへコピーします。すべての未送信メールを全件コピーするには端末暗証番号の入力が必要になります。

[自動送信キャンセル]

自動送信をキャンセルします。

[自動送信失敗理由]

自動送信に失敗した理由を表示します。

お知らせ

<お預かりセンターに保存>

- ・ 韓国語を含む SMS はお預かりセンターに保存できません。
- < microSD ヘコピー>
- 1 件あたり 100K バイトを超えるメールでは、添付ファイルや貼り付けられた画像が削除されます。

メール受信履歴/メール送信履歴/メール最新履歴

メールの履歴を利用する

メール受信履歴/メール送信履歴には、メールを受信/送信した履歴がそれぞれ30件まで記録されます。また、メール最新履歴には受信/送信した履歴が合わせて60件まで記録されます。これらの履歴を利用してメールを作成したり、履歴に含まれている電話番号やメールアドレスを電話帳に登録したりできます。

• 記録可能件数を超えた場合は、古い情報から順に削除されます。

(€ ▶ ▼

2 履歴を表示

- メール受信履歴を表示させる場合 「メール受信履歴」
- メール送信履歴を表示させる場合 「メール送信履歴」
- メール最新履歴を表示させる場合 「メール最新履歴」
- [発信]:選択中の履歴の電話番号へ音声電 話をかけます。
- [メール]:選択中の履歴の宛先/送信元にメールを作成します。



例:メール受信 履歴一覧画面

履歴をタッチ

- 「発信]: 選択中の履歴の電話番号へ音 声雷話をかけます。
- 「メール】: 選択中の履歴の宛先/送信 元にメールを作成します。
- 電話帳に登録されている名前
- 2 相手の電話番号/メールアドレス
- ❸ 受信/送信日時



例:メール受信 履歴詳細画面

■ メール受信履歴/メール送信履歴/メール最新履歴に表示される アイコン

アイコン	説 明
₩	受信した i モードメール
	送信した i モードメール
	受信したSMS
	送信したSMS
R	ローミング地域で受信/送信したメール/ SMS*

[※] 受信/送信日時は現地時間で表示されます。

メール受信履歴/メール送信履歴/メール最新履歴のサ ブメニュー

例:メール受信履歴一覧画面の場合

メール受信履歴一覧画面(P173)▶ ■ ▶次の操作を行 う

[発信]

音声诵話 : 選択中の履歴の電話番号へ音声電話をかけます。 テレビ雷話 : 選択中の履歴の電話番号へテレビ電話をかけます。 カスタマイズ発信:選択中の履歴の電話番号を変更して電話をかけます。

[メール] *

メール作成 : 選択中の履歴の宛先/送信元にメールを作成します。

「i モードメールを作成して送信する lの操作3(P142)

へ進みます。

新規 SMS 作成:選択中の履歴の宛先/送信元に SMS を作成します。

「SMSを作成して送信する」の操作3(P184)へ進みます。

「雷話帳登録]

選択中の履歴の電話番号/メールアドレスを電話帳に登録します。「リダ イヤルや着信履歴などから電話帳に登録するIの操作2(P92)へ進みます。

未登録の電話番号/メールアドレスのみ登録できます。

[履歴切替] **

诵話最新履歴 : 诵話最新履歴を表示します。 メール最新履歴 :メール最新履歴を表示します。 着信履歴 : 雷話の着信履歴を表示します。 リダイヤル : 雷話のリダイヤルを表示します。 **メール送信履歴** : メール送信履歴を表示します。

表示中の履歴にあたる項目は表示されません。

[削除]

選択中の履歴を削除します。

1件*: 選択中の履歴を削除します。 選択*:履歴を選択して削除します。

▶ 削除したいメールにチェックを付ける ▶ 「削除] ▶ 「はい」

「全選択・全解除」をタッチして全選択/全解除できます。

全件*: すべての履歴を削除します。

※ 詳細画面では表示されません。

メール設定

FOMA 端末のメール機能を設定する

メールメニュー画面(P141)▶「メール設定」▶ 次の 操作を行う

[メール選択受信設定]

メール選択受信(P155)を有効/無効にするために、i モードメールの自動 受信をするかどうかを設定します。

ON : メールを自動受信しません。 OFF: メールを自動受信します。

[添付ファイル]

i モードメールを受信する際に、取得する添付ファイルを設定します。

▶ 取得したい項目にチェックを付ける

[iモード問い合わせ設定]

「iモード問い合わせ」をするときに、問い合わせる項目を設定します。

▶ 問い合わせたい項目にチェックを付ける

[文字サイズ]

メール詳細画面の本文の文字サイズを設定します。

受信メール詳細画面 ▶ ■ ▶ 「文字サイズ」をタッチしても変更できます。

[フォルダセキュリティ]

メールメニューの受信/送信メール BOX、および未送信メールにヤキュ リティを設定します。セキュリティを設定したメールを表示するには、 端末暗証番号の入力が必要になります。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 設定したい項目の [■・ □] をタッチ

[メロディ自動再生]

メール表示画面で、添付または貼り付けられているメロディを自動再生 するかどうかを設定します。

[受信表示]

FOMA 端末操作中(待受画面以外を表示中)に i モードメール、メッセー ジ B/F を受信したときに、着信音や受信結果画面を表示してお知らせす るかどうかを設定します。

通知優先: 着信音や受信結果画面を表示してお知らせします。

・ 通話中やカメラ起動中など、操作中の機能によっては受信 結果画面は表示されません。

操作優先: FOMA 端末の操作を優先し、着信音や受信結果画面などでお 知らせしません。

> ディスプレイ消灯時に i モードメール、メッセージ R/F を 受信したときは、ディスプレイも点灯しません。

[メッセージ自動表示設定]

メッセージB/Fを受信したときの自動表示のしかたを設定します。→P180

[メールグループ]

メールアドレスをグループに登録して、決まった複数の宛先の選択を簡 単にします。→ P177

[自動振り分け設定]

メールを自動的にフォルダに振り分ける条件を設定します。→P178

「SMS 設定】

SMS の設定を行います。→ P186

[端末情報利用設定]

メール表示中に Flash 画像を表示する場合、FOMA 端末の情報を利用す ることがあります。その際に、端末情報データを利用するかどうかを設 定します。

[編集]

冒頭文や署名、引用符の編集を行います。→P179

[メール設定確認]

「メール設定」で設定した内容を確認します。

「メール設定リセット】

「メール設定」で設定した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

お知らせ

<メール選択受信設定>

 「ON」に設定した場合は、自動的に i モードメールを受信できま せん。送られてきたiモードメールはiモードセンターに保管さ れ、受信通知画面(P155)が表示されます。

<添付ファイル>

受信しないように設定されている添付ファイルが送信された場 合は、本文中にファイル名が表示され、選択して受信できます。 → P158

<端末情報利用設定>

「利用する」に設定すると、電池残量、受信レベル、時刻情報、着 信音量設定、Select language、機種情報がインターネットを経 由して IP (情報サービス提供者) に送信される場合があるため、 第三者に知得される可能性があります。

メールグループ

メールグループを登録する

メールアドレスをグループに登録して、決まった複数の宛先の選択 を簡単にします。

メールグループは 20 件まで登録できます。1 つのメールグループ に宛先を 5 件まで登録できます。

】 メールメニュー画面(P141)▶「メール設定」▶「メー ルグループ」



メールグループ 一覧画面

- 7 [追加] ▶ メールグループ名を入力
- 3 登録したメールグループを2回タッチ▶ 宛先欄を2回タッチ▶ 登録方法をタッチ

メール送信履歴 : メール送信履歴一覧画面から宛先をタッチしま

す。

メール受信履歴 : メール受信履歴一覧画面から宛先をタッチしま

す。

電話帳:電話帳から宛先をタッチします。

直接入力 : 宛先を直接入力します。

メールグループ一覧画面のサブメニュー

】 メールグループ一覧画面(P177)▶ ■ ▶次の操作を行 う

[グループ削除]

選択中のメールグループを削除します。

[グループ追加]

メールグループを新規作成します。

「グループ名編集]

選択中のメールグループの名前を編集します。

[メール作成]

選択中のメールグループを宛先にして i モードメールを作成します。 → P142

自動振り分け設定

メールを自動的にフォルダに振り分ける

条件を設定して、メールを指定のフォルダに自動的に保存するよう に設定します。

自動振り分けルールを設定する

メールを自動的にフォルダに振り分ける条件を設定します。

- あらかじめメールを振り分けるためのフォルダを「受信メール」「送信 メール」内に作成しておいてください。
- 振り分け条件は30件まで登録できます。
- メールメニュー画面(P141)▶「メール設定」▶「自動 振り分け設定し

白動振り分け設定 受信メール自動振り分け 送信メール自動振り分け 再ソート

Ð

自動振り分け 設定画面

- 「受信メール自動振り分け」/「送信メール自動振り 分け」
- 自動振り分けルール設定欄を 2 回タッチ
- 振り分け条件欄を 2 回タッチ ▶ 次の操作を行う

[アドレス]

メールアドレスや電話番号を条件に設定して振り分けます。

- ▶「直接入力」▶ メールアドレス/電話番号を入力
- メール最新履歴や通話最新履歴、電話帳からアドレスを選択できます。 → P143

「雷話帳グループ)

電話帳グループを条件に設定して振り分けます。

[題名]

メールの件名を条件に設定して振り分けます。

振り分け対象欄をタッチ ▶ メールを振り分けるフォ ルダを2回タッチ▶ [保存]

お知らせ

- 振り分け条件を編集するには、編集したい条件をタッチし、再度 ルールを設定します。
- 他のフォルダに設定されている振り分け条件と同じ条件は設定で きません。
- メールアドレスを振り分け条件にする場合は、ドメイン名(@ 以降) も含めて設定してください。
- SMS に振り分け条件を設定する場合は、「アドレス」で電話番号を 指定します。「電話帳グループ」/「題名」では振り分けできません。

メールを再振り分けする

保存されているメールを、振り分け条件に従って再振り分けします。

- 自動振り分け設定画面(P178)▶「再ソート」▶「受信 メールー/「送信メール」
- 再振り分けするフォルダにチェックを付ける ▶ [開 始] ▶ 「はい」

自動振り分けルールを削除する

自動振り分け設定画面(P178)▶「受信メール自動振り 分け」/「送信メール自動振り分け」▶ 自動振り分 けルール設定欄をタッチ ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[削除]

1件 : 選択中のルールを削除します。 選択 : ルールを選択して削除します。

▶ 削除したいルールにチェックを付ける ▶ 「完了 〕 ▶ 「はい |

「全選択・全解除」をタッチして全選択/全解除できます。

全件: すべてのルールを削除します。

自動振り分けルールを並べ替える

自動振り分けルールの実行優先順位は画面の表示順です。自動振り 分けルールを並べ替えることで、優先順位を変更することができま す。

- 自動振り分け設定画面(P178)▶「受信メール自動振り 分け | / 「送信メール自動振り分け |
- 並べ替えたい自動振り分けルール設定欄をタッチ ▶ [並べ替え] ▶ 自動振り分けルールをドラッグして 移動 ▶ 5

編集

冒頭文/署名/引用符を編集する

メールメニュー画面(P141)▶「編集」▶「メール設定」 ▶ 次の操作を行う

[冒頭文編集]

i モードメール本文に挿入する冒頭文を設定します。

▶ 冒頭文を入力

[署名編集]

i モードメール本文に挿入する署名を設定します。

▶ 署名を入力

[引用符編集]

i モードメールを引用付き返信するときに、受信メールから引用したこ とを表す記号を設定します。

▶ 引用符編集欄をタッチ ▶ 引用符を入力 ▶ [完了]

[自動貼付]

i モードメール作成時に冒頭文、署名を自動で貼り付けるかどうかを設 定します。

▶ 貼り付けたい項目にチェックを付ける

メッセージ受信

メッセージを受信したときは

FOMA 端末が圏内にあるときは、メッセージ R/F が i モードセンターから自動的に送られてきます。メッセージ R/F を受信すると画面表示や着信音、バイブレータなどでお知らせします。

- メッセージ R/F は、それぞれ最大 100 件まで保存できます。ただし、 保存可能件数はデータ量により異なります。
- FOMA 端末に保存されているメッセージ R/F が最大保存件数または最大保存容量を超えるときは、古い既読のメッセージ R/F から順に削除されます。残しておきたいメッセージ R/F は保護してください。

新着メッセージを表示する

メッセージ R/F が届くと、最新の 1 件が自動的に表示されます。

- メッセージ R/F を受信した後に、詳細画面を自動表示するかどうかなどを「メッセージ自動表示設定」で変更できます。→P180
- - 受信完了後、メッセージ R/F の受信結果が表示されます。
 - 何も操作しないで約7秒経過すると、受信する前の画面に戻ります。
 - 受信結果の表示後にメッセージが約15秒間表示されます。

メッセージ自動表示設定

メッセージを自動的に表示する

メッセージ R/F を受信したときの自動表示のしかたを設定します。

メールメニュー画面(P141)▶「メール設定」▶「メッセージ自動表示設定」▶ 自動表示方法をタッチ

メッセージ R 優先: メッセージ R/F を同時に受信したときに、 メッ

セージ R を自動表示します。

メッセージRのみ: メッセージRのみ自動表示します。

メッセージ F 優先: メッセージ R/F を同時に受信したときに、メッ

セージ F を自動表示します。 メッセージ F のみ: メッセージ F のみ自動表示します。

自動表示なし : 自動表示しません。

メロディ自動再生

メッセージ表示時のメロディの自動再生を設定 する

メッセージ R/F を表示したときにメロディを自動再生するかどうかを設定します。

メールメニュー画面(P141)▶「メール設定」▶「メロ ディ自動再生」▶「ON」 / 「OFF」

iモード問い合わせ

メッセージがあるかどうか問い合わせる

FOMA 端末が圏外のときなど、受信できなかったメッセージ R/F は i モードセンターに保管され、画面上部に尾、尾、屋が表示されます。

i モードセンターに問い合わせると、保管されているメッセージ R/F を受信できます。

- FOMA 端末が圏外のときは、問い合わせできません。
- iモードセンターに問い合わせる項目(iモードメール、メッセージ R/F)は、「iモード問い合わせ設定」(P175)で設定できます。
- メールメニュー画面(P141)▶「iモード問い合わせ」 問い合わせが完了すると、問い合わせ結果画面が表示されます。
- フ「メッセージ R」/「メッセージ F」

お知らせ

- 次のような場合にメッセージ R/F を受信したときは、i モードセンターに保管されます。
 - 電源 OFF のとき

- テレビ電話中
- セルフモード設定中
- 圏外のとき
- おまかせロック設定中
- FOMA 端末のメッセージ B/F が満杯のとき

メッセージ R / メッセージ F

メッセージを表示する

メッセージ R/F が届くと、画面の上部に 🖁 が表示されます。

- メールメニュー画面 ▶ 「受信メール」 ▶ 「メッセージ R」/「メッセージ F」
 - [削除]:選択中のメッセージ R/F を削除します。
 - 4名
 - ② 受信した日時

メッセージ R/F 一覧画面では、前日までに受信したメッセージは日付が表示され、当日受信したメッセージは時刻が表示されます。



例: メッセージ R 一覧画面

- タッセージR/Fを2回タッチ
 - € 受信した日時
 - 0 件名



例:メッセージ R 詳細画面

■ メッセージ R/F 一覧画面/詳細画面に表示されるアイコン

アイコン	説明
	未読のメッセージ R/F
A / B	既読のメッセージ R/F

※ 上記以外は、受信メールと同様です。→ P163

メッセージ R/F 一覧画面のサブメニュー

メッセージR/F一覧画面(P181)▶メッセージをタッ チ ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[削除]

1件 : 選択中のメッセージ R/F を削除します。

選択 : メッセージ R/F を選択して削除します。

▶削除したいメッセージR/Fにチェックを付ける▶[完了]

▶「はい」

■ をタッチして、「すべて選択」「すべて選択解除」を選択できます。

既読全削除: 既読のメッセージ B/F をすべて削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

全削除 (保護以外)

: メッセージ R/F をすべて削除します(保護メッセージ R/F を含まない)。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

全削除(保護含む)

: メッセージ R/F をすべて削除します(保護メッセージ R/F を含む)。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[保護/保護解除]

保護 :

1件 : 選択中のメッセージ R/F を保護します。
 選択 : メッセージ R/F を選択して保護します。

▶ 保護したいメッセージ R/F にチェックを付ける

▶ [完了]

 ■ をタッチして、「すべて選択」「すべて選択解除」 を選択できます。

全件 : メッセージ R/F をすべて保護します。

保護解除:

1件 : 選択中のメッセージ R/F を保護解除します。選択 : メッセージ R/F を選択して保護解除します。

▶ 保護解除したいメッセージ R/F にチェックを付ける

▶ [完了]

 ■ をタッチして、「すべて選択」「すべて選択解除」 を選択できます。

全件 : メッヤージ B/F をすべて保護解除します。

[ソート]

条件を設定してメッセージ R/F を並べ替えます。

[フィルタ]

条件に合うメッセージ R/F のみを表示します。

未読のみ : 未読のメッセージ R/F のみ表示します。 **既読のみ** : 既読のメッセージ R/F のみ表示します。

保護のみ: 保護されているメッセージ B/F のみ表示します。

全て : メッセージ B/F をすべて表示します。

<削除>

- 未読のメッセージ R/F がある場合は、削除するかどうかを確認する画面が表示されます。削除する場合は「はい」を選択します。
- 保護されているメールは削除できません。

< 保護/保護解除 >

メッセージ R/F は、それぞれ最大 100 件まで保護できます。

メッセージ R/F 詳細画面で削除する

メッセージ R/F 詳細画面(P181)▶ [削除]

お知らせ

<削除>

保護されているメールは削除できません。

メッセージ R/F 詳細画面で保護/保護解除する

メッセージR/F詳細画面(P181)▶[保護/保護解除]

お知らせ

< 保護/保護解除 >

メッセージ R/F は、それぞれ最大 100 件まで保護できます。

メッセージ R/F 詳細画面のサブメニュー

メッセージR/F詳細画面(P181)▶ ■ ▶次の操作を行う

[保存]

選択項目 :表示中のメッセージ R/F に記載されているメールアドレス、

電話番号を電話帳に登録します。→P158

画像 :表示中のメッセージ R/F に挿入されている画像を保存した

り、情報を確認することができます。

背景画像 : 表示中のメッセージ R/F の背景画像を保存します。

[添付ファイル操作]

保存 :表示中のメッセージ R/F の添付ファイルを保存します 削除 :表示中のメッセージ R/F の添付ファイルを削除します。

SMS 作成/送信

SMS を作成して送信する

- ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。 ご利用可能な国および海外通信事業者については『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。
- 韓国語に対応している端末どうしで、韓国語が入力された SMS の送 受信ができます。
- L-O3C を利用して、韓国をはじめとした海外通信事業者の韓国語対応 端末と、韓国語で国際 SMS の送受信が可能です。国際 SMS を利用 可能な海外通信事業者についてはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。また、送信できる文字数は通信先事業者の状況 により異なります。詳細は各送信先通信事業者へお問い合わせくださ い。
- ・ SMS 本文の入力モードを韓国語に切り替える→ P186

メールメニュー画面(P141) ▶「新規 SMS 作成」



SMS 作成画面

To 欄をタッチ ▶「直接入力」▶ 電話番号を入力

- 21桁(「+」含む)まで入力できます。
- 「プレフィックス選択」「キャンセル」を選択できます。
- メール送信履歴やメール受信履歴、電話帳から宛先を選択できま す。→P143

「本文] 欄を 2 回タッチ ▶ 本文を入力

- 入力できる文字数は、「SMS 本文入力」の設定により異なります。 → P186
- [送信]

お知らせ

- 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合、「+|(「O]を 1 秒以 上タッチする)、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力し ます。携帯電話番号が「O」で始まる番号は「O」を除いた電話番 号を入力します。また、「010」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」 の順に入力しても送信できます(受信した海外からの SMS に返信 する場合は、「010」を入力してください)。
- 電波状況などにより、受信側で文字が正しく送信されない場合が あります。
- ・ 海外通信事業者を利用している相手に SMS を送信したとき、本文 中に相手側が対応していない文字が含まれる場合は、それらの文 字が正しく表示されないことがあります。
- 「発信者番号通知設定」を「通知しない」に設定していても、送信 相手には発信者番号が通知されます。
- ・ 送信元が公衆電話、通知不可能の SMS には返信できません。
- SMS 送信時の♥、る以外の「絵文字」「絵文字熟語」は、受信側 では半角スペースに置き換わって表示されます。
- 韓国語を入力した SMS を、韓国語に対応していない端末に送信し た場合は、相手に文字が正しく表示されません。
- ・ 送信が正常に終了したときは、SMS は送信メール BOX に保存さ れます。最大保存件数または最大保存容量を超えるときは、古い 送信メールから順に削除されます。残しておきたい送信メールは 保護してください。

SMS 作成画面のサブメニュー

SMS 作成画面 (P184) ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[保存]

作成中や編集中の SMS を未送信メールとして保存します。

「SMS 送達通知]

SMS を送信したときに SMS 送達通知を要求するかどうかを設定します。 → P186

[SMS 有効期間]

送信した SMS が SMS センターに保管される期間を設定します。→ P186

SMS 受信

SMS を受信したときは

FOMA 端末が圏内にあるときは、自動的に SMS が送られてきます。

- 受信した SMS は、iモードメールと合わせて最大 1000 件保存できます。ただし、データ量により保存できる件数は異なります。
- FOMA 端末に保存されている受信メールが最大保存件数または最大保存容量を超えるときは、古い既読の受信メールから順に削除されます。 残しておきたい受信メールは保護してください。

📘 SMS を受信すると、画面上部に 🔀 が表示される

受信が完了すると、受信結果画面が表示されます。

- 何も操作しないで約7秒経過すると、受信 する前の画面に戻ります。
- ・ 受信結果画面を 2 回タッチすると、受信メールフォルダー覧画面が表示されます。
- 受信した SMS の詳細画面を表示するまで、 画面上部には 図、基本待受画面には 図字は件数) が表示されます。




受信結果画面

お知らせ

・ 待受 i アプリ設定時は、SMS の受信結果画面は表示されず、 SMS 着信音およびバイブレータは動作しません。

新着 SMS を表示する

- 受信結果画面(P185)を2回タッチ▶フォルダを2回タッチ
- う 表示したい SMS を 2 回タッチ

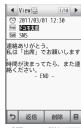

受信メール詳細画面

SMS 問い合わせ

SMS があるかどうかを問い合わせる

FOMA 端末が圏外のときなど、受信できなかった SMS は SMS センターに保管されます。SMS センターに問い合わせると、保管されている SMS を受信できます。

- ・ 圏外のときは、問い合わせできません。
- メールメニュー画面 (P141) ▶ 「SMS 問い合わせ」 受信が完了すると、受信結果画面が表示されます。

SMS 設定

SMS を設定する

SMS 送達通知

SMS の送信時に、SMS 送達通知を要求するかどうかを設定しま す。「ON」に設定すると、SMS が相手に届いたことをお知らせす る SMS 送達通知が届きます。

メールメニュー画面(P141)▶「メール設定」▶「SMS 設定 I ▶ 「SMS 送達通知」 ▶ 「ON」 / 「OFF」

お知らせ

SMS 送達通知には、送信時間と送信相手の番号が表示されます。

SMS 有効期間

送信した SMS が圏外などで届かなかった場合に SMS センターに 保管される期間を設定します。

- 「0日」を設定すると一定時間経過後に再送し、SMS センターから削 除します。
- メールメニュー画面(P141)▶「メール設定」▶「SMS 設定 | ▶ 「SMS 有効期間 | ▶ 有効期間をタッチ

お知らせ

「SMS 有効期間」の設定は、FOMA カードに保存されます。

SMS 本文入力

SMS 本文の入力モードを設定します。

メールメニュー画面(P141)▶「メール設定」▶「SMS 設定 | ▶ 「SMS 本文入力 | ▶ 設定したい項目をタッ チ

日本語(70文字): 日本語を入力できます。最大文字数は70文字

です。

日・韓 (70文字): 日本語と韓国語を入力できます。最大文字数は

70 文字です。

英語 (160 文字): 英語を入力できます。最大文字数は 160 文字

です。

SMS センター

※ 通常は設定を変える必要はありません。

SMS センターの設定をします。

メールメニュー画面(P141)▶「メール設定」▶「SMS 設定」▶「SMS センター」▶ 次の操作を行う

[SMS センター]

ドコモ : SMS センターをドコモに設定します。 **その他**: SMS センターをドコモ以外に設定します。

「アドレス1

「SMS センター」に「その他」を選択した場合、SMS センターのアドレ スを入力します。

[Type of number]

「SMS センター」に「その他」を選択した場合に設定します。

Unknown : SMS センターの電話番号が国際番号かどうか不明な場

合に設定します。

International: SMS センターの電話番号が国際番号の場合に設定しま

す。

お知らせ

・「SMS センター」の設定は、FOMA カードに保存されます。



i モード/i モーション/i チャネル

i t− ド ······ 190
i モードメニューを表示する i モードメニュー 190
サイトを表示する
サイトを表示する 191
サイトの見かたと操作
マイメニューに登録する マイメニュー 200
i モードパスワードを変更する
······i モードパスワード変更 200
インターネットホームページを表示する
······Internet 接続 201
ホームページやサイトを登録してすばやく表示する
·····Bookmark 202
サイトの内容を保存する
サイトから画像やメロディなどをダウンロードする
サイトからデータを取得する 209
i モードの便利な機能
Phone To / Mail To / Web To / i アプリ To 機能を使う
… Phone To / Mail To / Web To / i アプリ To 機能 211
i モードの設定を行う
i モードの設定を行う i モード設定 212
証明書を利用する
SSL/TLS 証明書を操作する … SSL/TLS 証明書操作 217

i モーションを利用する	
i モーションとは	218
ナイトから i モーションを取得する 	218
i チャネルを利用する	
i チャネル	219
i チャネルを表示する	220
i チャネルの設定を変更する i チャネル設定	221

iモード

iモードでは、iモード対応FOMA端末(以下、iモード端末)のディスプレイを利用して、サイト接続、インターネット接続、iモードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- i モードの詳細については『ご利用ガイドブック(i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。

i モードのご利用にあたって

- サイトやインターネット上のホームページの内容は、一般に著作権法で保護されています。これらサイトやインターネットホームページからiモード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布できません。
- 別の FOMA カードに差し替えたり、FOMA カードを未挿入のまま電源を入れたりした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画、動画、メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画、動画、メロディなど)、画面メモおよびメッセージ R/F などは表示、再生できません。
- FOMA カードにより表示・再生が制限されているファイルを基本待 受画面、着信音などに設定している場合、別の FOMA カードに差し 替えたり、FOMA カードを未挿入のまま電源を入れたりすると、設 定内容は初期状態にリセットされます。

i モードメニュー

i モードメニューを表示する

i モードメニューから i モードの各機能を利用できます。

1 퉶 ▶ 「i モード」



i モードメニュー画面

7 次の操作を行う

[i Menu・検索]

i Menu に接続します。→ P191

[Bookmark]

Bookmark フォルダー覧画面を表示します。→ P203

[画面メモ]

画面メモー覧画面を表示します。→ P206

[ラストURL]

以前に表示した i モードのサイトやインターネットホームページを表示します。→ P195

[URL 入力]

URL 直接入力:URL を入力してサイトを表示します。「インターネット

ホームページを表示する」の操作 2(P201)へ進みます。

URL 入力履歴: URL 履歴を選択してサイトを表示します。「URL 履歴

を使って表示する」の操作2(P201)へ進みます。

[i モード設定]

i モードに関する FOMA 端末の機能を設定します。→ P212

[インターネット検索]

入力した内容をインターネットで検索します。→P194

サイトを表示する

IP(情報サービス提供者)が提供する各種サービスを利用します。

 IP (情報サービス提供者) により、サービス内容が異なります。また、 別途お申し込みが必要な場合があります。

i モードメニュー画面 (P190) ▶「i Menu・検索」

i モード通信中は画面上部に曇が点滅します。



i Menu 画面

2 「メニューリスト」▶ 項目(リンク先)を 2 回タッチ

- ▶ 「再読み込み」:表示中のサイトが更新されていれば、サイトの内容を最新の情報に更新します。
- [キー表示] ▶ ▲:1 つ上の項目に移動/画面単位で上にスクロールします。
- [キー表示] ▶ ■:1 つ下の項目に移動/画面単位で下にスクロールします。
- り/(a): j モードを終了します。「はい」を選択します。

- リンク先を示す項目の前に番号が表示されている場合は、その番号と同じ数字キーをタッチして直接リンク先に接続できます。ただし、サイトによっては接続できない場合があります。
- ・接続先のサイトによっては、ご利用になるために「携帯電話/FOMAカード (UIM)の製造番号」の送信が必要な場合があります。送信される「携帯電話/FOMAカード (UIM)の製造番号」は、IP (情報サービス提供者)がお客様を認識し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP (情報サービス提供者)の提供するコンテンツがお客様の携帯電話で使用できるかどうかを判定したりするために用いられます。送信される「携帯電話/FOMAカード (UIM)の製造番号」は、インターネットを経由してIP (情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりお客様の住所や年齢、性別がIP (情報サービス提供者)などに通知されることはありません。
- 表示できる画像ファイルは、JPEG・GIF・SWF形式のものです。

サイト表示画面のサブメニュー

サイト表示中 ▶ 圓 ▶ 次の操作を行う

[Bookmark]

一覧: Bookmark フォルダー覧画面を表示します。→ P203

登録 :表示中のサイトのURLをBookmarkに登録します。「Bookmark

に登録する | の操作2 (P202) へ進みます。

「画面メモ」

一覧: 画面メモー覧画面を表示します。→ P206

登録: 表示中のサイトを画面メモに保存します。→ P205

[ラストURL]

以前に表示した i モードのサイトやインターネットホームページを表示します。 \rightarrow P195

[i Menu・検索]

i Menu に接続します。→ P191

[フルブラウザ]

フルブラウザホーム:フルブラウザのホームページに接続します。

→ P224

フルブラウザ切替 : フルブラウザに切り替えます。→ P229

[再読み込み]

表示中のサイトが更新されていれば、サイトの内容を最新の情報に更新 します。

[URL入力・情報]

URL 入力 : URL を入力してサイトを表示します。「インターネットホームページを表示する」の操作2(P201)へ進みます。

URL 入力履歴: URL 履歴をタッチしてサイトを表示します。「URL 履歴を使って表示する」の操作 2 (P201) へ進みます。

URL 表示 : 表示中のサイトの URL を表示します。

URL をコピーするには、し 「コピー」をタッチし

ます。

リンク先 URL 表示

: 選択中のリンク先の URL を表示します。

URL をコピーするには、
 ■ ▶ 「コピー」をタッチします。

タイトル表示 : 表示中のサイトのタイトルを表示します。

[ウィンドウ操作]

新ウィンドウで開く

: リンク/ Bookmark /ラスト URL / i Menu・検索/ URL 入力/URL 入力履歴/インターネット検索から呼 び出した別のサイトを新しいウィンドウで表示します。 → P198

リンクを新ウィンドウで開く

: 選択中のリンクを新しいウィンドウで表示します。

- リンク先が動画ファイル (保存可能な標準タイプ) の 場合、新しいウィンドウを開いて動画アプリケーショ ンが起動します。
- リンク先が動画ファイル(保存不可能な標準タイプ/ ストリーミングタイプ) の場合、現在のページを新し いウィンドウで表示します。

ウィンドウを閉じる

: 表示中のサイトを閉じます。

ウィンドウ切替

: マルチウィンドウを表示中に、開いているサイトを一覧 から選択します。

[画像保存]

画像 1 件保存: 画像を 1 件保存します。→ P209

画像複数保存:画像を選択して保存します。

▶ 取得したい画像にチェックを付ける ▶ [完了] ▶ [はい]

■ ▶ 「全件選択」 / 「全件選択解除」をタッチして全 選択/全解除できます。

画像一括保存:表示しているサイトのすべての画像を一括して保存しま đ,

選択中画像 : 選択している画像を保存します。

背景画像保存: 背景画像を保存します。背景] 件保存/背景複数保存/

背景一括保存から保存方法を選択できます。

[テキスト操作]

: 始点と終点をタッチして範囲を指定します。 節用選択

▶ 始点をタッチ ▶ 終点をタッチ

「コピー」をタッチすると選択した範囲をコピーします。 また「インターネット検索」をタッチすると、指定した 節囲をインターネットで検索できます。→P194

掴み選択 (ドラッグ)

: 掴み選択を表示します。

コピー : 指定した範囲をコピーします。

▶ コピーしたい文字が含まれる範囲の始点をタッチ ▶

終点をタッチ ▶ 始点をタッチ ▶ 「選択】 ▶ 終点をタッ

チ▶「選択]▶「コピー」

・節囲選択時に「全選択」をタッチするとすべての範囲 を選択します。

動作選択時に「ユーザ辞書登録」をタッチすると、ユー ザ辞書に登録されます。

: コピーした文字を選択中のテキストボックスに貼り付け 貼付

ます。

[雷話帳登録]

サイトのページに表示されている電話番号やメールアドレスを電話帳に 登録します。→ P200

「メール作成]

表示中のサイトのURLを本文に貼り付けて、iモードメールを作成しま す。「i モードメールを作成して送信する | の操作 2 (P142) へ進みます。 項目(リンク先)選択中は次の項目のいずれかをタッチしてください。

このページ : 表示中のサイトの URL を貼り付けます。

リンク先ページ: 選択中の項目(リンク先)の URL を貼り付けます。

[表示/設定]

表示 : サイトの表示に関する設定を行います。

設定 : i モードの設定を行います。

証明書参照 :表示中のサイトが SSL/TLS に対応している場合は、

SSL/TLS 証明書を表示します。

文字コード変換:表示中のサイトの文字が正しく表示されていないとき

に、文字コードを変えて表示し直します。

リトライ : 情報を再読み込みします。

[検索]

ページ内検索:表示中のサイト内の文字を検索します。検索した文字が

あるときは、一致した文字が強調表示されます。

▶ 検索文字列欄をタッチ ▶ 検索文字を入力 ▶ 「検索] 大文字と小文字を区別して検索するときには、「大文字小

文字区別しにチェックを付けます。

検索結果を順に表示するには「前検索] / 「次検索] をタッ

チします。

インターネット検索

: 入力した内容をインターネットで検索します。

▶ 検索文字欄をタッチ ▶ 検索文字を入力 ▶ 「完了] 検索エンジン欄に、検索エンジン名が表示されます。 ブラウザ種別欄で「フルブラウザ」をタッチすると、フ

ルブラウザで検索できます。

[表示履歴]

そのときの通信で表示した i モードのサイトやインターネットホーム ページの履歴をサムネイルで表示します。

「i チャネル]

i チャネル一覧画面を表示します。→ P220

SSL/TLS ページを取得するときは

SSL/TLS に対応したサイトを取得すると右の画 面が表示されます。取得が完了すると SSL/TLS ページが表示され、画面上部に●が表示されます。



通常のサイトに戻るには

SSL/TLSに対応していないサイトに戻る場合、 右の画面が表示されます。「はい」を選択すると 通常のサイトが表示され、●が消えます。



• SSL/TLS 証明書が期限切れになっている場合、サポートしていない場合など、接続先の安全性を確認できないことを知らせるメッセージが表示される場合があります。接続するときは「はい」を選択してください。ただし、お客様の個人情報(クレジットカード番号、連絡先など)を安全に送信できない可能性がありますのでご注意ください。

<画像保存>

- 保存できる画像ファイルは、JPEG・GIF・SWF形式で、500K バイトまでのものです。
- BMP 形式と PNG 形式の場合は、自動的に microSD カードの 「OTHRE」フォルダに保存されます。 FOMA 端末には保存できません。
- サイトやインターネットページによっては、画像を保存できない 場合があります。

<テキスト操作>

ページによっては、テキストコピーができない場合があります。

<文字コード変換>

- 正しく表示されない場合は、操作を繰り返してください。ただし、 4回操作を行うと元の文字コードで表示されます。
- 変換操作を繰り返しても正しく表示されない場合があります。
- ・ 変換した文字コードは、表示中のサイトに対してのみ有効です。

<画像表示設定>

「表示する」に設定しても、正しく表示されない場合があります。
 その場合は ▼ が表示されます。

ラストURL

最近表示したページに再接続する

i モードを終了すると、最近表示していたページの URL が「ラスト URL」に記憶されます。ラスト URL を使って最近表示したページに再接続します。

i モードメニュー画面 (P190) ▶ 「ラスト URL」 ▶ 表示したいページをタッチ ▶ [選択]

お知らせ

- 「ラスト URL」には、最近表示したページが50件保存されています。
- i モードの URL には II 、フルブラウザの URL には III が表示されます。

サイトの見かたと操作

サイト表示中の基本的な操作方法について説明します。

i モードの操作には、タッチパネルを用いたものとキーアイコンを用いたものがあります。

タッチパネルでサイトを操作する

タッチパネルを用いてサイトを操作することができます。

操作	説 明
タッチ	リンクの選択/ポインタの移動**
2回タッチ	リンク先の表示
スライド	画面のスクロール/ポインタの移動**

※「ポインタ表示設定」で「表示する」に設定していると、ポインタを操作できます。

前のページに戻る/進む


FOMA 端末は、表示したサイトなどの画面データをキャッシュという端末内の場所に記憶しています。

キャッシュに記憶された画面は、左右へのスライドで通信を行わずに表示できます。

- キャッシュサイズをオーバーしていたり、サイトによって必ず最新情報を読み込むように設定されたページを表示したりするときは通信を行います。
- サイトなどで入力した文字や設定は、キャッシュに記憶されません。
- iモードを終了すると、キャッシュは削除されます。

\underline{M} : 画面 $[A] \rightarrow [B] \rightarrow [C] \rightarrow [B] \rightarrow [D]$ の順番でページ を表示させた場合

下図のように「A」 \rightarrow 「B」 \rightarrow 「C」の順にページを表示させてから「B」に戻り、次に「D」のページを表示させた場合は、「C」はキャッシュから削除されます。左右へスライドすると「B」 \leftrightarrow 「D」のページが表示されます。

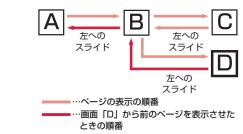

お知らせ

• Flash 画像が表示されているときは、動作が通常のサイトと異なる場合があります。

キーを表示する

画面上にキーを表示します。キーをタッチすることでページ操作を 行うことができます。

サイト表示中 ▶ [キー表示]

「キー非表示」をタッチするとキーを非表示にすることができます。

アイコン	操作例
4	ページをスクロールしたり、カーソルを移動したりします。
•	
>	
•	
0K	リンクなどを選択します。

アクション

ページを操作する

閲覧しているサイトに対して操作を行うことができます。

サイト表示中 ▶ [アクション] ▶ 次の操作を行う

「戻る」*1

一つ前のページを表示します。

[進む] *1

一つ先のページを表示します。

[全キー表示] / [数字キー表示] / [数字キー非表示]

キーを表示していない場合はすべてのキーを表示します。キーを表示している場合は数字キーを表示します。すべてのキーを表示している場合は数字キーを非表示にします。

[リンクを新ウィンドウで開く]

現在選択しているリンク先のサイトを新しいウィンドウで開きます。→P198

[リンク先 URL 表示]

現在選択しているリンク先のサイトの URL を表示します。

[ページの先頭に移動]

表示中のサイトの先頭へ移動します。

[ページの末尾に移動]

表示中のサイトの末尾へ移動します。

[掴み選択 (ドラッグ)] *2

掴み選択を表示します。

[テキスト範囲選択] **2

始点と終点をタッチして範囲を指定します。

▶ 始点をタッチ ▶ 終点をタッチ

「コピー」をタッチすると選択した範囲をコピーします。また「インターネット検索」をタッチすると、指定した範囲をインターネットで検索できます。→P194

[テキストコピー] *2

指定した範囲をコピーします。


- ▶ コピーしたい文字が含まれる範囲の始点をタッチ ▶ 終点をタッチ ▶ コピーしたい文字の始点をタッチ ▶ [選択] ▶ 終点をタッチ ▶ [選択] ▶ 「コピー」
- 範囲選択時に「全選択」をタッチするとすべての範囲を選択します。
- 動作選択時に「切り取り」をタッチすると、指定した範囲を切り取ります。
- 動作選択時に「ユーザ辞書登録」をタッチすると、ユーザ辞書に登録されます。
- ※ 1 サムネイルが表示されているときに左右の画像をタッチすると、それまで表示してきたサイトを選択できるようになります。画像を2回タッチすると、サイトを表示できます。
- ※ 2 「ポインタ表示設定」で「表示する」にすると設定できます。

操作の状況によって表示されない項目があります。

フレーム対応のホームページを表示する

複数のフレームで構成されたサイトを表示できます。


フレームで構成されたサイトを表示

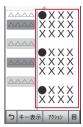

フレーム 全体表示画面

🤈 拡大表示したいフレームを 2 回タッチ

フレーム全体表示画面に戻るときは、 を タッチします。

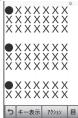

フレーム 拡大表示画面

お知らせ

フレームでの分割数が多いサイトの場合、すべてのフレームを表示できない場合があります。

複数のホームページを表示する

複数のウィンドウを同時に開いて、切り替えながら表示できます。 複数のウィンドウを同時に開いていることを「マルチウィンドウ」 と呼びます。

- ウィンドウは最大5つまで表示できます。フレーム数やページ内容によっては最大数まで表示できない場合があります。
- サイト表示中 ▶ ▶ 「ウィンドウ操作」 ▶ 「新ウィンドウで開く」 ▶ 次の操作を行う

[リンク]

リンク先のサイトを表示します。

[Bookmark]

Bookmark フォルダの一覧画面を表示します。

[ラストURL]

最近表示したページの一覧画面を表示します。

「i Menu・検索]

i Menu を表示します。

「URL 入力】

URL を入力して新しいウィンドウで開きます。

[URL 入力履歴]

URL 履歴を選択してサイトを表示します。「URL 履歴を使って表示する」 の操作 2(P201)へ進みます。

[インターネット検索]

入力した内容をインターネットで検索します。

お知らせ

ウィンドウを切り替えるには、■ ▶「ウィンドウ操作」▶「ウィンドウ切替」▶ 表示したいウィンドウ名をタッチします。

リンク先や項目先を選択する

i モード接続中に、サイトによっては次の操作が必要となる場合があります。詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA >編)』をご覧ください。

をご見くにさい。		
名 称	表示例	内 容
ラジオボタン	○ (非選択状態)	選択肢の中から 1 つだけ選択できます。
	●(選択状態)	
チェックボックス	(非選択状態)	選択肢の中から複数の項目を 選択できます。
	✓ (選択状態)	
テキストボックス		文字を入力します。テキスト ボックスをタッチすると文字 入力画面が表示されます。
ブルダウンメニュー	選択して下さい 選択して下さい アラン1 アラン2 アラン3 アラン4 アラン5	選択肢の一覧から項目をタッチします。ブルダウンメニューをタッチすると選択肢一覧が表示されます。

Flash 画像の表示について

FOMA 端末では、絵や音を利用したアニメーション技術を用いた Flash 画像の表示に対応しており、多彩なアニメーションや表現力 豊かなサイトを利用できます。また、Flash 画像をダウンロードし、 基本待受画面に設定することもできます。

お知らせ

- Flash 画像が表示されていても、正しく動作しない場合があります。
- Flash 画像によっては、お客様の FOMA 端末の端末情報データを 利用するものがあります。端末情報データを利用するには、「端末 情報利用設定」を「有効」に設定してください。
- Flash 画像に音声が含まれている場合は、「音声/テレビ電話着信音」で設定された音量で鳴ります。効果音を鳴らさない場合は「サウンド設定」を「OFF」に設定してください。→P212
- バイブレータが設定されている Flash 画像を再生した場合、 FOMA端末の「バイブレータ設定」(P106)などの設定に関わらず振動します。
- [i モードブラウザ設定」の「画像表示設定」(P213)を「表示しない」 に設定すると、Flash 画像は表示されません。
- Flash 画像をデータ BOX や microSD カード、画面メモに保存して再生した場合、保存箇所により見えかたが異なる場合があります。
- 基本待受画面や着信画面などに設定された Flash 画像の効果音や バイブレータは動作しません。

< Flash 画像のリトライ>

Flash 画像は端末の縦表示/横表示の切り替えによりリトライします。コンテンツによっては入力した文字などが消える場合があります。

電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する

サイトのページに表示されている電話番号やメールアドレスを電話 帳に登録することができます。

サイト表示中 ▶ 電話番号/メールアドレスをタッチ▶ ■ ▶ 「電話帳登録」▶ 「はい」

「リダイヤルや着信履歴などから電話帳に登録する」の操作 2 (P92) へ進みます。

マイメニュー

マイメニューに登録する

よく利用するサイトをマイメニューに登録することで、次回からそのサイトに簡単に接続できます。

- ・ マイメニューは 45 件まで登録できます。
- マイメニューに登録できないサイトもあります。
- 】 登録したいサイトを表示 ▶「マイメニュー登録」
 - サイトにより項目名が若干異なる場合があります。
- 2 i モードパスワードのテキストボックスを選択 ▶i モードパスワードを入力 ▶ 「決定」
 - 入力した i モードパスワードは「*」で表示されます。
 - i モードパスワード→ P200

お知らせ

• 「メニューリスト」内の有料サイトに申し込まれると、自動的にマイメニューに登録されます。

マイメニューからサイトを表示する

i モードメニュー画面(P190)▶「i Menu・検索」▶ 「マイページ」▶ 接続したいサイトを選択

i モードパスワード変更

i モードパスワードを変更する

マイメニューの登録/解除、メッセージサービスや i モード有料サイトの申し込み/解約、メール設定をするときは、「i モードパスワード」(4桁)が必要になります。ご契約時は「0000」に設定されていますが、安全のためお客様独自の i モードパスワードに変更してください。なお、 i モードパスワードは他人に知られないように十分ご注意ください。

- i モードメニュー画面(P190)▶「i Menu・検索」▶「お客様サポート」▶「各種設定(確認・変更・利用)」▶「i モードパスワード変更」
- **2** 「現在のパスワード」のテキストボックスをタッチ ▶ i モードパスワード (4桁) を入力
- 3 「新パスワード」のテキストボックスをタッチ ▶ 新しい i モードパスワード (4桁)を入力
- 4 「新パスワード確認」のテキストボックスをタッチ ▶ 新しい i モードパスワード (4桁) を入力
- 5 「決定」

i モードパスワードをお忘れの場合は、ご契約者本人であることを確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口で確認させていただいた上で、i モードパスワードを「0000」にリセットさせていただきます。

Internet 接続

インターネットホームページを表示する

URL を入力して、インターネットホームページを表示します。URL は半角の英数字や記号で入力します。

- i モードメニュー画面(P190)▶「URL入力」▶「URL 直接入力」
- **ODE OF STATE OF STATE**
 - 半角で2033文字まで入力できます。
 - 2回目からは、前回入力し接続した URL が表示されます。
- **3**「i モードブラウザ」 / 「フルブラウザ」
- ▲ [OK]

お知らせ

- iモード対応のインターネットホームページ以外は、正しく表示されない場合があります。
- 履歴に記録されている URL と同じ URL を入力して接続した場合は、上書き保存され、最新の URL 履歴として一番上に表示されます。ただし、ブラウザ種別が異なる場合は、上書き保存されません。

URL 履歴を使って表示する

入力した URL は、URL 入力履歴として 50 件まで記録されます。 URL 入力履歴を利用してインターネットホームページを表示します。

i モードメニュー画面(P190)▶「URL入力」▶「URL 入力履歴」



URL 入力履歴一覧 画面

- **7** 表示したい URL をタッチ ▶ [選択]
- **3**「i モードブラウザ」/「フルブラウザ」
- 4 [OK]
 - URL 欄をタッチすると URL を編集できます。
 - i モードの URL 入力履歴には ■、フルブラウザの URL 入力履 歴には ■ が表示されます。

- 履歴が50件を超えた場合、古いものから順に自動的に上書きされます。
- 利用した履歴は、最新の URL 入力履歴として一番上に表示されます。

URL 履歴一覧画面のサブメニュー

URL入力履歴一覧画面(P201)▶URL履歴をタッチ▶
● 次の操作を行う

[接続]

選択中の URL 履歴のサイトに接続します。

[URL表示]

選択中の履歴の URL を表示します。

[削除]

1 件削除: 選択中の URL 履歴を削除します。 選択削除: URL 履歴を選択して削除します。

▶削除したいURL履歴にチェックを付ける▶[完了]▶「はい」

• ■ ▶ 「全件選択」 / 「全件選択解除」をタッチして全選択

/全解除できます。

全削除 : URL 履歴をすべて削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[メール作成]

選択中の履歴の URL を本文に貼り付けて、i モードメールを作成します。 「i モードメールを作成して送信する」の操作 2(P142)へ進みます。

Bookmark

ホームページやサイトを登録してすば やく表示する

よく見るサイトやインターネットホームページを Bookmark に登録しておくと、見たいページをすぐに表示できます。

Bookmark に登録する

- Bookmark はフォルダ全体で最大 200 件登録できます。
- 】 サイト表示中 ▶ 🗉 ▶ 「Bookmark」▶「登録」
- **2** タイトル欄をタッチ ▶ タイトルを編集 ▶ [OK] ▶ 登録したいフォルダを 2 回タッチ
 - 既に登録済みの URL を登録しようとした場合は、上書きするかどうかを確認する画面が表示されます。「はい」をタッチします。
 - ・ URL を編集する場合は、URL 欄をタッチ ▶URL を編集します。

お知らせ

- Bookmark に登録できる URL の文字数は、半角で 256 文字までです。
- Bookmark のタイトルは全角 12 文字まで、半角 24 文字まで登録できます。
- タイトルがないとき、Bookmark 一覧には URL が表示されます。
- Bookmark が最大保存件数まで保存されている場合は、削除する ものを選択するかどうかを確認する画面が表示されます。選択す 場合は「はい」▶フォルダを選択▶削除する Bookmark を選 択▶登録したいフォルダを選択します。
- Bookmark は、i モードの Bookmark とフルブラウザの Bookmark で共用しています。例えば i モードの Bookmark を 120 件登録し、フルブラウザの Bookmark を 80 件登録することができます。

Bookmark からホームページやサイトを表示 する

i モードメニュー画面 (P190) ▶ 「Bookmark」



Bookmark フォルダー覧画面

■ Bookmark フォルダー覧画面に表示されるアイコン

アイコン	説明	
□ (緑)	「Bookmark」(お買い上げ時に登録されているフォルダ)	
一 (青)	ユーザ作成フォルダ	

7 フォルダを2回タッチ



一覧画面

3 表示したい Bookmark を 2 回タッチ

Bookmark フォルダー覧画面のサブメニュー

Bookmark フォルダー覧画面(P203)▶ フォルダをタッチ ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[フォルダ管理]

フォルダ追加 : フォルダを追加します。フォルダ名は全角で 16 文字、

半角で32文字までで入力します。

フォルダ名編集:選択中のフォルダの名前を編集します。

フォルダ並べ替え

: 選択中のフォルダを並べ替えます。

フォルダセキュリティ

: フォルダのセキュリティを設定/解除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[削除]

フォルダ1件削除:選択中のフォルダを削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい |

全削除 : Bookmark をすべて削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[外部メモリ全件コピー]

Bookmark をすべて microSD カードにコピーします。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[件数確認]

Bookmark 全体の保存件数を表示します。

[Bookmark 表示切替]

Bookmark の表示方法をリスト表示とサムネイル表示で切り替えます。

お知らせ

<フォルダ並べ替え/フォルダ1件削除>

・ お買い上げ時に登録されている「Bookmark」フォルダは、移動 や削除はできません。

Bookmark 一覧画面のサブメニュー

Bookmark 一覧画面(P2O3)▶Bookmark をタッチ
▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[接続]

選択中の Bookmark のサイトに接続します。

[編集]

選択中の Bookmark のタイトルと URL を編集します。

▶ タイトルと URL を編集 ▶ [OK]

[URL 表示]

選択中の Bookmark の URL を表示します。

[フォルダ移動]

1件移動: 選択中の Bookmark を他のフォルダに移動します。

選択移動: Bookmark を選択して移動します。

▶ 移動したい Bookmark にチェックを付ける ▶ [完了] ▶ 移動先のフォルダを 2 回タッチ

・ ■ ▶ 「全件選択」 / 「全件選択解除」をタッチして全選択

/全解除できます。 **性移動**: フォルダ内の Rookmark をすべて他のフォルダに移動しま

全件移動 : フォルダ内の Bookmark をすべて他のフォルダに移動しま

[削除]

1 件削除: 選択中の Bookmark を削除します。 **選択削除**: Bookmark を選択して削除します。

▶ 削除したい Bookmark にチェックを付ける ▶ [完了] ▶ [は

いし

 ■ ▶「全件選択」/「全件選択解除」をタッチして全選択 /全解除できます。

全削除 : Bookmark をすべて削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[メール作成]

選択中の Bookmark を添付して、 i モードメールを作成します。 「 i モードメールを作成して送信する」の操作 2(P142)へ進みます。

[外部メモリヘコピー]

microSD へ 1 件コピー

:選択中の Bookmark を microSD カードへコピーします。

microSD へ選択コピー

- : Bookmark を選択して microSD カードへコピーします。
 - ▶ コピーしたい Bookmark にチェックを付ける ▶ [完了]
 - ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」
 - ■▶「全件選択」/「全件選択解除」をタッチして全選択 /全解除できます。

microSD へ全件コピー

- : フォルダ内の Bookmark をすべて microSD カードへコピーします。
 - ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[件数確認]

フォルダ内の Bookmark の保存件数を表示します。

[Bookmark 表示切替]

Bookmark の表示方法をリスト表示とサムネイル表示で切り替えます。

画面メモ

サイトの内容を保存する

表示中のサイトの内容を画面メモとして保存できます。画面メモに 保存したページは、 i モードに接続せずに表示できます。

画面メモを保存する

- ・ 画面メモは最大 50 件保存できます。ただし、データ量により実際に保存できる件数が少なくなることがあります。
- 1 件あたり i モードでは約 500K バイトまで、フルブラウザでは約 1M バイトまでのページを保存できます。
- サイト側が画面メモ保存不可の指定をしている場合など、画面メモに 保存できない場合があります。

サイト表示中 ▶ ■ ▶ 「画面メモ」 ▶ 「登録」 ▶ 「はい」

「表示のみ保存」をタッチすると、イメージのみを保存することができます。

お知らせ

・ 画面メモが最大保存件数まで保存されている場合は、削除するものを選択するかどうかを確認する画面が表示されます。選択する場合は「はい」
 ▶ 削除する画面メモをタッチします。

画面メモを表示する

i モードメニュー画面 (P190) ▶ 「画面メモ」



画面メモー覧画面

表示したい画面メモを2回タッチ

画面メモ詳細画面が表示されます。

お知らせ

- ・ 面面メモに保存されているページは保存したときの情報です。最 新のページの情報と異なる場合があります。
- i モードの画面メモには II が、フルブラウザの画面メモには III が表示されます。

画面メモ一覧画面のサブメニュー

画面メモ一覧画面 ▶ 画面メモをタッチ ▶ ■ ▶ 次の 操作を行う

[表示]

選択中の画面メモを表示します。

[タイトル編集]

選択中の画面メモのタイトルを編集します。タイトルは全角で12文字、 半角で24文字までで入力します。

[URL 表示]

選択中の画面メモのURLを表示します。

[削除]

1 件削除: 選択中の画面メモを削除します。 選択削除:画面メモを選択して削除します。

▶ 削除したい画面メモにチェックを付ける ▶ 「完了] ▶ 「はい」

■ ▶ 「全件選択 | / 「全件選択解除 | をタッチして全選択 / 全解除できます。

全削除 : 画面メモをすべて削除します。 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい |

[保護/保護解除]

1 件保護/保護解除

: 選択中の画面メモを保護または保護を解除します。

選択保護/保護解除

: 画面メモを選択して保護または保護を解除します。 ▶ 保護したい画面メモにチェックを付ける ▶ 「完了」

■ ▶ 「全件選択 | / 「全件選択解除 | をタッチして 全選択/全解除できます。

全件保護 : 画面メモをすべて保護します。 **全件保護解除**: 画面メモをすべて保護解除します。

[件数確認]

画面メモの保存件数を表示します。

画面メモ詳細画面のサブメニュー

■ 画面メモ詳細画面 ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[タイトル編集]

表示中の画面メモのタイトルを編集します。タイトルは全角で12文字、 半角で24文字までで入力します。

[削除]

表示中の画面メモを削除します。

[保護/保護解除]

表示中の画面メモを保護または保護を解除します。

[画面メモ表示] / [キャプチャ表示] *1

ページ全体を保存した画面メモ表示と、イメージのみを保存したキャプチャ表示を切り替えることができます。

[画像保存] *1

画像 1 件保存: 画像を 1 件保存します。→ P209

画像複数保存 : 画像を選択して保存します。

▶ 取得したい画像にチェックを付ける ▶ [完了] ▶ 「はい」

・ ■ ▶ 「全件選択」 / 「全件選択解除」をタッチして 全選択/全解除できます。

画像一括保存: 表示しているサイトのすべての画像を一括して保存します。

9。 選択中画像 : 選択している画像を保存します。

背景画像保存 : 背景画像を保存します。背景 | 件保存/背景複数保存

/背景一括保存から保存方法を選択できます。

[取得元 URL 接続] **2

画面メモを取得した URL に再接続します。

[表示]

画面倍率指定^{※3} : 画面メモの表示倍率を設定します。 **文字サイズ変更** : 画面メモの文字サイズを設定します。

表示モード設定*3:画面メモの表示方法を設定します。

PagePilot :表示中の画面メモの全体を縮小表示し、表示したい 部分を選択することができます。

▶表示したい部分を2回タッチ

フレーム全体表示: フレーム拡大表示画面を表示中に、フレーム全体表

示画面を表示します。

[掴み選択 (ドラッグ)] *1*3

掴み選択を表示します。

[テキスト範囲選択] *1*3

始点と終点をタッチして範囲を指定します。

▶ 始点をタッチ ▶ 終点をタッチ

「コピー」をタッチすると選択した範囲をコピーします。また「インターネット検索」をタッチすると、指定した範囲をインターネットで検索できます。→P194

[テキストコピー] *1*3

指定した範囲をコピーします。

▶ コピーしたい文字が含まれる範囲の始点をタッチ ▶ 終点をタッチ ▶ 始点をタッチ ▶ [選択] ▶ 終点をタッチ ▶ [選択] ▶ 「コピー」

- 範囲選択時に「全選択」をタッチするとすべての範囲を選択します。
- 動作選択時に「ユーザ辞書登録」をタッチすると、ユーザ辞書に登録 されます。

[テキスト貼付] **1

コピーした文字を選択中のテキストボックスに貼り付けます。

[ページ内検索] *1

表示中の画面メモ内の文字を検索します。検索した文字があるときは、一致した文字が強調表示されます。

▶ 検索文字列欄をタッチ ▶ 検索文字を入力 ▶ [検索]

- 大文字と小文字を区別して検索するときには、「大文字小文字区別」に チェックを付けます。
- ・ 検索結果を順に表示するには [前検索] / [次検索] をタッチします。

[メール作成]

表示中のサイトの URL を本文に貼り付けて、 i モードメールを作成します。

「iモードメールを作成して送信する」の操作2 (P142) へ進みます。 項目 (リンク先) 選択中は次の項目のいずれかをタッチしてください。

このページ :表示中のサイトの URL を貼り付けます。

リンク先ページ : 選択中の項目 (リンク先) の URL を貼り付けます。

[文字コード変換] *1

文字が正しく表示されていないときに、文字コードを変えて表示し直し ます。

[リトライ] *1

表示中の画面メモに含まれている Flash 画像やアニメーションを最初から再生します。

[URL表示]

表示中のサイトの URL を表示します。

URL をコピーするには、■▶「コピー」をタッチします。

[リンク先 URL 表示] *1

選択しているリンク先の URL を表示します。

・ URL をコピーするには、■▶「コピー」をタッチします。

[証明書参照] ※1

表示中のサイトが SSL/TLS に対応している場合は、SSL/TLS 証明書を表示します。

[設定]

Cookie 設定

: 表示中のサイトの Cookie を有効にするかどうかを設定します。→ P215

Referer 設定

:表示中のサイトのリンクを選択してサイトを表示したときに、 Referer (どこからリンクしてきたかを示すリンク元情報) を送信するかどうかを設定します。→ P215

画像表示設定

:表示中のサイトの画像を表示するかどうかを設定します。

PagePilot 表示設定

: ポインタを表示した状態でキーアイコンをタッチしてスクロールし続けると、表示中のサイトの全体を縮小表示し、表示したい部分を選択することができます。

ポインタ表示設定

: 表示中のサイトのポインタを表示するかどうか設定できます。

ポインタ移動距離設定

:表示中のサイトのポインタ移動距離を設定できます。

ポインタ加速度設定

:表示中のサイトのポインタ加速度を設定できます。

Bookmark 表示設定

: 登録した Bookmark フォルダの表示方法を設定できます。

ウィンドウ自動起動設定

: Script などからウィンドウを自動起動するか設定します。

Script 動作設定

:表示中のサイトの JavaScript を有効にするかどうかを設定します。

サウンド設定

: サイトや画面メモに含まれている Flash 画像の効果音を再生するかどうかを設定します。

端末情報利用設定

: サイトや画面メモ表示中に Flash 画像を表示する場合、 FOMA 端末の情報を利用することがあります。その際に、端 末情報データを利用するかどうかを設定します。

動画自動再生設定

:表示中のサイトやメールから i モーションを取得したとき、 i モーションを自動再生するかどうかを設定します。

自動通信サイズ設定※3

:ページサイズを超える自動通信を制限するか設定できます。 検索エンジン選択*3

: インターネット検索で使用する検索エンジンを選択します。

[ページの先頭に移動] *1

表示中のサイトやインターネットホームページの先頭へ移動します。

[ページの末尾に移動] *1

表示中のサイトやインターネットホームページの末尾へ移動します。

[電話帳登録]

サイトのページに表示されている電話番号やメールアドレスを電話帳に 登録します。→ P200

- ※ 1 画面メモを保存するときに「はい」をタッチしていると選択できます。
- ※2 画面メモを保存するときに「表示のみ保存」をタッチしていると選択できます。
- ※3 フルブラウザの画面メモを表示していると選択できます。

お知らせ

<削除>

保護されている画面メモは削除できません。

<保護/保護解除>

・ 保護できる画面メモは最大 50 件です。保護できる件数は画面メモのデータ量によって異なります。

サイトからデータを取得する

サイトから画像やメロディなどのファイルやデータをダウンロード して FOMA 端末や microSD カードに保存できます。

- 保存可能なデータ(ファイル)と1件あたりの保存最大サイズは次の とおりです。
 - 画像ファイル (JPEG · GIF · SWF 形式): 500K バイト
 - メロディ、テンプレート: 100K バイト
 - 辞書:32Kバイト

画像保存

サイトや画面メモから画像を取得する

表示中のサイトや画面メモに含まれている画像を FOMA 端末や microSD カードに保存します。

・ 取得した画像は、「データ BOX」内「マイピクチャ」の「 i モード」フォルダまたは microSD カードに保存されます。ただし、フレーム/スタンプやデコメ絵文字 $^{\circ}$ は、FOMA 端末内の対応するフォルダに自動的に保存されます。

例:サイトに表示されている画像を FOMA 端末に 1 件保存する場合

- 】 サイト表示中 ▶ 🗉 ▶ 「画像保存」
- 7 「画像 1 件保存」▶ 取得する画像を 2 回タッチ

サムネイルリスト ・Photo1 取得できる画像は タッチすると実線 で囲まれます。

3「はい」▶「本体へ」で囲まれます。

フォルダをタッチ ▶ [選択]

- microSD カードを取り付けている場合のみ、microSD カードを 選択できます。ただし、SWF 形式の画像は自動的に FOMA 端末 に保存されます。
- FOMA 端末に保存した場合は、保存した画像を基本待受画面など に設定するかどうかの確認画面が表示されます。設定する場合は、 「はい」を選択後、設定先を選択します。

お知らせ

- [i モードブラウザ設定] の画像表示設定 (P213) を [表示しない] に設定している場合は、保存できません。
- ・ サイト上では表示されていても、FOMA 端末に保存すると表示さ れない場合があります。
- 取得した画像は正しく表示されない場合があります。
- JPEG 形式、GIF 形式、プログレッシブ JPEG 形式*の画像ファ イルが以下の表示サイズ(総画素数)を超える場合は、保存する と FOMA 端末では表示できません。 ただし、メール添付などによっ て FOMA 端末外に出力することはできます。
 - 総画素数が 2592 × 1944 ドットを超える JPFG 形式、プロ グレッシブ JPEG 形式の画像ファイル
 - 総画素数が800×600ドットを超えるGIF形式の画像ファイル
 - ※ プログレッシブ JPEG 形式は、インターネットなどで利用され ており、最初は画像全体が粗く表示され、ダウンロードが進む につれて徐々に鮮明に表示される画像形式です。

サイトからデータをダウンロードする

ダウンロードできるデータと保存先は次のとおりです。

データ(ファイル) の種類	保存先	
メロディ	「データ BOX」内「メロディ」の「 i モード」フォ ルダまたは microSD カード	
テンプレート	メールメニューの「テンプレート」(P150)	
辞書	「ダウンロード辞書」(P384)	

サイト表示中 ▶ データをタッチ

ダウンロードが完了すると確認画面が表示されます。

「保存」

- 保存を中止する場合は、「戻る」/「キャンセル」をタッチします。
- データの種類によっては、「表示」、「再生」、「プレビュー」を選択 してデータを確認できます。
- メロディを保存する場合 microSD カードを取り付けている場合のみ、microSD カードを 選択できます。
- テンプレートを保存する場合 ファイル名を変更 ▶ 「はい」をタッチします。
- 辞書を保存する場合 保存先を選択します。

<メロディ>

- 接続するサイトによっては、ダウンロードできない場合があります。
- ダウンロードしたメロディは正しく再生できない場合があります。
- ダウンロードしたメロディには、あらかじめ再生部分が指定されている場合があります。そのようなメロディは、再生するときはメロディのすべての部分が再生されますが、着信音などに設定したときは、指定部分だけが再生されます。
- メロディを FOMA 端末に保存した場合は、保存したメロディを音声電話着信音などに設定するかどうかの確認画面が表示されます。 設定する場合は、「はい」を選択後、設定先を選択します。

<テンプレート>

テンプレートでは「新規メール作成」を選択し、ダウンロードしたテンプレートを利用してデコメール®を作成できます。

<辞書>

ダウンロード辞書の使いかた→P384

Phone To / Mail To / Web To / i アプリ To 機能

Phone To / Mail To / Web To / i アプリ To 機能を使う

サイトのページやメールなどに、電話番号、メールアドレス、URLが反転表示されている場合、これらを利用して簡単な操作で電話をかけたり、iモードメールの送信、サイトを表示したりできます。

 パソコンなどから送信されたメールや、サイトによっては、Phone To、AV Phone To、Mail To、Web To機能を利用できない場合が あります。

Phone To / AV Phone To 機能

サイトやメールに反転表示されている電話番号へ音声電話(Phone To)/テレビ電話(AV Phone To)をかけます。

電話番号を 2 回タッチ ▶ 操作内容をタッチ

電話発信 : 音声電話をかけます。 **テレビ電話発信** : テレビ電話をかけます。

SMS^{*} : 選択中の電話番号を宛先にした SMS を作成しま

す。

電話帳登録** :選択中の電話番号を電話帳に登録します。

「リダイヤルや着信履歴などから電話帳に登録す

る」の操作 2 (P92) へ進みます。

コピー : 選択中の電話番号をコピーします。

※ メールに表示された電話番号をタッチしたときに表示されます。

Mail To 機能

サイトやメールに反転表示されているメールアドレスへ i モード メールを送ります。

メールアドレスを 2 回タッチ

「iモードメールを作成して送信する lの操作3(P142)へ進みます。

Web To 機能

サイトやメールに反転表示されている URL のサイトに接続します。

URL をタッチ

メールの場合は、さらに「接続」をタッチしてください。

お知らせ

- URLの表示はサイトによって異なります。
- URL 以外の反転された情報を使って Web To 機能を利用できる場 合があります。

i アプリ To 機能

サイトや i モードメールに反転表示されている URL から i アプリ を起動します。

- 「iアプリ To 設定」(P286)で、「サイトからiアプリ To」「メールから i アプリ Tol にチェックを付けていない場合は、i アプリは起動しま せんん
- i アプリの情報を選択 ▶「はい」

お知らせ

 i アプリ To 機能でサイトからすぐに起動するソフトには、保存で きないものがあります。

iモード設定

i モードの設定を行う

iモード機能を設定します。

i モードブラウザ設定

i モードブラウザの設定を行う

i モードメニュー画面(P190)▶「i モード設定」▶「i モードブラウザ設定 | ▶ 次の操作を行う

[画像表示設定]

サイトや画面メモなどに含まれている画像や Flash 画像を表示するかど うかを設定します。

[サウンド設定]

サイトや画面メモに含まれている Flash 画像の効果音を再生するかどう かを設定します。

- ▶「ON」▶ 音量を設定 ▶ [完了]
- 「OFF」にすると、再生されません。

[動画自動再生設定]

サイトやメールからiモーションを取得したとき、iモーションを自動 再生するかどうかを設定します。→ P219

[Script 動作設定]

JavaScript を有効にするかどうかを設定します。

- JavaScript とは、ブラウザ上で動作する簡易なプログラミング言語で す。お客様の操作に合わせて、サイトの表示を動的に変更するなどダ イナミックな表現を行うことができます。例えば、サイト全体を再読 み込みすることなく、お客様の操作に応じて地図部分のみをスクロー ルさせて表示するようなことができるのは JavaScript によるもので す。JavaScript を有効化することによって、お客様がサイトに入力し た情報やサイトの訪問履歴などが第三者に知られる可能性もあります が、当社としては責任を負いかねます。あらかじめで了承ください。
- ページによっては、「無効」に設定すると正しく表示できない場合があ ります。

[端末情報利用設定]

サイトや画面メモ表示中に Flash 画像を表示する場合、FOMA 端末の情 報を利用することがあります。その際に、端末情報データを利用するか どうかを設定します。

[文字サイズ設定]

サイト、画面メモの文字サイズを設定します。

[Cookie 設定]

Cookie を有効にするかどうかを設定します。→ P215

[Cookie 削除]

Cookie を削除します。→ P215

[Referer 設定]

リンクを選択してサイトを表示したときに、Referer(どこからリン クしてきたかを示すリンク元情報)を送信するかどうかを設定します。 → P215

[ウィンドウ自動起動設定]

Script などからウィンドウを自動起動するか設定します。→ P208

[ポインタ表示設定]

ポインタを表示するかどうか設定できます。

お知らせ

<画像表示設定>

「表示する」に設定しても、正しく表示されない場合があります。 その場合は×が表示されます。

くサウンド設定>

• 「ON」に設定しても、Flash 画像によっては効果音が鳴らない場 合があります。

<端末情報利用設定>

「利用する」に設定すると、電池残量、受信レベル、時刻情報、着 信音量設定、Select language、機種情報がインターネットを経 由して IP (情報サービス提供者) に送信される場合があるため、 第三者に知得される可能性があります。

共通設定

iモードブラウザ・フルブラウザ共通の設定を 行う

i モードメニュー画面(P190)▶「i モード設定」▶「共 通設定」▶次の操作を行う

「証明書設定]

表示中のサイトが SSL/TLS に対応している場合は、SSL/TLS 証明書 を表示します。→ P217

[接続先設定]

i モード (ドコモ) 以外のサービスを受けるときに使う接続先 (APN) の設定をします。登録した接続先に変更したときは i モードや i モード メールは利用できなくなります。→ P215

[iモードボタン設定]

- i Menu・検索接続
 - : i Menu (P191) に接続します。
- i モードメニュー表示
 - : i モードメニュー画面 (P190) を表示します。

[接続待ち時間設定]

サイトが混み合っていて応答がなかったときなど、自動的に接続を中止 するまでの時間を設定します。→ P214

[スクロール設定]

サイト、画面メモでキーアイコンをタッチしたときにスクロールする行数を設定します。

[PagePilot 表示設定]

サイト、画面メモで一定サイズ以上のコンテンツをポインタで移動したときに、自動的に PagePilot を表示するかどうかを設定します。

[ポインタ移動距離設定]

ポインタ移動距離を設定できます。

[ポインタ加速度設定]

ポインタ加速度を設定できます。

[Bookmark 表示設定]

登録した Bookmark フォルダの表示方法を設定できます。

iモード設定確認

i モード設定の確認を行う

「iモード設定」で設定した内容を確認します。

| i モードメニュー画面(P190)▶「i モード設定」▶「i モード設定確認」

iモード設定リセット

i モード設定をリセットする

「iモード設定」で設定した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- i モードメニュー画面(P190)▶「 i モード設定」▶「 i モード設定リセット」
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

接続待ち時間設定

接続待ち時間設定を設定する

サイトが混み合っていて応答がなかったときなど、自動的に接続を 中止するまでの時間を設定します。

- i モードメニュー画面(P190)▶「 i モード設定」▶「共 通設定」▶「接続待ち時間設定」▶「60 秒間」/「90 秒間」/「無制限(設定なし)」▶ [完了]
 - 「無制限(設定なし)」に設定すると自動的には中止しません。

お知らせ

「無制限(設定なし)」に設定しても、電波状況などにより切断される場合があります。

Cookie 設定

Cookie を設定する

Cookie を有効にするかどうかを設定します。Cookie とは、サイトに接続したときに、FOMA端末にユーザ名やアクセス日時、アクセス回数などのデータを一時的に保存しておき、次に同じページにアクセスしたときに送信して利用するしくみです。

- i モードメニュー画面(P190)▶「i モード設定」▶「i モードブラウザ設定」▶「Cookie 設定」
- 7「有効」/「毎回確認」/「無効」▶[完了]
 - Cookie を有効にしたことで第三者にお客様の情報が知られても、 当社としましては責任を負いかねますのであらかじめご了承くだ さい。
 - 「毎回確認」を選択すると、「送信時のみ」/「受信時のみ」/「送 受信時」がタッチできます。

Cookie 削除

Cookie を削除する

Cookie を削除します。

- | i モードメニュー画面(P190)▶「i モード設定」▶「i モードブラウザ設定」▶「Cookie 削除|
- 7 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

Referer 設定

Referer を設定する

リンクを選択してサイトを表示したときに、Referer(どこからリンクしてきたかを示すリンク元情報)を送信するかどうかを設定します。

- i モードメニュー画面(P190)▶「i モード設定」▶「i モードブラウザ設定」▶「Referer 設定」
- 7 「有効」/「無効」▶ [完了]
 - Referer を送信したことで第三者にお客様の情報が知られても、 当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

接続先設定

i モードから接続先を変更する

※通常は、設定を変更する必要はありません。

i モード(ドコモ)以外のサービスを受けるときに使う接続先(APN)の設定をします。登録した接続先に変更したときは i モードや i モードメールは利用できなくなります。

接続先を追加する

■ ▶「その他設定」▶「国際ローミング設定」▶「ネッ トワーク」▶「接続先選択」



接続先選択画面

[追加] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 次の操作を行う

[接続先名称]

接続先の名称を、全角 15 文字、半角 30 文字以内で入力します。

[接続先番号]

接続先の番号を、半角英数字 99 文字以内で入力します。

[接続先アドレス]

接続先のアドレスを、半角英数字30文字以内で入力します。

[接続先アドレス 2]

i チャネルの接続先アドレスを、半角英数字 30 文字以内で入力します。

[完了]

接続先を編集する

- 接続先選択画面(P216)▶変更したい接続先をタッチ▶ [編集]
- 端末暗証番号を入力 ▶ 接続先の設定を編集する
- [完了]

接続先を変更する

接続先選択画面(P216)▶変更したい接続先を2回タッ

接続先選択画面のサブメニュー

- 接続先選択画面(P216)▶接続先をタッチ▶ ▶次の 操作を行う
 - 「i 干ード」選択中は操作できません。

[新規追加]

接続先を追加します。→ P216

[削除]

選択中の接続先を削除します。

▶「はい」▶ 端末暗証番号を入力

[表示]

選択中の接続先の設定を表示します。

「編集]:接続先の設定を編集します。

お知らせ

- 接続先を変更した場合、 i チャネルのテロップは表示されなくな ります。情報が自動更新されるか、待受画面で **■** ▶ 「 i チャネル」 ▶ [i チャネル一覧 | をタッチして最新の情報を受信すると、テロッ プも自動的に流れるようになります。
- 設定中の接続先を削除すると、「i モード」が接続先に設定されます。

SSL/TLS 証明書操作

SSL/TLS 証明書を操作する

SSL/TLS 証明書の内容を確認したり、有効/無効を設定します。

SSL/TLS 証明書を確認する

i モードメニュー画面(P190)▶「 i モード設定 I▶「共 通設定 | ▶「証明書設定 |



SSL/TLS 証明書 一覧画面

証明書をタッチ ▶ [選択]

SSL/TLS 証明書一覧画面のサブメニュー

SSL/TLS証明書一覧画面(P217)▶証明書をタッチ ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[証明書参照]

SSL/TLS 証明書を確認します。→ P217

[有効/無効]

SSL/TLS 証明書の有効/無効を設定します。

アイコン	説 明
22T	有効な証明書
100 E	無効な証明書

SSL/TLS 通信で使用する証明書について

認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時の FOMA 端末内に保存さ れています。

i モーションとは

i モーションとは映像と音が含まれる動画データです。 i モーショ ン対応サイトから FOMA 端末に取り込み、再生したり、保存して 基本待受画面や着信音などに設定できます。

i モーションのタイプ

i モーションには、大きく分けて次の2つのタイプがあります。

■ 標準タイプ

標準タイプには次の2つの形式があります。

- ①取得後に再牛可能な形式(最大 10M バイトまで)
- ②取得しながら再生可能な形式(最大 10M バイトまで)
- iモーションによっては、標準タイプでも保存できない場合があり ます。

■ ストリーミングタイプ

データを取得しながら同時に再生するタイプで、最大 10M バイ トのiモーションを再生できます。再生が終了したデータは破棄 されるため、FOMA 端末に保存できません。

お知らせ

 取得、再生できる i モーションは MP4 (Mobile MP4) 形式です。 ASF 形式の i モーションの取得、再生はできません。

i モーション取り込み

サイトから i モーションを取得する

i モーションは最大 2000 件まで保存できます。 ただし、 データ量 により保存できる件数は異なります。

取得した i モーションは、「データ BOX | の「 i モーション/ムービー | 内または microSD カードに保存されます。

サイト表示中 ▶ i モーションを選択

- 「動画自動再生設定」を「ON」に設定している場合は、取得した後 に自動的に i モーションが再生します。 再生中の操作→ P305
- ストリーミングタイプの i モーションの場合
 - 再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択 すると、iモーションを取得しながら再生します。

再生/取得完了後に「保存」

再生 取得した i モーションを再生します。

情報表示: 取得した i モーションの情報を表示します。

: i モーションを保存せずにサイト表示画面に戻ります。

再生を中止してすぐに保存したいときは、(a) を押してください。

「本体へ」/「microSDへ」

- 本体を選択した場合、保存したいフォルダをタッチ ▶ 「選択」をタッ チします。
- microSDカードを取り付けている場合のみ、microSDカードを 選択できます。

お知らせ

- 接続するサイトや i モーションによっては、取得またはデータ取得中の再生ができない場合があります。
- データを取得しながら再生する場合、電波状況などにより再生が 停止したり、画像が乱れたりすることがあります。
- i モーションによっては、取得したデータを FOMA 端末に保存できない場合があります。
- i モーションには再生制限が設定されているものがあります。再生回数が制限されている i モーションには 駅、再生期間または再生期限のある i モーションには の が表示されます。再生できる期間が制限されている i モーションは、期間前や期間後には再生できません。
- 取得したiモーションによっては、正しく再生できない場合があります。
- iモーションにテロップ (テキスト) が含まれていても、表示できません。

自動再生設定

i モーションを自動再生するかどうかを設定する

サイトやメールからiモーションを取得したとき、iモーションを 自動再生するかどうかを設定します。

- i モードメニュー画面(P190)▶「 i モード設定」▶「 i モードブラウザ設定」▶「動画自動再生設定」▶「有効」/「無効」
- 2 [完了]

i チャネル

ニュースや天気などの情報が i チャネル対応端末に配信されるサービスです。自動的に受信した最新の情報が基本待受画面にテロップとして流れます。また、テロップを2回タッチすることで最新情報がチャネル一覧に表示されます(チャネル一覧の表示方法は→P220)。

iチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには iモード契約が必要です)。

また、i チャネルにはドコモが提供する「ベーシックチャネル」と IP (情報サービス提供者)が提供する「おこのみチャネル」の2種 類があります。「ベーシックチャネル」は、配信される情報の自動更 新時にパケット通信料はかかりません。お好きなチャネルを登録し 利用できる「おこのみチャネル」は、情報の自動更新時に別途パケット通信料がかかります。「ベーシックチャネル」「おこのみチャネル」ともに、詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかりますのでご注意ください。

国際ローミングサービスご利用の際は、自動更新・詳細情報の閲覧 共にパケット通信料がかかります。

i チャネルの詳細については『ご利用ガイドブック(iモードく FOMA >編)』をご覧ください。

i チャネルを表示する

i チャネルを契約した場合、情報を受信したタイミングで基本待受 画面のテロップに自動的に情報が流れます。

- テロップを自動的に表示するには「テロップ表示」を「ON」に設定し てください。→ P221
- ・ 公共モード(ドライブモード)設定中は、テロップは表示されません。

圖 ▶「 i チャネル l ▶「 i チャネル―覧 l



チャネル一覧画面

チャネル項目を選択

サイトに接続し、詳細情報が表示されます。

お知らせ

- チャネル一覧画面では、タッチによる操作で項目を選択できませ ん。[キー表示] をタッチして、表示されたキーをタッチすること でページ操作を行うことができます。
- 情報受信中は最が点滅します。
- 情報を受信しても、着信音、バイブレータは鳴動しません。
- 端末の電源が OFF、もしくは圏外であった場合や、電波状況が良 くないとき、お買い上げ時の状態のままでは、情報を受信できな い場合があります。待受画面で ■ ▶「iチャネル」▶「iチャネ ル一覧」をタッチして情報を受信すると、基本待受画面のテロッ プに自動的に情報が流れます。
- ご利用の状況により、チャネル一覧を表示したタイミングで情報 を受信する場合があります。
- 「接続先選択」で接続先を変更した場合は、 i チャネルの接続先も 変更されます(通常は設定を変更する必要はありません)。
- i チャネル解約後などは、自動的に表示されなくなります。
- 基本待受画面に i モーションを設定している場合、 i モーション 再生中はテロップが表示されません。
- 次の場合、チャネル情報が取得できなかったというメッセージが 表示されることがあります。
 - i チャネルの接続先を変更した場合
- FOMA カードを差し替えた場合

チャネル一覧画面のサブメニュー

チャネル一覧画面 (P220) ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[リトライ]

情報を再読み込みします。

[サウンド設定]

サイトや画面メモに含まれている Flash 画像の効果音を再生するかどう かを設定します。

[ウィンドウ操作]

サイト表示画面のサブメニューと同様です。→P192

[ポインタ表示設定]

ポインタを表示するかどうかを設定します。

コンテンツによってはポインタで操作できない場合があります。その場合は「表示しない」に設定してください。

i チャネル設定

i チャネルの設定を変更する

基本待受画面にテロップを表示するかどうかや、テロップの流れる 速度を設定します。また、FOMA 端末に記録された i チャネルの情 報をすべて削除できます。

[iチャネル一覧]

チャネル一覧画面を表示します。→ P220

[iチャネル設定]

テロップ表示 : 基本待受画面にテロップを表示するかどうかを設

定します。

テロップ速度 : テロップの流れる速度を設定します。 **テロップ文字サイズ** : テロップの文字サイズを設定します。 **テロップ文字色** : テロップの文字色を設定します。

[iチャネル初期化]

FOMA 端末にダウンロードされた i チャネルデータを削除し、テロップ設定をお買い上げ時の状態に戻します。

お知らせ

<テロップ表示>

i チャネル解約前に i モードサービス解約を行った場合、「テロップ表示」の設定はそのままになります。



フルブラウザ

パソコン向けのホームページを表示する	
フルブラウザ	224
フルブラウザの設定をする フルブラウザ設定	230

フルブラウザ

パソコン向けのホームページを表示する

フルブラウザを利用すると、パソコン向けに作成されたインターネットホームページを FOMA 端末で表示できます。

- ページによっては、正しく表示されないことがあります。
- 1ページあたり約 1M バイトまで表示できます。
- 画像を多く含むインターネットホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料および料金プランについては、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

フルブラウザホームを表示する

お知らせ

- フルブラウザでは、SSL/TLS 対応のページを表示できます。
- SSL/TLSとは、認証/暗号技術を使用してより安全にデータ通信を行う方式のことです。SSL/TLSページではデータを暗号化して送受信することにより、通信途中での盗聴、なりすましや書換えを防止し、クレジットカード番号や住所などお客様の個人情報をより安全にやりとりできるようにしています。
- 表示できる画像ファイルは、JPEG・GIF・SWF・BMP・PNG 形式のものです。
- 次の機能には対応しておりません。
 - プラグイン 音の再生
- SSL/TLS 通信に FOMA 端末に保存されているユーザ証明書が必要な場合、証明書の選択画面が表示されます。

フルブラウザ表示画面のサブメニュー

インターネットホームページ表示中 ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[フルブラウザホーム]

「フルブラウザホーム設定」(P231)で設定したURLのインターネットホームページを表示します。

「i モードブラウザ】

i Menu・検索 : i モードブラウザで i Menu(P191)に接続します。

→P190

i モードブラウザ切替: 現在表示しているページを i モードブラウザで

表示します。

[表示/設定]

表示: インターネットホームページの表示に関する設定を行

います。

設定 : フルブラウザの設定を行います。

証明書参照 :表示中のインターネットホームページが SSL/TLS に

対応している場合は、SSL/TLS 証明書を表示します。

文字コード変換:表示中のインターネットホームページの文字が正しく表示されていないときに、文字コードを変えて表示し

直します。

リトライ 表示中のインターネットホームページに含まれている

Flash 画像やアニメーションを最初から再生します。

[ホーム登録]

表示中のインターネットホームページを「ホーム」に登録します。

[操作ガイド]

数字キーに割り当てた操作を一覧で確認できます。

[Bookmark]

[画面メモ]

[ラストURL]

[再読込み]

[URL入力・情報]

[ウィンドウ操作]

[画像保存]

[テキスト操作]

[電話帳登録]

[メール作成]

[検索]

[表示履歴]

「サイト表示画面のサブメニュー」と同様です。→P192

お知らせ

インターネットホームページによっては、文字が正しく表示されなかったり、実際のインターネットホームページ画面と同じ表示ができない場合があります。文字が正しく表示されない場合は、「表示/設定」(P224)の「文字コード変換」を行うと正しく表示できる場合があります。インターネットホームページ表示時に、通信エラーなどで画面に表示できるデータが何も取得できなかった場合、画面に M が表示されるよりであります。この場合はインターネットホームページの再読み込み(P192)を行うことで、正しく表示される場合があります。

URL を入力して表示する

i モードメニュー画面(P190)▶「URL入力」▶「URL 直接入力」

9 URL 入力欄をタッチ ▶URL を入力

- 「フルブラウザ利用設定」(P230)が、「利用しない」に設定されている場合、フルブラウザ起動時にフルブラウザを利用するかどうかを確認するアクセス設定画面が表示されます。「利用する」を選択すると、アクセス設定が「利用する」に設定され、インターネットホームページが表示されます。フルブラウザを終了しても、この設定は有効です。ページによっては、表示に時間がかかる場合があります。
- 半角で2033文字まで入力できます。
- 入力した URL は、インターネットホームページ表示中に ► 「URL 入力・情報」► 「URL 入力履歴」をタッチすると、URL 履歴を利用してインターネットホームページを表示できます。操作方法は、i モードの「URL 履歴を使って表示する」(P201)を参照してください。

【フルブラウザ】

4 [OK]

フルブラウザ通信中は画面上部に履が点滅します。

お知らせ

• ページによっては、自動的に通信するものがあります。通信を開始 するときは、通信するかどうかの確認画面が表示されます。 確認画面で通信方法を選択します。


: 今回のみ通信します。 はい

はい (以後非表示): 以後は自動的に通信し、確認画面は表示されま

せんん

: 诵信しません。 いいえ

フルブラウザの表示について

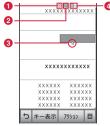

ホームページ表示中画面

- ① スクロールできる方向 ♠: スクロールができる時のみ表示
- 2 表示モード
- □: PC レイアウトモード時のみ表示→ P228
- パインタ

4 表示中のウィンドウ番号/全ウィンドウ数→ P229

■:複数のホームページを開いているときのみ表示

■ インターネットホームページ表示中の操作

操作	説 明
タッチ	ポインタの移動/リンクの選択
2回タッチ	リンク先の表示
スライド	ポインタの移動/画面のスクロール ・ ケータイモード*では、上下へのみス クロールできます。
④ (マナー)	画面の拡大
▶ (メモ)	画面の縮小

※ フルブラウザでの表示方法を示しています。モード切替キーで切り替 える「ケータイモード」とは異なります。

ショートカット操作について

インターネットホームページ表示中に、数字キーをタッチして操作することができます。お買い上げ時には、あらかじめ以下の操作が割り当てられています。割り当てられた操作は、変更することもできます。

■ ショートカット操作

操作	説明		
1 (ズームアウト)	表示を縮小		
2 (上ページスクロール)	画面を上にスクロール		
3 (ズームイン)	表示を拡大		
4(左ページスクロール)	画面を左にスクロール*		
5 (PagePilot)	ページ全体を表示→ P224		
6(右ページスクロール)	画面を右にスクロール*		
7 (前のページに戻る)	前のページを表示		
8 (下ページスクロール)	画面を下にスクロール		
9 (次のページに進む)	次のページを表示		
O (Bookmark 一覧)	Bookmark のフォルダー覧を表示		
*(左ウィンドウに切替)	マルチウィンドウで表示中に左のウィンドウを表示する		
#(右ウィンドウに切替)	マルチウィンドウで表示中に右のウィンドウを表示する		

[※] PC レイアウトモードでのみ操作できます。

ショートカットに割り当てられた操作を変更するには

- ① ▶ 「i モード」▶ 「i モード設定」▶ 「フルブラウザ設定」▶ 「ショートカット」
 - ショートカット一覧画面が表示されます。
 - ・ [リセット]: お買い上げ時の状態に戻します。
- ② 割り当てを変更したいショートカットをタッチ
- ③ 割り当てたい操作をタッチ ▶ [完了]

フルブラウザ表示中の操作について

フルブラウザ表示中の操作は、 i モードの URL 入力メニューから のサイト表示操作(P196)と基本的な部分は共通です。ここでは、異な る部分を中心に説明します。

ページを操作する

閲覧しているインターネットホームページにたいして操作を行うこ とができます。

インターネットホームページ表示中 ▶ 「アクション] ▶ 次の操作を行う

[ズームイン (サイドキー↑)]

画面を拡大します。【◆】(マナー)でも同じ操作が可能です。

「ズームアウト (サイドキー↓)]

画面を縮小します。 ▶ (メモ) でも同じ操作が可能です。

[ポインタ位置でズーム]

ポインタの位置に向かって画面を拡大します。もう一度実行すると元に 戻ります。

[表示モード設定]

インターネットホームページの表示方法を設定します。

PC レイアウトモード: パソコンで表示したときのように、インターネッ トホームページが表示されます。上下左右にス クロールして閲覧できます。

: FOMA 端末の画面幅に合わせてインターネット ケータイモード* ホームページが表示されます。上下にスクロー ルして閲覧できます。

[戻る]

「准お门

[全キー表示] / [数字キー表示] / [数字キー非表示] [リンクを新ウィンドウで開く]

[リンク先 URL 表示]

[ページの先頭に移動]

[ページの末尾に移動]

[掴み選択 (ドラッグ)]

[テキスト範囲選択]

[テキストコピー]

「ページを操作する」と同様です。→ P197

※ フルブラウザでの表示方法を示しています。モード切替キーで切り替 える「ケータイモード」とは異なります。

お知らせ

操作の状況によって表示されない項目があります。

複数のホームページを表示する

複数のウィンドウを同時に開いて、切り替えながら表示できます。

- ウィンドウは最大5つまで表示できます。フレーム数やページ内容によっては最大数まで表示できない場合があります。
- インターネットホームページ表示中 ▶ ▶ 「ウィンドウ操作」▶「新ウィンドウで開く」▶ 次の操作を行う

[Bookmark 一覧]

Bookmark フォルダの一覧画面を表示します。

[フルブラウザホーム]

「ホーム」として設定している URL のインターネットホームページを表示します。

[リンク] [ラスト URL] [URL 入力] [URL 入力履歴]

[UKL 人刀複歴] 「インターネット検索]

「複数のホームページを表示する」と同様です。→ P198

お知らせ

ウィンドウを切り替えるには、■ ▶ 「ウィンドウ操作」 ▶ 「ウィンドウ切替 | ▶ 表示したいウィンドウ名をタッチします。

i モードからフルブラウザに切り替える

i モードでサイトを表示中に、フルブラウザに切り替えて表示でき ます。

- ページによっては表示されない場合や、正しく表示されない場合があります。
- i モードとフルブラウザでは課金体系が異なり、画像を多く含むインターネットホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料および料金プランについては、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- i モードでサイト表示中 ▶ ▶ 「フルブラウザ」▶ 「フルブラウザ切替」▶ 「はい」 / 「はい (以後非表示)」
 - 「はい(以後非表示)」をタッチすると、以後確認画面が表示されることなくフルブラウザに切り替わります。

Bookmark

Bookmark に登録する

- インターネットホームページ表示中 ▶ **■** ▶ 「Bookmark」 ▶ 「登録」
- 2 タイトル欄をタッチ ▶ タイトルを編集 ▶ [OK] ▶ 登録したいフォルダを 2 回タッチ ▶ 「はい」
 - URL を編集する場合は、URL 欄をタッチ ▶URL を編集します。

お知らせ

 Bookmark のフォルダー覧や Bookmark 一覧から行える操作は、 i モードと同じです。→ P204

画面メモ

画面メモに登録する

インターネットホームページ表示中 ▶ ■ ▶ 「画面メ モ」 ▶ 「登録」 ▶ 「はい」

お知らせ

画面メモのフォルダー覧や画面メモー覧から行える操作は、iモードと同じです。→P206

画像をアップロードする

FOMA 端末に保存している JPEG 形式、GIF 形式の画像をインターネットホームページにアップロードできます。

・ 画像をアップロードする方法は、インターネットホームページによって異なります。表示される画面に従って操作してください。

お知らせ

- アップロードできる画像のサイズは、最大500Kバイトです。ただし、複数の画像や文字列を含む場合は、合計で最大2000Kバイトです。
- インターネットホームページによっては、アップロードできない 場合があります。
- FOMA 端末外への出力が禁止されている画像はアップロードできません。

フルブラウザ設定

フルブラウザの設定をする

ブラウザの機能を設定します。

iモード・フルブラウザ共通の設定については「共通設定」(P213)で設定します。

フルブラウザ設定

フルブラウザの設定を行う

i モードメニュー画面(P190)▶「i モード設定」▶「フルブラウザ設定」▶ 次の操作を行う

[画像表示設定]

インターネットホームページや画面メモなどに含まれている画像やFlash画像を表示するかどうかを設定します。

[サウンド設定]

インターネットホームページや画面メモに含まれている Flash 画像の効果音を再生するかどうかを設定します。

▶ 「ON」▶ 音量を設定 ▶ [完了]

• 「OFF」にすると、再生されません。

[動画自動再生設定]

インターネットホームページやメールから i モーションを取得したとき、 i モーションを自動再生するかどうかを設定します。→ P219

[Script 動作設定]

JavaScript を有効にするかどうかを設定します。

- JavaScript とは、ブラウザ上で動作する簡易なプログラミング言語で す。お客様の操作に合わせて、インターネットホームページの表示を 動的に変更するなどダイナミックな表現を行うことができます。例え ば、インターネットホームページ全体を再読み込みすることなく、お 客様の操作に応じて地図部分のみをスクロールさせて表示するような ことができるのは JavaScript によるものです。 JavaScript を有効化 することによって、お客様がインターネットホームページに入力した 情報やインターネットホームページの訪問履歴などが第三者に知られ る可能性もありますが、当社としては責任を負いかねます。あらかじ めご了承ください。
- ページによっては、「無効」に設定すると正しく表示できない場合があ ります。

[端末情報利用設定]

インターネットホームページや画面メモ表示中に Flash 画像を表示する 場合、FOMA端末の情報を利用することがあります。その際に、端末情 報データを利用するかどうかを設定します。

[文字サイズ設定]

インターネットホームページ、画面メモの文字サイズを設定します。

[Cookie 設定]

Cookie を有効にするかどうかを設定します。→ P215

[Cookie 削除]

Cookie を削除します。→ P215

[Referer 設定]

リンクを選択してインターネットホームページを表示したときに、 Referer(どこからリンクしてきたかを示すリンク元情報)を送信するか どうかを設定します。→ P215

[ウィンドウ自動起動設定]

Script などからウィンドウを自動起動するか設定します。→ P208

[ポインタ表示設定]

ポインタを表示するかどうか設定できます。

[フルブラウザホーム設定]

「フルブラウザホーム」から表示できるインターネットホームページの URLを表示します。

[表示モード設定]

インターネットホームページの表示方法を設定します。

ケータイモード* : FOMA 端末の画面幅に合わせてインターネット

> ホームページが表示されます。上下にスクロー ルして閲覧できます。

PC レイアウトモード: パソコンで表示したときのように、インターネッ

トホームページが表示されます。上下左右にス クロールルで閲覧できます。

[フルブラウザ確認表示]

i モードからフルブラウザに切り替えるとき、確認表示をするかどうか 設定します。

[自動通信サイズ設定]

ページサイズを超える自動通信を制限するか設定できます。

「フルブラウザ利用設定]

フルブラウザを利用するかどうかを設定します。

「利用しない」を選択すると、フルブラウザの起動時に注意事項を表示 します。注意事項を確認し、「利用する」を選択すると「利用する」に 設定が変更され、フルブラウザを利用できます。

[画面倍率設定]

インターネットホームページの表示倍率を設定します。

[ショートカット]

ショートカット一覧を設定します。→ P227

[インターネット検索設定]

検索エンジン選択:インターネット検索で使用する検索エンジンを選択 します。

※ フルブラウザでの表示方法を示しています。モード切替キーで切り替 える「ケータイモード」とは異なります。

お知らせ

<画像表示設定>

「表示する」に設定しても、正しく表示されない場合があります。 その場合は ▼ が表示されます。

くサウンド設定>

• 「ON」に設定しても、Flash 画像によっては効果音が鳴らない場 合があります。

<端末情報利用設定>

「利用する」に設定すると、電池残量、受信レベル、時刻情報、着 信音量設定、Select language、機種情報がインターネットを経 由して IP (情報サービス提供者) に送信される場合があるため、 第三者に知得される可能性があります。

< Cookie 設定>

- FOMA カードを別の FOMA カードに差し替えると、Cookie は「無 効しになります。
- 「無効」から「有効」/「毎回確認」に変更した場合、FOMA カー ド情報が一致しないときは、端末暗証番号の入力が必要になりま す。また、以前の Cookie を削除するかどうかを確認する画面が表 示された場合は、「OK」を選択して Cookie を削除してください。

<フルブラウザ利用設定>

• FOMA カードを別の FOMA カードに差し替えると、「利用しない」 に設定が変更されます。

カメラ

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホーム ページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、 地図データ、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツ は、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除 き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできま せん。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影 または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。ま た、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影 したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上 のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、 肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。

- カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行 う際は、プライバシーなどにご配慮ください。 お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける 不良行為などを行う場合、法律、条例(迷惑防止条
 - 例など)に従い処罰されることがあります。

カメラをご利用になる前に	234
静止画撮影 フォトモード	239
動画撮影 ビデオモード	244
撮影時の設定を変える	245
カメラの設定を変える カメラ設定	247
撮影した静止画/動画を設定する	250
アルバムを表示する	251
テレビに静止画や動画/i モーションを表示する	254

カメラをご利用になる前に

撮影するときのご注意

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見えたり暗く見えたりする画素や線がある場合があります。また、特に 光量が少ない場所での撮影では、白い線などのノイズが増えますが、 故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- 撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに拭いておいてください。レンズに指紋や油脂などがつくと、ピントが合わなくなったり不鮮明な画像になったりすることがあります。
- FOMA 端末を暖かい場所や直射日光が当たる場所に長時間放置したりすると、撮影する画像や映像が劣化することがあります。
- 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で撮影すると、画面がちらついたり縞模様が現れたりするフリッカー現象が起きる場合があり、撮影のタイミングによっては静止画や動画の色合いが異なることがあります。
- レンズ部分に直射日光を長時間当てたり、太陽や明かりの強いランプなどを直接撮影したりしないでください。撮影した画像の色が変色したり、故障の原因となったりします。
- 撮影時は、レンズに指や髪、ストラップなどがかからないようにしてください。
- ・速く動いている被写体を撮影すると、撮影したときに画面に表示されていた位置とは若干ずれた位置で撮影されたり、画像がぶれたりする場合があります。
- 電池残量が少ないときは、カメラを起動できない、または自動的にカメラを終了する場合があります。
- 電池残量が少ないときは、撮影した静止画や動画を保存できない場合があります。電池残量を確認してから撮影してください。
- microSDカードが挿入されていないときは、静止画/動画が撮影できません。microSDカードを挿入してから撮影してください。

- 電話帳の画像や基本待受画面などにカメラで撮影した静止画/動画を 設定している場合、microSDカードを取り外すと表示されなくなります。
- 撮影した静止画や動画は、実際の被写体と明るさや色合いが異なる場合があります。
- シャッター音はマナーモード設定中でも一定の音量で鳴ります。また、 FOMA 端末に付属のイヤホンジャック変換アダプタ LO1 を取り付け ている場合でも、スピーカーからシャッター音が鳴ります。
- カメラの起動時/終了時は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。けがなどの事故の原因となります。

カメラモード起動中の動作

カメラモード起動中の着信の動作

1 電話がかかってくる

- [応答]: カメラモードが終了して、電話にでます。通話を終了するとカメラモードに戻ります。
- [操作継続]: カメラモードを継続して操作します。発信者が通話を切断すると、電話が切れます。
- 「拒否]: 着信を拒否して電話を切ります。▶「OK」

お知らせ

[応答] をタッチすると、カメラモードからケータイモードに切り替わります。切り替わった後、通話が開始できます。カメラモードからケータイモードへの切り替えに数秒かかるため、留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間が短い場合、転送が開始するため通話できない場合があります。通話ができなかった場合は、自動的にカメラモードに切り替わります。

カメラモード起動中のメール受信の動作

i モードメールを受信

- メール受信の確認メッセージが表示されます。
- **2** [OK]

カメラモード起動中のキーロックの動作

キーロックが設定されます。


お知らせ

- (a) で解除できます。
- タッチパネルの操作が制限されますが、以下のキーは操作できます。
 - -
 - シャッターキー
 - ズームホイール

カメラの使いかた


カメラを使って静止画や動画を撮影します。

撮影ランプ (静止画や動画撮影時 に点灯/点滅)

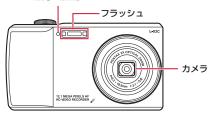


撮影のしかた

ストラップ(試供品)を FOMA 端末に取り付けて、撮影時には FOMA 端末を落とさないようにストラップを手首に通してご使用す ることをおすすめします。

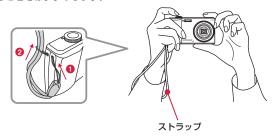

撮影画面の見かた

静止画/動画撮影画面に表示されるマーク(アイコンなど)の意味 は次のとおりです。

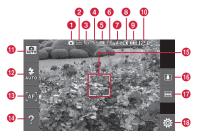

静止画撮影画面



動画撮影画面

- ① フォトモード/ビデオモード→ P239、P244
 - □ フォトモード
 □ フォトロード
 □ フォート
 □ フォトロード
 □ フォート
 □ フォトロード
 □ フォート
 □ フォー
 - **舎** ビデオモード
- ② サイズ選択→P248、P249
 - 12M (4000x3000) 8M (3264x2448)
 - 5M (2560x1920)
 - | SIVI (2000X1320)
 - Wide 4M (2560x1440)
 - M Full HD (1920x1080)
 - M (1600x1200)
 - ☐ 1M (1280x960)
 - MD (1280x720)
 - ── 待受画面(800x480)

 - M QVGA (320x240)
 - ☐ QCIF (176x144)
- ⑥ 画質→ P249、P250
 - 日本 スーパーファイン
 - 鄲 ファイン
 - 图》標準
- 4 セルフタイマー→ P246
 - ③ 3秒
 - ③ 5秒
 - ◎ 10秒
- 6 撮影モード
 - □ 標準
 - ⊜ スマイルショット
 - ₩ ビューティーショット
 - □ 連続撮影
 - 囫 ハイスピードショット
 - ↑ パノラマ撮影
 - ☑ フレーム撮影
 - 音声付画像
 - アート撮影

- 6 ISO
 - ₩ ISO 64
 - ISO 100
 - ISO 200
 - 🔛 ISO 400
 - ISO 800
 - ISO 1600
 - ISO 3200
- 🕜 手ブレ補正
 - M ON
- 6 保存先メモリ
 - 回 microSDカード
 - ✓ microSD カード未挿入
- ⑤ 雷池残量表示
- ⑩ 撮影可能枚数→ P457
- ⑥ シーン
 - ♣ 自動
 - ® インテリジェントモード
 - ⊕ ポートレート
 - % スポーツ
 - △、風景
 - (夜間
 - △☆ 夜景ポートレート
 - ♣ ランプ
 - *** 花火
 - 👶 料理
- 12 フラッシュ
 - 。 自動
 - → 赤目軽減
 - OFF
 - ⊕ ON

① フォーカス

- AF 自動
- 災 マクロ
- ⊕ パンフォーカス
- [❷] 顔認識
- [編] マニュアル
- ₫ ヘルプ
- ① フォーカス枠→ P239

オートフォーカス機能の動作時に色が変わって状態を示します。

- **⑥** ズームイン
- **(f)** ズームアウト
- (18) 設定メニュー
- (19) 音声録音 ₹ ミュート
- 4 撮影経過時間
- 合計撮影可能時間

お知らせ

• カメラモードでは、電池残量表示を除き、FOMA 端末の状態を表 すアイコン(ステータスアイコン)は表示されません。

静止画/動画の保存形式について

	静止画ファイル	動画ファイル		
ファイル形式	JPEG	MP4 (Mobile MP4)		
解像度	12M (4000×3000) 8M (3264×2448) 5M (2560×1920) Wide 4M (2560×1440) Full HD (1920×1080) 2M (1600×1200) 1M (1280×960) HD (1280×720) 待受画面 (800×480) VGA (640×480) QVGA (320×240) QCIF (176×144)	HD (1280 × 720) VGA (640 × 480) QVGA (320 × 240) QCIF (176 × 144)		
符号化方式	-	映像: H.264 音声: AAC		
拡張子	.jpg	.3gp		
ファイルの 表示名	撮影した年月日時分が自動的に付けられます。 例:2011年3月1日10時10分10秒に撮影した場合			
	[20110301101010]			
最大ファイル サイズ	約 5.8M バイト	HD:約2,592Mバイト		

フォトモード

静止画撮影

• 撮影した静止画は microSD カードの「データ BOX | 内「マイピクチャ | の「カメラ (microSD) | フォルダに保存されます。

待受画面 ▶ (⑥)

最後に起動した撮影画面が表示さ れます。

■ 動画撮影画面が表示された場合 (を押します。



静止画撮影画面

■ 静止画撮影画面のキー操作

操作	説 明		
シャッターキー	シャッター		
ズームホイール	ズーム		
a	キーやタッチパネルのロック		
(a) / (a)	フォトモード終了		
a	フォトモードとビデオモードを切り替え		
	「データ BOX」の「マイピクチャ」フォル ダ内にある撮影画像などを表示		

カメラを被写体に向ける ▶ シャッターキー

シャッター音が鳴り、静止画が撮 影されます。

撮影確認画面が表示され、撮影し た画像を各種画面に設定したり、 メールに添付したりできます。撮 影した静止画は自動で保存されま す。

「撮影後画像表示」を「ホールド」 にしていない場合は、静止画撮 影確認画面は表示されません。



静止画撮影確認画面

オートフォーカス機能について

カメラで撮影するときは、自動でピントを合わせるオートフォーカス機 能が動作します。ピントが合うとフォーカス枠は緑色に、合わないと フォーカス枠は赤色になります。

静止画撮影画面でシャッターキーを半押しすると「フォーカス領域」で 設定した動作でオートフォーカスします。「フォーカス領域」の初期設 定はマルチAFです。暗いところでは、ピントが合わない場合があります。

- マルチ AFでは、異なる領域から自動で選択してオートフォーカ スします。
- ヤンター AFでは、画面の中央にある被写体でオートフォーカス します。
- AF トラッキングでは、被写体が移動してもフォーカスを合わせま す。

静止画撮影画面でディスプレイをタッチ(1 秒以上) するとタッチした 場所にオートフォーカスします。

タッチした指を離すとシャッターが切られます。

「連続撮影」/「ハイスピードショット」で撮影した画像の場合

- 画面下部に撮影した画像が表示され、選択した画像が画面上部に表示 されます。
- 画像を選択してメール送信する場合は、送信する画像にタッチして [メール] をタッチします。
- 画像を選択して削除する場合は、削除する画像にタッチして m をタッ チします。
- 撮影した画像をすべて削除する場合は、
 原をタッチします。

「音声付画像」で撮影した画像の場合

- 撮影後に約10秒間録音が行われます。
- ▶ をタッチすると録音した音声を再生できます。マナーモード設定 中は、音声を再生するかどうかの画面が表示されます。「はい」をタッ チすると音声を再生できます。

撮影後画像の表示イメージについて

撮影した静止画は、横長で保存されます。アルバム表示の場合は横画面 のため、撮影時と同じイメージで表示されますが、データ BOX から表 示したときや基本待受画面に設定したときは縦画面のため、撮影時と異 なるイメージで表示されます。

例: 待受画面(800×480) で撮影した場合



撮影時の画面



縦画面で表示時の画面

顔認識撮影の確認画面について

フォーカス設定を「顔認識」にした場合、顔を認識すると確認画面の下 部にサムネイルが表示されます。→ P248

サムネイルをタッチすると、拡大して表示されます。

 撮影後に確認画面を表示するには、「撮影後画像表示」を「ホールド」 にしてください。→ P249

お知らせ

撮影時にはマナーモード設定中でもシャッター音が鳴ります。

タッチフォーカスで静止画を撮影する

ディスプレイをタッチするとタッチした場所に自動でピントを合わ せ、撮影できます。

- 待受画面 ▶ (⑥)
- カメラを被写体に向ける ▶ ディスプレイをタッチ(1 秒以上)
- 3 タッチした指を離す

シャッター音が鳴り、静止画が撮影されます。

スマイルショット撮影

笑顔を感知して自動で撮影します。

- 静止画撮影画面(P239) ▶ ⑩ ▶ 「撮影モード」▶ 「スマイルショット | ▶ 「X1
- カメラを被写体に向ける

笑顔を感知すると自動的に撮影されます。

お知らせ

- 「自動」、「ポートレート」、「夜暑ポートレート」、「ランプ」以外のシー ンは選択できません。
- 「フォーカス」は設定できません。
- 「セルフタイマー」は設定できません。
- 「AFトラッキング」は選択できません。

ビューティーショット撮影

表情を明るく鮮明に撮影できるように自動で調整します。

- 静止画撮影画面(P239)▶ ፟ ▶ 「撮影モード」▶ 「ビュー ティーショット」 ▶ [X]
- 2 シャッターキー

お知らせ

- 「自動」、「ポートレート」、「夜景ポートレート」、「ランプ」以外のシーンは選択できません。
- 「フォーカス」は設定できません。
- 「12M」、「8M」、「5M」の撮影サイズは選択できません。
- ・「AFトラッキング」のフォーカス領域は選択できません。

連続撮影

シャッターキーを押している間、連続で撮影します。連続で撮影する撮影モードは、「連続撮影」と「ハイスピードショット」があります。

- 連続撮影:連続で撮影します。
- ・ ハイスピードショット:高速で連続撮影します。
- 静止画撮影画面 (P239) ▶ ◎ ▶ 「撮影モード」▶ 「連続撮影」 / 「ハイスピードショット」 ▶ [X]
- **2** シャッターキーを長押し シャッターを押している間、静止画を撮影します。

■ 最大撮影可能枚数について

画像サイズ	連続撮影	ハイスピードショット
12M (4000x3000)		
8M (3264x2448)	3枚	
5M (2560x1920)		_
Wide 4M (2560x1440)		
Full HD (1920x1080)		
2M (1600x1200)		9枚
1M (1280x960)		
HD (1280x720)	10枚	
待受画面(800x480)		
VGA (640x480)		_
QVGA (320x240)		
QCIF (176x144)		

お知らせ

<連続撮影>

- 「自動」、「ポートレート」、「スポーツ」、「夜間」、「夜景ポートレート」、 「ランプ」以外のシーンは選択できません。
- 「顔認識」は選択できません。
- 「セルフタイマー」は設定できません。
- ・「AFトラッキング」は選択できません。
- 「まばたき検知」は設定できません。

<ハイスピードショット>

- ・「撮影サイズ」は 2M (1600 × 1200) に固定されます。
- 「自動」、「スポーツ」以外のシーンは選択できません。
- 「顔認識」は選択できません。
- 「セルフタイマー」は設定できません。
- ・「AFトラッキング」は選択できません。
- 「まばたき検知」は設定できません。

<連続撮影/ハイスピードショットの保存時間について>

連続撮影/ハイスピードショットでは、複数枚の静止画を撮影しているため、保存に時間がかかります。

保存中は、撮影ランプ(ディスプレイ面)が点滅しています。撮影ランプ(ディスプレイ面)が消えると、次の撮影が行えます。

パノラマ撮影

FOMA端末を上/下/左/右方向に動かして、最大6枚の静止画から1枚のパノラマ写真を作成します。

静止画撮影画面(P239)▶ ⑩ ▶ 「撮影モード」▶ 「パ ノラマ撮影」



何枚目の撮影 かを表示

パノラマ撮影画面

- 7 シャッターキー
- 3 撮影方向に FOMA 端末を動かす ▶ ディスプレイ中 央の白い円を赤い円に合わせる
 - 赤い円に合わせると自動的に撮影されます。
 - 撮影した静止画をつなげたパノラマ写真が表示されます。

お知らせ

- 撮影中に をタッチすると、途中まで撮影した静止画でパノラマ 写真が表示されます。
- 撮影中に [CANCEL] をタッチすると、撮影を始めからやり直す ことができます。
- ・「画像サイズ」は「VGA (640x480)」に固定されます。
- 「自動」、「ポートレート」、「風景」、「夜間」以外のシーンは選択できません。
- 「顔認識」、「マニュアル」は選択できません。
- 「セルフタイマー」は設定できません。
- 「AFトラッキング」は選択できません。
- 「まばたき検知」は設定できません。
- 「ライブヒストグラム」は設定できません。
- 「タイムスタンプ」は設定できません。

フレーム撮影

選択したフレームを表示しながら撮影します。

- プレームを選択 ▶ [OK]
- 3 シャッターキー

お知らせ

- 「画像サイズ」は「待受画面(800x480)」に固定されます。
- 「自動」、「ポートレート」、「スポーツ」、「風景」、「夜間」、「夜景ポートレート」、「花火」以外のシーンは選択できません。
- 「グリッド表示」は設定できません。
- 「ライブヒストグラム」は設定できません。
- ダウンロードしたフレームはご利用できません。

音声付画像撮影

静止画を撮影後、約10秒間の音声を録音することができます。

- 静止画撮影画面(P239) ▶ ۞ ▶ 「撮影モード」 ▶ 「音声付画像」 ▶ [X]
- 7 シャッターキー

撮影完了後に音声録音が開始されます。約10秒間録音されます。

アート撮影

効果を追加して撮影します。

- 静止画撮影画面 (P239) ▶ ※ ▶ 「撮影モード」 ▶「アート撮影」 ▶ 撮影の種類をタッチ ▶ [X]
- 7 シャッターキー

お知らせ

- 「自動」、「ポートレート」、「風景」、「ランプ」、「料理」以外のシーンは選択できません。
- 「12M」、「8M」、「5M」の撮影サイズは選択できません。

ビデオモード

動画撮影

撮影した動画は、microSDカードの「データBOX」内「iモーショ ン/ムービー」の「カメラ (microSD)」フォルダに保存されます。

待受画面 ▶ (⑥)

最後に起動した撮影画面が表示さ れます。

■ 静止画撮影画面が表示された場 (a) を押します。



動画撮影画面

■ 動画撮影画面のキー操作

操作	説 明
シャッターキー	録画開始/録画終了
ズームホイール	ズーム
a	キーやタッチパネルのロック
(a) / (a)	ビデオモード終了
₽	フォトモードとビデオモードを切り替え
	「データ BOX」の「i モーション/ムー ビー」フォルダ内にある撮影動画などを表 示

カメラを被写体に向ける ▶ シャッターキー

撮影開始音が鳴り、動画の撮影を 開始します。



動画撮影中画面

3 シャッターキー

撮影終了音が鳴って動画の撮影を 終了します。

撮影確認画面が表示され、撮影し た動画を各種画面に設定したり、 メールに添付したりできます。撮 影した動画は自動で保存されま す。

「録画動画再生」を「ホールド」 にしていない場合は、動画撮影 確認画面は表示されません。



動画撮影確認画面

お知らせ

- 動画撮影画面(P244)▶カメラを被写体に向ける▶ディスプレイを タッチ(1秒以上)▶タッチした指を離すでも、動画の撮影を開 始できます。
- 撮影開始時、終了時には、マナーモード設定中でもシャッター音 が鳴ります。
- ・ 動画撮影中にキー操作を行うと、操作音が録音される場合があり ます。
- 動画撮影中に電話の着信など撮影を中断する動作があった場合、 撮影を終了します。通話終了後は中断するまでの動画が保存され、 動画撮影前の画面が表示されます。
- パソコンでの再生→P434

撮影時の設定を変える

撮影状況に合わせてカメラを設定します。

ズームを使う

画像のズーム倍率を設定します。

静止画撮影画面(P239)/動画撮影画面(P244)▼ズームホイールを左右に回して倍率を変更

□ / 図 をタッチしても、倍率を変更できます。



ズーム設定 (例:静止画撮影画面)

お知らせ

ズームバーの赤い部分はデジタルズームです。設定した画像サイズとデジタルズームの倍率によっては画像が粗くなることがあります。

■ カメラの最大倍率**について

	の取べ旧平 について	414334		
カメラ モード	画像サイズ	ズーム段 階	光学 ズーム	デジタル ズーム
	12M (4000x3000)		約 3.0 倍	約 4.0 倍
	8M (3264x2448)			
	5M (2560x1920)	37 段階		
	Wide 4M (2560x1440)			
	Full HD (1920x1080)			
フォト	2M (1600x1200)			
モード	1M (1280x960)			
	HD (1280x720)			
	待受画面(800x480)			
	VGA (640 × 480)			
	QVGA (320 × 240)			
	QCIF (176 × 144)			
ビデオモード	HD (1280x720)			
	VGA (640 × 480)			
	QVGA (320 × 240)			
	QCIF (176 × 144)			

※ 光学ズームとデジタルズームを合わせて、最大約 12.0 倍です。

明るさを調節する

画像の明るさ(露出)を調節します。明るさは 13 段階で調節できます。

例:静止画撮影画面から調節する場合

静止画撮影画面 (P239) ▶ ⑩ ▶ 「明るさ」▶ ▲ / - で明るさを調節 ▶ 「OK」

明るさ調節バー をタッチ、また はドラッグして も明るさを調節 明るさ調整バー-できます。



明るさ設定 (例:静止画撮影画面)

お知らせ

動画撮影画面からも明るさを調節できます。動画撮影画面で ★ ►
 ✓ で明るさを調節 ► [OK] をタッチします (明るさ調節バーをタッチ、またはドラッグしても明るさを調節できます)。

セルフタイマーを使う

シャッターキーを押してから撮影されるまでの秒数を設定します。

- 静止画撮影画面 (P239) / 動画撮影画面 (P244)▶ ※ ▶ 「セルフタイマー」
- 7 「オフ」/「3秒」/「5秒」/「10秒」

画面上部に ③ (数字は秒数) が表示されます。

- セルフタイマーを解除するには、「オフ」を設定します。
- 3 [X] ▶ シャッターキー

セルフタイマーが作動します。設定した秒数経過後、自動的に撮影します。

シャッターキーを押した後、撮影されるまでの間はタイマー音が鳴ります。

セルフタイマー起動中に [X] (またはシャッターキーを半押し)
 をタッチするとセルフタイマーが停止します。

お知らせ

撮影が終了すると、セルフタイマーは自動的に「オフ」になります。

カメラ設定

カメラの設定を変える

シーン設定をする

静止画撮影画面 (P239) / 動画撮影画面 (P244)
 ▶ 源 ▶ 次の操作を行う

[自動]

状況によって自動で調整します。

[インテリジェントモード] *

状況によって最適なモードに自動で調整します。

[ポートレート] *

人物を撮影します。顔認識が自動で作動します。

「スポーツ1 **

スポーツなどの素早い動きを撮影します。

[風景] *

木、花、空といった自然な風景を撮影します。

[夜間]

夜景を美しく撮影します。

「夜暑ポートレート」*

夜間の背景と人物を自然なバランスで撮影します。

[ランプ] *

感度を上げて、暗いところでも、フラッシュを使わずに速いシャッター スピードで撮影します。

[花火] *

花火の撮影に適しています。

[料理] *

新鮮で透明な色で料理を撮影します。

※ 動画撮影画面では表示されません。

フラッシュ設定をする

静止画撮影画面(P239) ▶ 🍰 ▶ 次の操作を行う

[自動]

暗くなると自動でフラッシュを光らせます。

[赤目軽減]

プリフラッシュで赤目を軽減します。

[OFF]

フラッシュを常時 OFF に設定します。

[ON]

フラッシュを常時 ON に設定します。

お知らせ

静止画撮影の設定によっては、フラッシュの全部または一部の機能が設定できない場合があります。

フォーカス設定をする

静止画撮影画面(P239)/動画撮影画面(P244) ▶ [AF] ▶ 次の操作を行う

「白動)

自動でフォーカスを調整します。

[マクロ]

近い距離を中心にフォーカスを調整します。

[パンフォーカス]

全体的にフォーカスが合うモードです。

[顔認識] **

人の顔の領域を自動で判別します。

[マニュアル]

画面のフォーカスバーを操作して、手動でフォーカスを調整します。

※ 動画撮影画面では表示されません。

お知らせ

「マニュアル」設定時、*/ でフォーカスを調節します(フォー カス調節バーをタッチ、またはドラッグしてもフォーカスを調節 できます)。

ヘルプを表示する

静止画撮影画面(P239)/動画撮影画面(P244) ▶ [?]

静止画撮影画面の設定メニュー

「サイズ選択]

画像の解像度を選択します。

[撮影モード]

撮影モードを選択します。

標準 : 1 枚ずつ撮影します。

スマイルショット

: 笑顔を感知すると自動で撮影します。→ P240

ビューティーショット

: 表情を明るく鮮明に撮影できるように自動で調整します。

→ P241

連続撮影 : シャッターを押している間、連続撮影します。→ P241

ハイスピードショット

: 短い時間内で連続撮影して貴重な一瞬を撮影します。→P241

パノラマ撮影

: 連続撮影した写真を 1 枚のパノラマ写真にします。→ P242

フレーム撮影

: フレームを重ねて撮影します。→ P243

音声付画像: 音声付で撮影します。→ P243

アート撮影: モノクロ等の画像効果を使って芸術的な作品に仕上げます。

→ P243

[明るさ]

明るさを自動で調整します。 → P246

[ホワイトバランス]

色々な光に合わせて色調を調整します。

白動 : 白動で色調を調整します。

太陽光 : 直射日光での撮影に適しています。 墨り : 日陰/墨りでの撮影に適しています。

蛍光灯 : 蛍光灯での撮影に適しています。

: ソフトな照明での撮影に適しています。 雷球

カスタム : 手動で色調を調整します。

[色効果]

画像の色を変えて、様々な効果を与えます。

[セルフタイマー]

シャッターを押して、設定された時間が経過してから撮影します。→P246

[ISO]

光に対するカメラの感度を調整します。

[フォーカス領域]

フォーカスを合わせる領域を設定します。

マルチ AF : 異なる領域から、自動で選択してオートフォーカス します。

ヤンター AF : 画面の中央にある被写体でオートフォーカスしま

AF トラッキング : 被写体が移動してもフォーカスを合わせます。

「まばたき検知」

撮影時に瞬きを検知します。

[計測モード]

カメラの露出モードを設定します。

マルチ:画面を複数に分割し、総合的に露出を決定します。 センター : 画面の中央部に重点を置いて露出を決定します。 スポット : 画面中央付近の明るさのみから露出を決定します。

[その他]

画質 : 画質を設定します(高画質なほど、メモリ使用量が大き

くなります)。

手ブレ補正^{*} : 手ブレ補正「ON」で撮影すると、撮影後にアルバム機

能で「手ブレ補正」が可能になります。

撮影後画像表示

: 撮影後にその静止画を表示します。

グリッド表示: ガイドラインを表示します。

ライブヒストグラム

: グラフで画像の明るさを表示します。 TV システム : TV のフォーマットを選択します。 **タイマー音**: セルフタイマーの音を設定します。

シャッター音:撮影時の音を設定します。

タイムスタンプ

: 撮影画像に日付と時間を追加します。

設定リセット:カメラ設定を初期値に戻します。

※ 手ブレ補正のデフォルトの設定は「OFF」です。

動画撮影画面の設定メニュー

動画撮影画面(P244) ▶ ⑩ ▶ 次の操作を行う

「サイズ選択〕

動画の解像度を選択します。

[ホワイトバランス]

色々な光に合わせて色調を調整します。

白動 : 白動色調整。

: 直射日光での撮影に適しています。 太陽光 : 日陰/曇りでの撮影に適しています。 墨り 蛍光灯 : 蛍光灯での撮影に適しています。

雷球 : ソフトな照明での撮影に適しています。

[色効果]

画像の色を変えて、様々な効果を与えます。

[フォーカス領域]

フォーカスを合わせる領域を設定します。

マルチ AF :異なる領域から、自動で選択してオートフォーカスしま

す。

センター AF : 画面の中央にある被写体でオートフォーカスします。

[ヤルフタイマー]

シャッターを押して、設定された時間が経過してから録画を開始します。 → P246

「その他」

ビデオ画質 : 動画画質を設定します(高画質なほど、メモリ使用量が

大きくなります)。

手ブレ補正*: カメラの揺れによる、画像のブレを低減して撮影するこ とができます。

録画動画再生: 録画後にその動画を再生します。

音声録音 動画の音声を録音するかを決定します。

TV システム : TV のフォーマットを選択します。

タイマー音: セルフタイマーの音を設定します。 設定リセット: カメラ設定を初期値に戻します。

※ 手ブレ補正のデフォルトの設定は「OFF」です。

撮影した静止画/動画を設定する

静止画撮影確認画面*1(P239)/動画撮影確認画面*2 (P244) ▶ 次の操作を行う

※ 1 「撮影後画像表示」を「ホールド」にしている場合に表示されます。 ※ 2「録画動画再生」を「ホールド」にしている場合に表示されます。

[メール] *1

撮影した静止画/動画を添付した i モードメールを作成します。

[設定]

撮影した静止画/動画を各種画面に設定します。

待受画面設定**2 : 基本待受画面に設定します。

電話帳新規登録*3 : 静止画を設定した電話帳を登録します。 電話帳編集**3 登録されている電話帳の静止画に設定します。

ウェイクアップ画面*3:電源をONにしたときに表示する画面に設定します。 音声着信画面*4 : 音声着信画面に設定します。

テレビ電話着信画面**4:テレビ電話着信画面に設定します。 メール受信完了画面*4:メール受信完了画面に設定します。 表示されている向きと設定後の向きが異なることがあります。

[🕅]

撮影した静止画/動画を削除します。

[**▶** 1 * 4

撮影した動画を再生します。

- ※ 1 静止画撮影確認画面と、撮影サイズが「QVGA (320 × 240)」 と「QCIF (176 × 144)」の動画撮影確認画面のときに表示され ます。
- ※2 静止画撮影確認画面と、撮影サイズが「HD(1280×720)」以 外の動画撮影確認画面のときに表示されます。
- ※3 静止画撮影確認画面でのみ表示されます。
- ※4 動画撮影確認画面でのみ表示されます。

お知らせ

<メール>

 本 FOMA 端末で撮影した動画は、受信側の端末で再生できない場 合があります。

アルバムを表示する

- microSD カードの「データ BOX」内「マイピクチャ」の「カメラ (microSD) | フォルダに保存された静止画と「データ BOX | 内「i モー ション/ムービー」の「カメラ (microSD)」フォルダに保存された 動画を表示します。
- 待受画面/静止画撮影画面(P239)/動画撮影 画面 (P244) ▶ (国)

■アルバム画面でのキー操作

操作	説明
シャッターキー	フォトモード/ビデオモード起動
ズームホイール	拡大/縮小/サムネイル表示
	キーやタッチパネルのロック
	アルバム表示終了
鱼	静止画/動画を削除
左右にスライド	前後の画像を表示

お知らせ

- ・ 本 FOMA 端末以外で撮影した静止画/動画は、アルバムで再生で きない場合があります。
- 編集した動画は、アルバムから再生できません。動画/iモーショ ンプレーヤー (P304) で再生してください。

操作メニューを表示する

アルバム表示中 ▶ 画面をタッチ

静止画を拡大表示する

アルバムの静止画表示中 ▶ ズームホイールを左右に 回す

- 約2倍~約10倍まで拡大されます。
- 拡大中には、右下にサムネイルが表示されます。サムネイルの緑 枠は現在表示している位置を示しています。
- 拡大中に画面をドラッグすると、表示位置を移動できます。
- 拡大されていない画面では、ズームホイールを左に回すとサムネ イル画面を表示します。→ P252

アルバムの動画を再生する

アルバムの動画表示中 ▶ ▶

- 「1X]:再生速度を「1/4X] / 「1/2X] / 「1X] / 「2X] / 「4X] から設定します。
- || 動画を一時停止します。
- ・):動画を再開します。
- 以:次の動画を表示します。
- 以(長押し):タッチしている間早送りします。
- M(長押し): タッチしている間巻戻します。
- ・ m: 再生中の動画を削除します。
- シャッターキー:表示されている画面をキャプチャします。静止 画は、microSD カードの「データ BOX」内「マイピクチャ」の「カ メラ (microSD) | フォルダに保存されます。
- ズームホイール:右に回すと2段階まで拡大します。一時停止中に、 拡大されていない画面で左に回すとサムネイル画面を表示します。
- ・ (マナー) / (メモ): 音量を調節します。

アルバムの静止画/動画を操作する

アルバム表示中 ▶ 次の操作を行う

[メール] *1

静止画/動画を添付したiモードメールを作成します。

[設定]

撮影した静止画/動画を各種画面に設定します。

待受画面設定※2 : 基本待受画面に設定します。

電話帳新規登録※3 静止画を設定した電話帳を登録します。

雷話帳編集※3 : 登録されている電話帳の静止画に設定します。 ウェイクアップ画面*3:電源をONにしたときに表示する画面に設定します。

音声着信画面※4 : 音声着信画面に設定します。

テレビ電話着信画面**4:テレビ電話着信画面に設定します。 メール受信完了画面*4:メール受信完了画面に設定します。

表示されている向きと設定後の向きが異なることがあります。

[スライドショー] *3

静止画のスライドショーを表示します。→ P253

[手ブレ補正] *3

静止面の手ブレを補正します。

手ブレ補正「ON」で撮影した静止画の場合のみ操作できます。

T 8888 1

日付ごとの3×5のサムネイル表示にします。

[√]] *3

静止画に回転情報を付加します。

アルバムでは回転した状態で表示されます。ただし、基本待受画面や 他のビューアなど回転情報を利用できない場合には回転していない状 態で表示されます。

[[]]

静止画/動画のファイル情報を表示します。

F m 1

静止画/動画を削除します。

- ※] 静止画撮影確認画面と、撮影サイズが「QVGA (320 × 240)」 と「QCIF (176 × 144)」の動画撮影確認画面のときに表示され ます。
- ※2 静止画撮影確認画面と、撮影サイズが「HD(1280 × 720)」以 外の動画撮影確認画面のときに表示されます。
- ※3 静止画撮影確認画面でのみ表示されます。
- ※4 動画撮影確認画面でのみ表示されます。

アルバムの静止画/動画のサムネイルを表示する

アルバム表示中 ▶ ズームホイールを左に回す

- 1回左に回すと、日付ごとに区分けされた3×5のサムネイルが 表示されます。
- 2回左に回すと、4×6のサムネイルが表示されます。

アルバムのサムネイル画面で操作する

アルバムのサムネイル画面

- 静止画をタッチすると、タッチした静止画を表示します。
- 動画をタッチすると、タッチした動画を再生します。
- (面)▶「すべて選択・全件クリア」をタッチして全選択/全解除 できます。
- (面)▶ 「削除」をタッチしてチェックしたサムネイルの静止画/ 動画を削除します。

スライドショー

スライドショーを表示する

静止画表示中 ▶ [スライドショー]

- || ||: スライドショーを一時停止します。
- ・ : スライドショーを再開します。
- 以:次の静止画を表示します。
- \(\) : 一つ前の静止画を表示します。
- [×]: スライドショーを終了します。
- ・ (マナー) / (メモ): 音量を調節します。

スライドショーを操作する

】 スライドショー表示中 ▶ □ ▶ 次の操作を行う

「メール】

静止画を添付した i モードメールを作成します。

[設定]

静止画を「待受画面設定」/「電話帳新規登録」/「電話帳編集」/「ウェイクアップ画面」に設定します。

日付ごとの3×5のサムネイル表示にします。

[[#]]

静止画のファイル情報を表示します。

[m]

静止画を削除します。

スライドショーを設定する

スライドショー表示中 ▶ ۞ ▶ 次の操作を行う

[時間]

静止画を表示する時間を設定します。

[サウンド]

スライドショー表示中にサウンドを鳴らすかどうかを設定します。 サウンドは 3 種類から選択できます。

[スタイル]

画面を切り替えるスタイルを適用するかどうかを設定します。 スタイルは3種類から選択できます。

テレビに静止画や動画/iモーション を表示する

FOMA 端末とテレビ*1 を市販の AV ケーブル*2 で接続すると、カ メラモードで画面をテレビに表示できます。

- ※ 1 プロジェクターなどの映像出力機器も含みます。
- ※2 microUSB 接続端子(FOMA 端末側)と RCA 端子(テレビ側) の AV ケーブルが必要です。
- テレビ出力中でもシャッターキー、(a) などのキー操作ができます。
- テレビ出力中に、FOMA 端末の画面をタッチすると、テレビ出力が一 時中断され、メニューなどの操作が可能になります。タッチ操作の後、 約2秒間何も操作しないとテレビ出力が再開されます。 以下の場合などは、すぐにテレビ出力が再開されます。
 - アルバムで動画再生
 - スライドショー再生
 - 音声付画像の再生 など
- テレビ出力中にAVケーブルを取り外すと、テレビ出力が中止されます。

お知らせ

- テレビ出力中は、FOMA 端末には黒い画面が表示されます。
- ・テレビ出力が一時中断された場合は、テレビには黒い画面が表示 されます。
- FOMA 端末とテレビの画面の解像度および画面の縦横比が異なる ため、小さな映像がぼやけて表示されたり縦横比が異なって表示 されたりすることがあります。
- パノラマ撮影中に、AV ケーブルを接続するとパノラマ撮影を中止 します。
- 次の場合はテレビ出力が一時中断されます。
 - 音声電話、テレビ電話の着信があったとき
 - i モードメール、SMS を受信したとき
 - アラームが鳴ったとき

FOMA 端末とテレビを接続する

- FOMA 端末の microUSB 接続端子カバーを開け、 市販の AV ケーブルの microUSB コネクタをまっ すぐ差し込む
- 市販の AV ケーブルのコネクタをテレビに接続する テレビに AV ケーブルのコネクタを接続する方法については、ご使 用のテレビの取扱説明書をご覧ください。

テレビ出力を開始する

ケータイモードから開始する

- ケータイモードで FOMA 端末とテレビを接続

テレビに FOMA 端末の画面が出力されます。

カメラモードから開始する

カメラモードで FOMA 端末とテレビを接続 テレビに FOMA 端末の画面が出力されます。

テレビ出力中に撮影する

テレビ出力中にシャッターキー

静止画をテレビに表示する

- テレビ出力中に FOMA 端末の画面をタッチ
- アルバムの静止画を表示して [スライドショー] 静止画撮影画面(P239)/動画撮影画面(P244)の場合は、(■)を押します。

動画/iモーションをテレビに表示する

- テレビ出力中に FOMA 端末の画面をタッチ
- アルバムの動画を表示して ▶ 静止画撮影画面(P239)/動画撮影画面(P244)の場合は、
 ・動画撮影画面(P244)の場合は、
 ・を押します。

TV システムを変更する

テレビへ正常に出力されない場合に、設定を行います。

静止画撮影画面 (P239) / 動画撮影画面 (P244) ▶ ▶ 「その他」▶「TV システム」

「NTSC」と「PAL」が切り替わります。



MUSIC

音楽データの取り扱いについて

- 本書では、着うたフル®とWMA(Windows Media® Audio)ファイル、 MP3ファイルを合わせて「音楽データ」と記載しています。
- 本 FOMA 端末では、著作権保護技術で保護された WMA ファイル、 MP3 ファイルまたは着うたフル®を再生できます。
- インターネット上のホームページなどから音楽データをダウンロードする際には、あらかじめ利用条件(許諾、禁止行為など)をよくご確認の上、ご利用ください。
- 著作権保護技術で保護された WMA / MP3 ファイルは、FOMA 端末 固有の情報を利用して再生しています。故障や修理、機種変更などで FOMA 端末固有の情報が変更された場合、変更前に保存した WMA / MP3 ファイルは再生できなくなることがあります。
- ・ 対応する Windows Media DRM のバージョンは $10.05\sim 10.08$ です。
- FOMA 端末や microSD カード内に保存した音楽データは、個人使用 の範囲内でのみ使用できます。ご利用にあたっては、著作権などの第 三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。 また、FOMA 端末や microSD カード内に保存した音楽データは、パ ソコンなど他の媒体にコピーまたは移動しないでください。
- CCCD (コピーコントロール CD) の取り扱いや、音楽データを WMA / MP3 ファイルに変換できない場合の対処については、当社 としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ microSD カードの取り扱いや使用時の注意事項→ P316

Music&Video チャネル	
Music&Video チャネル	258
番組を設定する	258
番組を再生する	260
データ BOX から Music&Video チャネルを操作する	
	263
ミュージックプレーヤー	
音楽の再生方法について	265
ミュージックプレーヤーについて	265
音楽データを保存する	265
音楽データを再生する ミュージックプレーヤー	267
プレイリストを利用する	271
音楽データの管理	273
音楽を聴きながら他の機能を利用する	
バックグラウンド再生	275

Music&Video チャネル

Music&Video チャネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大 1 時間程度の番組が自動配信されるサービスです。また、最大 30 分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。

Music&Video チャネルのご利用にあたって

- Music&Videoチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みにはiモード契約およびiモードパケット定額サービスの契約が必要です)。
- Music&Video チャネルのサービス利用料のほかに、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
- Music&Videoチャネルにご契約いただいた後、Music&Videoチャネル非対応のFOMA端末にFOMAカードを差し替えた場合、Music&Videoチャネルはご利用いただけません。ただし、Music&Videoチャネルを解約されない限りサービス利用料がかかりますのでご注意ください。
- 国際ローミング中は番組設定や取得は行えません*。海外へお出かけの際は、事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信を再開してください。
 - ※ 国際ローミング中に番組設定や取得を行おうとした場合、 i モード接続を行うためパケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- Music&Videoチャネルで番組を聴きながらメールやiモードサイト の表示などをすることができます (バックグラウンド再生)。ただし、 動画番組ではできません。
- Music&Video チャネルの詳細については『ご利用ガイドブック(i モード < FOMA >編)』をご覧ください。

番組を設定する

番組を設定すると、夜間に番組が自動的に取得されます。

- ・ 番組は2つまで設定できます。
- ・ 設定するには、Music&Video チャネル番組提供サイトへのマイメニュー登録が必要な場合があります。→ P200

1 圖 ▶ 「Music&Video チャネル」



Music&Video チャネル画面

7 「番組設定」▶「はい」

- お買い上げ時には番組が設定されていません。
 番組の設定が行われると、番組タイトルが表示されます。
- 3 画面の指示に従って番組を設定
 - 詳しくは、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

お知らせ

- 異なる FOMA カードに差し替えて番組の設定を行う場合は、まず 番組設定から番組設定情報の確認を行ってください。番組設定情報の確認を行うと、「配信番組」フォルダから移動していない番組 は削除される場合があります。
- 本サービスはお申し込みが必要な有料サービスです。サービス未契約の場合は、設定しようとすると Music&Video チャネル未契約をお知らせする画面が表示されます。
- Music&Video チャネル画面で「番組リスト」を選択すると、 Music&Video チャネルに提供されているすべての番組リストを 表示します。

「サービスのご案内」を選択すると、サービスの利用方法や注意事項などを表示します。また、サービスへのお申し込みもできます。

番組設定を確認・解除する

Music&Video チャネル画面 (P258) ▶ 「番組設定」

7 画面の指示に従って操作

詳しくは、『ご利用ガイドブック (iモード < FOMA >編)』をご覧ください。

お知らせ

• 番組の設定を解除してもマイメニュー登録は削除されません。

番組を設定すると

- ・ 番組配信の 12 時間前になると、基本待受画面に 🌃 が表示されます。
- 番組配信時間になると自動的に取得を開始します。
- ・番組の取得は夜間に自動的に行われ、取得に成功すると基本待受画面に が、失敗すると が表示されます。一度 Music&Video チャネル画面を表示するとアイコンは消えます。

お知らせ

- 取得の開始時間に圏外の場合や通信の切断などで取得が中断されたときは、3分後に自動的に取得を再開します。最大5回繰り返します。
- 番組配信時間になっても、FOMA端末の電源が入っていない、 FOMA端末が圏外、電波状態が悪いなどの理由で取得できなかった場合は、翌日の夜間の同時間帯に再度取得を行います。
- 電池残量表示が W 以外の場合は、番組を取得できません(取得時に、電池残量が少ないために取得を開始できない旨のメッセージが表示されます)。
- 番組の取得には時間がかかる場合があります。電池残量が十分にあること、また電波状態が良いことを確認してください。
- ・ 次の場合は、番組を自動的に取得できません。 Music&Video チャネル画面から再度番組を設定してください。
 - 番組を設定した後に他の FOMA カードに差し替えたとき
 - 番組を設定した後に FOMA カードを別の Music&Video チャネル対応 FOMA 端末に差し替えたとき
 - FOMA端末の「メモリ削除」を行ったとき
 - FOMA 端末の「データー括削除」を行ったとき
- 番組取得中に電波状況などにより取得を中断した場合は、次回配信日まで自動取得を行いません。手動で番組を取得してください。
- ・ 取得された番組は、「データ BOX」内「Music&Video チャネル」の「配信番組」フォルダに一時的に保存されます。その番組のあるチャネルが更新されると、「配信番組」フォルダの番組は削除され、再生できなくなります。削除されたくない番組は、他のフォルダに移動してください。→ P263
 - ただし、番組によっては移動できない場合があります。
- Music&Videoチャネル、i モードの解約を行った場合、「配信番組」フォルダから移動した番組以外は削除される場合があります。
- 番組の取得を開始、完了したときでも着信音、バイブレータは鳴動しません。

番組を手動で取得する

番組の取得に失敗した場合は、手動で残りを取得してください。

- Music&Video チャネル画面(P258)▶番組を2回 タッチ▶「はい」
 - ・ 取得に失敗した番組には 圓 が表示されます。

お知らせ

- データ BOX の Music&Video チャネル番組一覧から操作する場合は、取得に失敗した番組を2回タッチ▶「はい」を選択します。
- 取得が中断されても、中断までに取得されたチャプターまでは部分的に再生できます。
- 再生回数、再生期間、再生期限が切れている番組は取得を再開できません。
- 時間帯によっては、手動での番組取得ができない場合があります。

番組を再生する

Music&Videoチャネル画面(P258)▶番組を2回タッチ



- タイトル(曲名)
- 2 アーティスト名
- 3 タイトル (番組名)
- 4 再生経過時間
- りピート設定 CA OFF

♠ ON

- ⑥ 再生中のチャプター番号/全チャプター数
- **7** 音量
- ⑧ 再生操作
- ⑤ チャプター画像/動画または番組画像
- **① 再生経過バー**再生経過をバーで表示します。
- 値 全体の長さ
- 12 イコライザーの ON / OFF

□ イコライザー ON

■ イコライザー OFF

(3) イコライザー 標準 標準 ポップス ポップス シャズ ジャズ

ロック ロック クラシック クラシック カスタム カスタム

- ※ 動画番組では表示されません。
- 14 チャプター一覧画面表示

■ Music&Video チャネルプレーヤー画面の操作

操作	説 明
	一時停止/再生
Ⅲ / ▶ (1 秒以上)	番組の頭出しをして一時停止
(マナー) /(メモ) /	音量調節
K / M	頭出しまたは前のチャプターを再生/次のチャ プターを再生
M / Ⅶ (1 秒以上)	タッチしている間巻戻し/早送り
a .	リピート設定を切り替え
標準	イコライザー設定を切り替え*
チャプター画像/番 組画像をタッチ	チャプター画像と番組画像を切り替え*(番組画像がないときは、デフォルトの画像に切り替えます)

操作	説 明
[一覧]	チャプタ――覧を表示
[サイト接続]	サイトに接続
	Music&Video チャネルプレーヤーを終了

※ 動画番組では利用できません。

お知らせ

- 次の場合は再生が一時停止されます。動作終了後に自動的に再開されます。
 - 音声電話、テレビ電話の着信があったとき
 - i モードメール、SMS を受信したとき(「受信表示」が「通知優先」 に設定されている場合)
 - アラームが鳴ったとき
- 番組に再生制限が設定されている場合は、定められた再生回数や 再生期限、再生期間を過ぎると番組を再生できなくなります。
- 再生回数や再生期限、再生期間は番組情報で確認できます。
- 番組によっては、決められた再生開始時間以外に再生できないものがあります。放送時間は、自動時刻補正された FOMA 端末の時間に従います。
- 部分的に取得した番組を再生しようとすると、残りのデータをダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとダウンロードを開始します。「途中まで再生」を選択すると、ダウンロードされているチャプターまで再生します。
- 日本以外の国で使用した場合、表示される期限より前または後に 再生期限が切れることがあります。

番組情報を確認する

- Music&Videoチャネル画面(P258)▶番組をタッチ ▶ 「番組情報]
 - 選択中の番組情報を表示します。

Music&Video チャネル画面のサブメニュー

Music&Videoチャネル画面(P258)▶番組をタッチ
■ ▶ 次の操作を行う

[番組移動]

選択中の番組を「配信番組」フォルダから移動します。→ P263

[番組削除]

選択中の番組を削除します。

[チャプター一覧]

選択中の番組のチャプター一覧を表示します。→ P262

[サイト接続]

選択中の番組に URL 情報がある場合は、サイトに接続します。

お知らせ

<番組削除>

• 番組を削除しても番組設定は解除されません。Music&Video チャネルサイトに接続して解除するまで自動的に番組が更新されます。

Music&Video チャネルプレーヤー画面のサブメニュー

Music&Videoチャネルプレーヤー画面(P260)▶ ■▶ 次の操作を行う

[BGM 再生] *1

バックグラウンド再生します。→ P275

[拡大再生] ※2

動画を拡大表示します。

[Bluetooth]

Bluetooth 機器を使用して、番組を再生します。

[チャプター一覧]

チャプター一覧を表示します。

[チャプター情報]

再生中のチャプター情報を表示します。

[番組情報]

再牛中の番組情報を表示します。

[リピート設定]

ON : 再生中の番組をリピート再生します。

OFF: リピート再生しません。

[DOLBY プリセット] *1

番組を再生するときの音質を設定します。

• Bluetooth機器を使用して音楽を再生している場合は、設定できません。

[チャプター画像] **1

チャプター/番組画像を表示します。→ P270

「サイト接続]

再生中の番組に URL 情報がある場合は、サイトに接続します。

- ※ 1 音楽番組でのみ表示されます。
- ※2 動画番組でのみ表示されます。

番組のチャプター一覧を表示する

チャプターを選択して再生したり、情報を表示したりします。

Music&Videoチャネルプレーヤー画面(P260)▶「一 覧]

- 再生中のチャプターには**が**表示されます。
- 「再牛」: 選択中のチャプターを再牛します。
- 「情報]: 選択中のチャプターの情報を表示します。

Music&Video チャネル画面の番組のアイコンについて

Music&Video チャネル画面や番組の一覧画面には、番組の取得状況や 種類などを示す次のアイコンが表示されます。

アイコン	説明
翻/翻 (黄)	取得した番組/部分的に取得した番組 ・ 再生済みの番組には「✔」が付きます。 ・ 決められた再生開始時間以外に再生できない番組には「�」が付きます。 ・ 再生回数/期限/期間が制限されている番組や再生のときに操作が制限されている番組には「�」が付きます。
W/V	取得したチャプター/取得できなかったチャプター
ŢŢ,	更新できなかった番組
Tr C	取得設定済み(未取得)の番組
(赤)	番組取得中

番組を保存する

取得した番組を上書きされないように「配信番組」フォルダから移 動できます。移動した番組は「データ BOX」の「Music&Video チャ ネル! から再生できます。

- 番組によっては移動できない場合があります。
- Music&Videoチャネル画面(P258)▶番組をタッチ ▶ ■ ▶ 「番組移動」
- 移動先を表示 ▶ [移動]

お知らせ

- 取得した番組をコピーすることはできません。
- 部分的に取得した番組は、移動できません。
- 移動先は FOMA 端末のみです。microSD カードには移動できま せんん

データBOXからMusic&Videoチャ ネルを操作する

「データ BOX」の「Music&Video チャネル」から配信された番組 の再生、移動や番組タイトルの変更などができます。

データ BOX から再生する

M ▶ 「データ BOX」 ▶ 「Music&Video チャネル」

• 「作成]: 新規フォルダを作成します。 作成したフォルダの中にフォルダを作成す ることはできません。



フォルダー覧画面

フォルダを2回タッチ

- 「切替]: リスト表示とピクチャ表示を切り替 えます。
- 「血」: 選択中の番組を削除します。



番組一覧画面

3 番組を2回タッチ

 番組の取得が完了していない場合、「手動ダウンロード」/「取り 消し」/「再生」(チャプターを1個以上取得した場合)をタッチします。

フォルダー覧画面のサブメニュー

フォルダー覧画面(P263)▶フォルダをタッチ▶ ■ ▶

[名称変更]

選択中のフォルダ名を編集します。

[削除]

1件: 選択中のファイルを削除します。 **選択**: ファイルを選択して削除します。

▶ 削除したいファイルにチェックを付ける ▶ 「削除] ▶ 「はい]

• [全選択・全解除] をタッチして全選択/全解除できます。

全件 : フォルダ内のすべてのファイルを削除します。

▶ [削除] ▶ [はい] ▶ 端末暗証番号を入力

[ソート]

条件を設定してフォルダを並べ替えます。

[メモリ情報]

本体 : 「データ BOX」内の保存領域の状態などを表示します。 **microSD** : microSD カードの保存領域の状態などを表示します。

お知らせ

• 「配信番組」フォルダは名称変更、削除できません。

番組一覧画面のサブメニュー

番組一覧画面(P263)▶ 番組をタッチ

[削除]:選択中の番組を削除します。

7 ■ ▶ 次の操作を行う

[移動]

選択中の番組を移動します。

「配信番組」フォルダ内には移動できません。

[名称変更]

選択中の番組の表示名を変更します。

[削除]

1件 : 選択中のファイルを削除します。 **選択** : ファイルを選択して削除します。

▶ 削除したいファイルにチェックを付ける ▶ 「削除] ▶ 「はい]

「全選択・全解除」をタッチして全選択/全解除できます。

全件 : フォルダ内のすべてのファイルを削除します。

▶ [削除] ▶ [はい] ▶ 端末暗証番号を入力

[番組情報]

選択中の番組情報を表示します。

「チャプター一覧]

チャプター一覧を表示します。→ P262

[ソート]

条件を設定してフォルダを並べ替えます。

[メモリ情報]

本体 : 「データ BOX」内の保存領域の状態などを表示します。 **microSD** : microSD カードの保存領域の状態などを表示します。

音楽の再生方法について

FOMA 端末で音楽を再生する方法は次の2種類です。

- ミュージックプレーヤーで再生 サイトから取得した着うたフル®やパソコンなどを使って microSD カードに保存した WMA / MP3 ファイルを再生します。
- i モーションとして再生
 i モードで取得してデータ BOX に保存した音声のみの i モーションを 再生します。→ P304

音楽を聴きながらメールや i モードサイトの表示などを利用することができます (バックグラウンド再生)。→ P275

ミュージックプレーヤーについて

- ミュージックプレーヤーの詳細については、ドコモのホームページを で覧ください。
- 再生可能な着うたフル® のファイル形式について

ファイル形式	MP4
ビットレート	8~128 kbps
保存可能容量(FOMA 端末)	約 137M バイト(お買い上げ時)
作成可能なプレイリスト件数	最大 11 件

■ 再生可能な WMA ファイル形式について

	WMA (Windows Media Audio 9 Standard, Windows Media Audio 10 Professional)	
ビットレート 8~192 kbps		
保存可能曲数	最大 1990 曲	

ファイル形式	MP3 (MPEG-1/2/2.5 Audio Layer-3)	
ビットレート	$8\sim 192$ kbps	
保存可能曲数	最大 1990 曲	

音楽データを保存する

<u>着うたフル®をダウンロードする</u>

- 着うたフル®は約137Mバイト(お買い上げ時)、1曲あたり最大 5Mバイトまで保存できます。
- ダウンロードした着うたフル[®]は、「データ BOX」の「ミュージック」 内または microSD カードに保存されます。

】 着うたフル®があるサイトを表示 ▶ ダウンロードす る着うたフル®を選択

ダウンロードが完了すると、確認画面が表示されます。

7 「保存」

再生 : ダウンロードした着うたフル®を再生します。

情報表示 : ダウンロードした着うたフル®の情報を表示します。 戻る : 着うたフル®を保存せずにサイト画面に戻ります。

3「本体へ」/「microSDへ」

- ・本体を選択した場合、保存したいフォルダをタッチ ▶[選択]をタッチします。
- microSD カードを取り付けている場合のみ、microSD カードを 選択できます。

お知らせ

 国際ローミング中の再生期限の更新にかかるパケット通信料は、i 干ードパケット定額サービスの適用対象外です。

microSD カードに WMA / MP3 ファイルを 保存する

WMA / MP3 ファイルを FOMA 端末で再生するには、次のもの が必要です。

- L-03C本体
- データ通信用 USB ケーブル (試供品)
- ・ パソコン (Windows Vista, Windows XP)
- ・ Windows Media Player 11 (Windows Vista または Windows XP の場合)
- ・ microSD カード
- FOMA 端末に microSD カードを挿入
 - microSDカードの挿入方法→P317
- 圖 ▶「USB モード設定」▶「MTP モード」
- 🧣 パソコンと接続
 - 詳しくは、「FOMA 端末を microSD カードリーダー/ライター として使う | の操作 2~3 をご覧ください。→ P326
- ✓ Windows Media Player を起動して、音楽データ を microSD カードに保存
 - ・ Windows Media Player の操作方法については、Windows Media Player のヘルプをご覧ください。
 - ・ 保存完了後、FOMA 端末とパソコンからデータ通信用 USB ケー ブルを取り外してください。

お知らせ

- 他のFOMA端末でmicroSDカードに保存したWMA/MP3ファ イルは、L-O3Cで表示・再生されない場合があります。
- 他の FOMA 端末で WMA / MP3 ファイルを保存した microSD カードを使用すると、「MTPモード」に切り替えてもパソコン で認識されない場合があります。その場合は、パソコンなどで microSD カード内の「WM」フォルダと「WM SYSTEM」フォ ルダを削除するか、microSDカードをL-03Cでフォーマット(P324) することをおすすめします。なお、microSD カードをフォーマッ トすると、音楽データを含むすべてのデータが消去されますので ご注意ください。

ミュージックプレーヤー

音楽データを再生する

FOMA 端末と microSD カードに保存した全曲、またはアーティスト名、ジャンル、アルバム名を指定して連続再生できます。

•「自動表示回転」(P37)が ■ のとき、FOMA 端末の上部を左側に傾けると、 横画面に切り替わります。

例:「全曲」から再生する場合

᠁ ▶「ミュージックプレーヤー」

- [ランダム再生]:表示中の音楽データをランダムに再生します。
- 🕍: 着うたフル [®]
- ・ (a): WMA ファイル・ (a): MP3 ファイル
- microSD カードに保存されている音楽データ



音楽データ一覧画面 (ソングリスト)

音楽データ一覧画面のリストボックスについて

音楽データー覧画面から、アーティスト名、ジャンル、アルバム名を指定して連続再生できます。


プレイリスト: プレイリストを表示、作成、再生します。→ P271

アーティスト: 音楽データをアーティストごとに表示します。 **ジャンル**: 音楽データをジャンルごとに表示します。

アルバム: 音楽データをアルバムごとに表示します。

7 音楽データを 2 回タッチ

選択した音楽データから、音楽データ一覧の表示順に再生します。

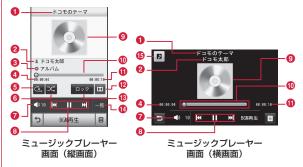

- ① タイトル(曲名) クアーティスト名
- 日 アルバム名
- 4 再牛経過時間
- りピート設定 無し
 - △ 全曲リピート再生
- 6シャッフル
 - シャッフル OFF × シャッフル ON
- ₩ 音量
- 🔞 再生操作
- ジャケット画像/歌詞
- 再生経過バー
- 再生経過をバーで表示します。 **① 全体の長さ**
- のイコライザーの ON / OFF
- **10 イコライリーの ON / OFF** ■ イコライザー ON
- 18 イコライザー標準
 - #準 候生 ポップス ポップス ジャズ ジャズ

□ック □ック クラシック クラシック

イコライザー OFF

- 1 音楽データー覧画面表示
- 🚯 ジャケット画像/歌詞切り替え

両生中楽曲のみリピート再生

■ ミュージックプレーヤー画面の操作

操作	説明
	一時停止/再生
Ⅲ / ▶ (1 秒以上)	曲の頭出しをして一時停止
(マナー) /(メモ) /	音量調節
« / »	頭出し ^{*1} または前の曲を再生 ^{*2} /次の曲 を再生
₩ / № (1 秒以上)	タッチしている間巻戻し/早送り
\propto	シャッフル設定を切り替え
(A)	リピート設定を切り替え
П	イコライザーの ON / OFF を切り替え
標準	イコライザー設定を切り替え
画像をタッチ	前の画像/次の画像を表示
■▶「ジャケット画像」	ジャケット画像の表示を切替/画像をデータ BOX に保存
■▶「歌詞」	歌詞の表示/非表示を切り替え
[一覧]	音楽データ一覧画面を表示 一覧画面表示中は再生している曲のジャ ケットの右上に ☑ が表示されます。
[BGM 再生]	基本待受画面に戻り、BGM として再生
	ミュージックプレーヤーを終了

^{※ 1} 再生時間が 2 秒以上のときは、頭出しとなります。

お知らせ

- ・ 次の場合は再生が一時停止されます。動作終了後に自動的に再開 されます。
 - 音声雷話、テレビ電話の着信があったとき
 - i モードメール、SMS を受信したとき(「受信表示 | が 「 通知優先 | に設定されている場合)
 - アラームが鳴ったとき
- ・ 音楽データ再生中は、タッチ音などの効果音は出ません。
- アーティスト、ジャンル、アルバムの振り分けは、音楽データの 詳細情報に従います。
- ・ 日本以外の国で使用した場合、表示される期限より前または後に 再生期限が切れることがあります。

^{※2} 再生時間が2秒未満のときは、前の曲を再生します。

音楽データ一覧画面のサブメニュー

音楽データ一覧画面 (P267) ▶ 音楽データをタッチ

7 ■ ▶ 次の操作を行う

[選択再生]

音楽データを複数選択し、一時的なプレイリストとして再生します。

▶ 再生したい音楽データにチェックを付ける ▶ [再生]

- をタッチして、「ソート」「情報表示」「全解除」を選択できます。
- [全選択・全解除]:音楽データを全選択/全解除できます。

[プレイリストに追加]

選択中の音楽データをプレイリストに追加します。→ P273

[検索] **

「タイトル」「アーティスト」「アルバム」「ジャンル」「年」の項目から指定して音楽データを検索します。

▶ 項目をタッチ ▶ 項目を入力 ▶ [検索]

- 指定されたすべての項目に一致する音楽データを表示します。
- 検索結果画面では ■をタッチして、「選択再生」「プレイリストに追加」 「ソート」「情報表示」を選択できます。

[ソート]

条件を設定して音楽データを並べ替えます。

[情報表示]

選択中の音楽データの情報を表示、編集します。

▶ 項目をタッチ ▶ [編集] ▶ 項目を編集

- ・ 項目によっては編集できません。
- WMA / MP3 ファイルまたは再生中に microSD カード内の着うたフル®の情報を編集することはできません。
- ※「アーティスト」「ジャンル」「アルバム」内の音楽データ一覧画面では表示されません。

ミュージックプレーヤー画面のサブメニュー

ミュージックプレーヤー画面 (P267) ▶ ■ ▶ 次の 操作を行う

[MUSIC ^]

音楽データを再生したまま音楽データ一覧画面を表示します。→ P267

[Bluetooth]

Bluetooth 機器を使用して音楽を再生します。

[ジャケット画像]

ジャケット画像を表示したり、データBOXに保存したりします。→P270

[DOLBY プリセット]

楽曲を再生するときの音質を設定します。

• Bluetooth機器を使用して音楽を再生している場合は、設定できません。

「歌詞」*

歌詞を表示できます。 \rightarrow P270

[音設定] **

再生中の音楽データを着信音などに設定します。→ P270

[サイト接続] *

再生中の音楽データに URL 情報がある場合は、サイトに接続します。

[情報表示]

再生中の音楽データの情報を表示、編集します。

▶ 項目をタッチ ▶ [編集] ▶ 項目を編集

- 項目によっては編集できません。
- microSDカード内の着うたフル®、WMA / MP3 ファイルの情報は 編集できません。
- ※ WMA / MP3 ファイルでは利用できません。

着うたフル®を着信音に設定する

- 】 ミュージックプレーヤー画面(P267)▶ 🗉 ▶「音設定」
- 7 着信音の種類を選択
- 3 着信音に設定する範囲を選択
 - 着うたフル®によっては、選択できない項目があります。

[まるごと設定]

再生中の着うたフル®をそのまま着信音に設定します。

[オススメ設定]

再生中の着うたフル®にあらかじめオススメの範囲が登録されている場合に、選択できます。

[おこのみ設定]

おこのみの範囲を指定して、着信音に設定します。

▶ タッチまたはスライドで開始地点を探す ▶ [開始] ▶ タッチまたはスライドで完了地点を探す ▶ [終了]

お知らせ

- 「アラーム音」を選択した場合は、さらに設定するアラームを選択します。
- 着うたフル®によっては着信音に設定できません。
- ・ microSD カード内の音楽データは着信音に設定できません。

音楽データに含まれた画像や歌詞を表示する

音楽データに含まれたジャケット画像や歌詞、Music&Video チャネルのチャプター画像を表示します。また、ジャケット画像は保存することもできます。

ミュージックプレーヤー画面(P267)▶ ■ ▶「ジャケット画像」 / 「歌詞」

- Music&Video チャネルのチャプター画像を表示する場合
 Music&Video チャネルプレーヤー画面(P260) ▶ ■
 ▶ 「チャプター画像 | をタッチします。
- 7 次の操作を行う

[次の画像]

次の画像/歌詞を表示します。

[前の画像]

前の画像/歌詞を表示します。

[全画面表示]

画像/歌詞を全画面で表示します。

[表示 ON・表示 OFF]

ジャケット画像/チャプター画像や歌詞の表示/非表示を切り替えます。

[データ BOX に保存] **

表示中の画像を「データ BOX」内「マイピクチャ」の「 i モード」フォルダに保存します。

- ・ WMA / MP3 ファイルでは利用できません。
- ※「歌詞」「チャプター画像」では表示されません。

プレイリストを利用する

プレイリストで音楽データの演奏順を指定できます。FOMA 端末と microSD カードに保存した全曲からお好みの楽曲をお好みの順番 で再生します。

プレイリストを作成する

全曲プレイリストは 11 件(クイックプレイリストを含む) まで、 1件のプレイリストには50曲まで音楽データを登録できます。

 ■ ト「ミュージックプレーヤー」 ▼ ト「プレイ リスト | ▶ プレイリストの種類をタッチ

最近再生した曲 : 最近、曲の最後まで再

生した曲を表示します。

プレイリスト ▼

■ ックプレイリスト(0)

□ ☆お気に入り☆ (2)

新規

プレイリスト

一覧画面

B

全曲プレイリスト

3 恋うた♥ (2)

• プレイリストを作成 することはできませ

hin

全曲プレイリスト : FOMA 端末で作成した

プレイリストを表示し


ます。

プレイリスト

PC から転送した: パソコンから転送した WMA / MP3 ファイ

ルのプレイリストを表 示します。

成・編集できません。

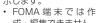

[新規] ▶ プレイリスト名を入力 ▶ フォルダをタッチ

全角/半角どちらも30文字まで入力できます。

- プレイリストに登録したい音楽データにチェックを 付ける ▶ 「追加]
 - をタッチして、「ソート」「情報表示」「全選択」「全解除」を選 択できます。
 - 「全選択・全解除]:音楽データを全選択/全解除できます。

プレイリストを再生する

プレイリスト一覧画面(P271)で、再生したいプレイ リストを 2 回タッチ



プレイリスト登録 済み音楽データ 一覧画面

音楽データを2回タッチ

タッチした音楽データから、音楽データ一覧の表示順に再生します。

プレイリスト一覧画面のサブメニュー

プレイリスト一覧画面(P271)▶プレイリストをタッチ ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[コピー]

1件 : 選択中のプレイリストをコピーします。 **選択** : プレイリストを選択してコピーします。

▶ コピーしたいプレイリストにチェックを付ける ▶ [コピー]

• [全選択・全解除] をタッチして全選択/全解除できます。

全件 : プレイリストをすべてコピーします。

[削除]

1件 : 選択中のプレイリストを削除します。

選択 : プレイリストを選択して削除します。

▶ 削除したいプレイリストにチェックを付ける ▶ [削除]

• [全選択・全解除] をタッチして全選択/全解除できます。

全件:プレイリストをすべて削除します。

[名称変更]

プレイリスト名を変更します。

お知らせ

- PC から転送したプレイリストー覧画面には、サブメニューはありません。
- <名称変更/プレイリスト削除>
- 「クイックプレイリスト」では利用できません。

プレイリスト登録済み音楽データー覧画面のサブメニュー

- プレイリスト登録済み音楽データー覧画面(P271)▶ 音楽データをタッチ ▶ ▶ 次の操作を行う
 - 「楽曲追加」:表示中のプレイリストに音楽データを追加します。

[選択再生]

音楽データを複数選択し、一時的なプレイリストとして再生します。

- ▶ 再生したい音楽データにチェックを付ける ▶ [再生]
- をタッチして、「ソート」「情報表示」「全解除」を選択できます。
- [全選択・全解除]:音楽データを全選択/全解除できます。

[再生順変更]

選択中の音楽データの順番を移動します。

▶ 再生順を変更したい音楽データにタッチ(1 秒以上)▶ スライドで再 生順を移動

[リストから削除] *1

音楽データを複数選択し、プレイリストから削除します。

- ▶ 削除したい音楽データにチェックを付ける ▶ [削除] ▶ 「はい」
- 🔳 をタッチして、「ソート」「情報表示」「全解除」を選択できます。
- --- [全選択・全解除]:音楽データを全選択/全解除できます。

[検索]

「タイトル」「アーティスト」「アルバム」「ジャンル」「年」を指定して表示中のプレイリストから該当する音楽データを検索します。

- ▶ 項目をタッチ ▶ 項目を入力 ▶ 「検索]
- 指定されたすべての項目に一致する音楽データを表示します。
- 検索結果画面では ■をタッチして、「選択再生」「プレイリストに追加」*¹
 「リストから削除」「保存」*²「ソート」「情報表示」を選択できます。
 「保存」を選択すると、検索結果以外の音楽データをプレイリストから削除して保存し直します。

[ソート]

音楽データの登録情報に基づいて並べ替えます。

[情報表示]

選択中の音楽データの情報を表示、編集します。

- ▶ 項目をタッチ ▶ [編集] ▶ 項目を編集
- 項目によっては編集できません。
- WMA / MP3 ファイルの情報は、編集できません。
- ※ 1 PC から転送したプレイリストでは利用できません。 ※2 PC から転送したプレイリストでは表示されません。

プレイリストに音楽データを追加する

- **圖 ▶「ミュージックプレーヤー」**
- ▶「プレイリストに追加」▶ 追加したい音楽デー タにチェックを付ける ▶ [追加] ▶ プレイリストを 2回タッチ
 - 選択したプレイリストに音楽データが追加登録されます。
 - 「全選択・全解除]:音楽データを全選択/全解除できます。

音楽データをクイックプレイリストに登録する

よく聴く音楽データは、簡単な操作で「クイックプレイリスト」に 登録できます。

登録した音楽データを再生するときは、「全曲プレイリスト」のプレイ リスト一覧画面で「クイックプレイリスト」をタッチします。

音楽データ一覧画面(P267)▶登録したい音楽データ を タッチ (2 秒以 F)

登録した音楽データをタッチ ▶(面)(1 秒以上)でもクイックプ レイリストに登録できます。

音楽データの管理

音楽データは「データ BOX」の「ミュージック」内に保存されます。 着うたフル®の削除、移動などはデータBOXから操作します。

- WMA / MP3 ファイルは FOMA 端末では編集できません。パソコン で操作してください。
- ト「データ BOX」 ト「ミュージック」
- 7 「iモード」/「移行可能コンテンツ」/作成したフォ ルダを 2 回タッチ ▶ 着うたフル® をタッチ
 - 「切替」: リスト表示/ピクチャ表示を切り替えます。
 - 選択中の着うたフル®を削除します。
 - 「PC から転送した曲」フォルダを選択した場合は、音楽データ再 牛時の操作と同様です。→ P267
 - 「iモードで探す」を選択すると、iモードサイトに接続して着う たフル®を探すことができます。

■ ▶ 次の操作を行う

「ファイル」

名称変更

: 選択中の着うたフル®の表示名を変更します。

表示名初期化 : 選択中のファイルの表示名をファイルに設定されてい

る「タイトル」-「アーティスト」に戻します。

情報表示

: 選択中の着うたフル®の情報を表示、編集します。

▶ 項目をタッチ ▶ [編集] ▶ 項目を編集

- 項目によっては編集できません。
- 編集した項目をタッチして「初期化] ▶「はい」を タッチすると、編集前の内容に戻ります。

ジャケット画像: 着うたフル®に含まれた画像を保存します。→ P270

[削除]

1件: 選択中の着うたフル®を削除します。 選択: 着うたフル®を選択して削除します。

> ▶ 削除したい着うたフル®にチェックを付ける ▶ [削除] ▶ 「はい」 「全選択・全解除」をタッチして全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべての着うたフル®を削除します。

全件: フォルダ内のすべての着うたフル®を移動します。

▶「はい」▶ 端末暗証番号を入力

「移動]

1件: 選択中の着うたフル®を移動します。

▶ メモリを選択 ▶ 移動先のフォルダをタッチ ▶ 「選択】

選択: 着うたフル®を選択して移動します。

▶ メモリを選択 ▶ 移動先のフォルダをタッチ ▶ 「選択〕 ▶ 移動 したい着うたフル® にチェックを付ける ▶ 「移動]

「全選択・全解除」をタッチして全選択/全解除できます。

- ▶ メモリを選択 ▶ 移動先のフォルダをタッチ ▶ 「選択] ▶ 「移動」
- ▶ 端末暗証番号を入力
- 「全選択・全解除」をタッチして全選択/全解除できます。
- microSDカードを取り付けている場合のみ、microSDカードを選択 できます。

[コピー]

利用できない項目です。

[シャッフル ON・OFF]

シャッフルの ON / OFF を選択します。

[リピート設定]

リピート再生の設定をします。

: リピート再生しません。

再生中楽曲: 再生中の楽曲のみリピート再生します。

全曲再生 : 全曲リピート再生します。

[音設定]

選択中の着うたフル®を着信音に設定します。→ P270

[ソート]

条件を設定して着うたフル®を並べ替えます。

「メモリ情報]

:「データ BOX | 内の保存領域の状態などを表示します。 microSD: microSD カードの保存領域の状態などを表示します。

[新規フォルダ]

新規フォルダを作成します。

「データ BOX | 内の着うたフル® に表示されるアイコンについて

アイコン	説 明
1./12	再生回数が決められているファイル(再生可能)/再生回数を過ぎたファイル(再生不可能)
Q/@	再生期限または再生期間内のファイル(再生可能)/再 生期限を過ぎたまたは再生期間外のファイル(再生不可能)
(HI)	microSD カード内のファイル

お知らせ

- プレイリストに登録されている音楽データを削除したり、FOMA 端末と microSD カード間で移動したりした場合、その音楽データ はプレイリストから削除されます。
- フォルダ選択中のサブメニューについては、「マイピクチャ画面の サブメニュー」(P293)を参照してください。

<新規フォルダ>

作成したフォルダ内に、さらに新規フォルダを作成することはできません(「移行可能コンテンツ」フォルダ内のみ2階層まで作成できます)。

バックグラウンド再生

音楽を聴きながら他の機能を利用する

1 音楽再生中に [BGM 再生]

 再生を続けながら、待受画面を表示します。
 BGM 再4

 画面上部に
 最または
 が表示
 中を示す

 特受画面で 【 (マナー) /
 ▶ (メモ) を押すと、音量調 曲名やアー 節ができます。 ティスト名



お知らせ

- バックグラウンド再生中にミュージックプレーヤー画面に戻るときは、曲名やアーティスト名などの情報をタッチします。
- バックグラウンド再生を停止するときは、
 します。
- バックグラウンド再生中は、基本待受画面に i モーションを設定 していても再生されません。
- microSDカード内の音楽データをバックグラウンド再生中には、 他の機能で microSDカードを利用できないことがあります。その 場合は、バックグラウンド再生を停止してください。



iアプリ

i アプリ	278
サイトから i アプリをダウンロードする	278
i アプリを起動する	279
i アプリを自動起動する	285
サイトやメールから i アプリを実行する	
······ i アプリ To 設定	286
i アプリ待受画面を設定する … i アプリ待受画面設定	286
さまざまな情報を見る i アプリ情報	287
i アプリを削除する	287
i アプリのさまざまな機能を利用する	288

iアプリ

「iアプリ」とは、iモード対応携帯電話用のソフトです。iモードサ イトからさまざまなソフトをダウンロードすれば、自動的に株価や天 気情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でも ゲームを楽しんだり、FOMA 端末をより便利にご利用いただけます。

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。 → P402
- i アプリの詳細については『ご利用ガイドブック(i モード < FOMA > 編)」をご覧ください。

サイトから i アプリをダウンロードする

サイトからソフトをダウンロードして、FOMA端末に保存します。

- ダウンロードできるソフトは最大 1M バイトです。
- ダウンロードしたソフトは最大 100 件登録できます。ただし、ソフト のデータ量によって保存可能件数は少なくなる場合があります。

サイト表示中 ▶ ソフトを選択 ▶ 「はい」

- りまずのシロードを中止します。
- ■「ソフト情報表示設定」を「表示する」に設定している場合 ソフトの情報が表示されます。[OK] ▶ 「はい」でソフトがダウ ンロードされます。

2 ダウンロード完了▶「はい」

ダウンロードしたソフトが起動します。

ソフトによってはダウンロード完了後に動作条件を設定する画面 が表示されることがあります。設定は後で「ソフト設定」から変 更できます。→ P281

お知らせ

- ダウンロード時に、端末情報データ(登録データや携帯電話/ FOMA カード (UIM) の製造番号) を利用することを通知する画 面が表示される場合があります。「はい」をタッチするとダウンロー ドを開始します。利用する端末情報データの詳細を確認したい場 合は「詳細」をタッチして確認してください。この場合、お客様 の端末情報データはインターネットを経由して IP (情報サービス 提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得される ことがあります。なお、この操作によりで使用の電話番号、お客 様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知 されることはありません。
- 異なる FOMA カードでダウンロード済みのソフトを再ダウンロー ドする場合、上書きするかどうかを確認する画面が表示されます。 上書きする場合は「はい」をタッチします。
- ソフトが最大保存件数まで保存されている場合や、メモリの空 き容量が不足している場合は、他のiアプリを削除するかどう かを確認する画面が表示されます。

メモリの空き容量が不足している場合は、必要なメモリ容量を 確認しながら削除するiアプリを選択できます。

削除する場合は「はい」▶メモリ容量を確認しながら削除するソ フトにチェックを付ける ▶ [削除] ▶ 「はい」をタッチすると、チェッ クを付けたソフトを削除してダウンロードを開始します。

- ダウンロード時に電波状況などの理由により、ダウンロードに失 敗した場合は、部分保存されることがあります。再度ダウンロー ド操作した場合や、ソフト一覧で部分保存された「アプリを選択 した場合は、残りのファイルを続けてダウンロードします。
- ダウンロード時に、FOMA 端末のメモリの空き容量が不足したた め古いソフトを削除した後で、電波状況などによりダウンロード が失敗しても、古いソフトは復活できません。
- ダウンロード完了後すぐに起動するソフトによっては、保存でき ないソフトもあります。

メール連動型iアプリのダウンロードについて

メール連動型 i アプリをダウンロードするときは、次の点にご注意ください。

- メール連動型iPプリをダウンロードしたとき、受信メール/送信メール内にメール連動型iPプリ用フォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型iPプリ名となり、変更できません。
- メール連動型 i アプリは 17件(他の i アプリとあわせて最大 100件) まで保存可能です。
- 同じフォルダを利用するメール連動型 i アプリが既に FOMA 端末に保存されている場合は、ダウンロードできません。
- メール連動型iアプリ用フォルダのみが残っており、そのフォルダを利用するメール連動型iアプリを再度ダウンロードしようとしたとき、フォルダを利用できます。フォルダを利用しないときは、フォルダを削除して新規フォルダを作成できます。新規フォルダを作成しないときは、メール連動型iアプリをダウンロードできません。
- メール連動型iアプリを残したままで、対応するメール連動型iアプリ用フォルダは削除できません。メール連動型iアプリがないときはフォルダを削除できますが、受信メール/送信メール内に作成されたフォルダがまとめて削除されます。
- メール連動型iアプリを削除するとき、自動的に作成されたフォルダを同時に削除するかどうかを選択できます。ただし、フォルダ内に保護されているメールがあるときはフォルダを削除できません。

ソフト情報表示設定

ダウンロード時にiアプリの情報を見る

ダウンロード時に、ソフトの情報を表示するかどうかを設定します。

Image: Image

i アプリを起動する

1 圖 ▶ 「 i アプリ」▶「ソフト一覧」

- [選択]:選択中の i アプリを起動します。
- [切替]:ソフト一覧画面の表示方法を切り替えます。



ソフト一覧画面

■ ソフト一覧画面のアイコン

アイコン	説 明
R	通常の i アプリ
dl.	i アプリ DX
Q	自動起動が設定されている i アプリ
Est.	SSL/TLS 通信でダウンロードした i アプリ
®	基本待受画面に設定されている i アプリ
	部分保存された i アプリ

7 ソフトを2回タッチ

「ソフト設定」の「通信設定」が「起動ごとに確認」に設定されている場合は、ソフト起動中に通信するかどうかを確認する画面が表示されます。「はい」/「いいえ」をタッチします。

■ i アプリを終了する場合

ソフトから他のソフトを起動するには

ソフトによっては、指定された i アプリを起動でき、ソフト一覧画面に 戻ることなくソフトを楽しめます。

- 起動するソフトが FOMA 端末に保存されていないときは、ダウンロードする必要があります。
- ・ 起動するソフトが指定されていないときは、画面の指示に従ってソフトを選択してください。

セキュリティエラーが起こったときは

ソフトが許可されている機能以外の動作をしようとすると、セキュリティエラーが表示され、その内容が「セキュリティエラー履歴」に記録されます。→ P287

ソフトに異常があったときは

ソフトに異常があった場合は、その内容をトレース情報で確認できます。 → P287

i アプリ作成者の方へ

ソフトを作成中、正常に動作しないときはトレース情報が参考になる場合があります。

お知らせ

- ソフトによっては、起動中に通信を行う場合があります。自動的に 通信を行わないようにするには「ソフト設定」の「通信設定」で 設定できます。→ P281
- ソフト起動中に音声電話、テレビ電話がかかってきた場合、ソフトを中断して応答することができます。通話を終了すると元の画面に戻ります。
- ソフト起動中でもメールやメッセージ R/F を受信できます。ソフトは継続され、画面上部に M. G. G などが表示されます。受信したメールやメッセージ R/F を確認する場合はソフトを終了させてください。
- ・ お客様が入力したデータなどは、自動的にインターネットを経由し、サーバに送信される可能性があります。
- ・ 異なる FOMA カードでダウンロードしたソフトは起動できません。
- i アプリによっては音の鳴らないものもあります。
- ソフトによっては、IP (情報サービス提供者) が携帯電話に保存されたソフトにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。その場合はそのソフトの起動、バージョンアップなどができなくなり、削除およびソフト情報の表示のみ可能になります。再度、ご利用いただくにはソフト停止解除の通信を受ける必要があるため、IP (情報サービス提供者) にお問い合わせください。
- ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフトにデータを送信する場合があります。
- IP(情報サービス提供者)がソフトに対し、停止・再開要求を行ったり、データを送信したりした場合、携帯電話は通信を行い、最が点滅します。この際、通信料はかかりません。

ソフト一覧画面のサブメニュー

ソフト一覧画面(P279)▶ソフトをタッチ▶ ■ ▶次の 操作を行う

[i アプリ To 設定]

選択中のソフトの起動条件を設定します。→ P286

[自動起動時刻設定]

選択中のソフトを自動的に起動させる場合の日時などを設定します。 → P285

「ソフト設定]

選択中のソフトの設定を行います。→ P281

[ソフト情報]

i アプリのソフト名やバージョンなど選択中のソフトの情報を表示しま す。表示される項目はソフトによって異なります。

「バージョンアップ」

選択中のソフトをバージョンアップします。

[削除]

ソフトを削除します。→ P287

お知らせ

<バージョンアップ>

• バージョンアップ時に、端末情報データ(登録データや携帯電話 / FOMA カード (UIM) の製造番号) を利用することを通知する 画面が表示される場合があります。 「はい」 をタッチするとダウン □─ドを開始します。利用する端末情報データの詳細を確認した い場合は「詳細」をタッチして確認してください。この場合、お 客様の端末情報データはインターネットを経由して IP (情報サー ビス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得され ることがあります。なお、この操作によりで使用の電話番号、お 客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通 知されることはありません。

i アプリの動作条件を設定する

ソフトごとに動作条件を設定します。ソフト起動中に自動的に通信 するように設定したり、アイコン情報や電話帳などの参照を許可す るかどうかを設定したりします。

ソフトによって変更できない項目があります。

ソフト一覧画面(P279)▶ソフトをタッチ▶ ■ ▶「ソ フト設定 | ▶ 次の操作を行う

[待受画面設定]

選択中のソフトを基本待受画面に設定します。→ P286

「诵信設定]

ソフト起動中に通信するかどうかを設定します。

[待受画面诵信]

i アプリ待受画面設定中に通信するかどうかを設定します。

「アイコン情報]

ソフトを起動したときにメール、メッセージ B/F、圏内/圏外、電池残量、 マナーモードのアイコン情報の利用を許可するかどうかを設定します。

[雷話帳/履歴参照]

ソフトを起動したときに、電話帳、リダイヤル、着信履歴の参照を許可 するかどうかを設定します。

[着信音/画像変更]

ソフトを起動したときに、着信音や基本待受画面などに設定されている 画像やメロディを自動的に変更するかどうかを設定します。

お知らせ

<通信設定>

- 「通信しない」に設定すると、ソフトが起動しない場合やタイムリー な情報提供ができない場合がありますのでご注意ください。
- 「通信する」に設定すると、ソフトが自動的にネットワークに接続 します。接続したときはパケット通信料がかかりますのでご注意 ください。

<アイコン情報>

「利用する」に設定すると、未読のメール、メッセージ、電池残量、 マナーモード、圏内、圏外のアイコンの有無がお客様の「携帯電 話/FOMA カード (UIM) の製造番号 | と同じようにインターネッ トを経由してIP(情報サービス提供者)に送信される場合がある ため、第三者に知得されることがあります。アイコン情報が必要 なソフトの場合、「利用しない」に設定するとソフトが動作しない 場合があります。

お買い上げ時に登録されているiアプリ

お買い上げ時に登録されているソフトを削除後にもう一度ご利用に なるときは、i Menu 内のサイト 「WOW LG」 からダウンロード できます。→ P136

E★エブリスタアプリ

「E★エブリスタアプリ」は、ケータイ総合雑誌「E★エブリスタプ レミアム」掲載作品の更新情報をリアルタイムにチェックできるi アプリです。

「E★エブリスタプレミアム」では、有名作家や有名人が書き下ろし たコミックや小説、エッセイの新作を、有料にて読み放題でお楽し みいただけます。

- 本アプリは会員登録不要で無料にてお楽しみいただけますが、プレミ アム作品本文を閲覧するには、i モードサイトの「F★エブリスター で有料会員登録を行ってください。
- 初めてご利用される際には、「利用規約」を必ずご確認の上、ご利用く ださい。
- 本アプリは最新情報を取得するため、ご利用には別途パケット通信料 がかかります。
- 「E★エブリスタアプリ」に関する情報は、iモードサイトをご覧くだ さい。

数字カフェ

空いているマスに 1~9 のいずれかの数字を入れてください。 た だし、縦・横の各列および、太線で囲まれた3×3のブロックに同 じ数字が複数入ってはいけません。

ソフト―覧画面(P279) ▶「数字カフェ|

ゲームのタイトル画面が表示されます。

7 画面をタッチ ▶ キーアイコンをタッチ

メニュー画面が表示されます。

3 次の操作を行う

[選択]:次の操作を実行します。

• [終了]: i アプリを終了します。

[チュートリアル]

練習しながらゲームのやり方を覚えます。

[レコードモード]

問題を解くまでの時間を競います。

[カスタムモード]

自分で新しい問題を作成し、ゲームすることができます。

[環境設定]

スキャン機能/ライン機能のどちらを使用するか選択したり、サウンドや振動のオン/オフを設定したり、セーブされた情報をリセットしたりします。

[ランキング確認]

ランキングを表示します。

[ヘルプ]

ゲームの内容や操作方法を表示します。

[ゲーム終了]

i アプリを終了します。

頭脳発展所

多様な方式で左脳と右脳を刺激する、気楽に脳開発ができるゲーム です。

- ソフト一覧画面(P279)▶「頭脳発展所」 ゲームのタイトル画面が表示されます。
- **2** 画面をタッチ ▶ キーアイコンをタッチ
 メニュー画面が表示されます。
- 🧣 次の操作を行う
 - ・ [確認]:次の操作を実行します。
 - [終了]: i アプリを終了します。

[ゲームスタート]

左脳や右脳のトレーニングや試験を行います。

[環境設定]

音量を設定したり、セーブされた情報をリセットしたりします。

[ヘルプ]

ゲームの内容や操作方法を表示します。

[ゲーム成績]

ランキングを表示します。

[終了]

iアプリを終了します。

283

Battle Reversi

相手の駒を自分の駒で上下・左右・斜め方向で挟み、挟まれた相手 の駒は自分のものになり、最終的にどちらの駒が多く残るかを競う ゲームです。

- ソフト一覧画面(P279) ▶ 「Battle Reversi」
- 画面をタッチ ▶ キーアイコンをタッチ メニュー画面が表示されます。
- 3 次の操作を行う
 - 「確認]:次の操作を実行します。
 - 「終了]: i アプリを終了します。

[シングルモード]

携帯電話の仮想キャラクターを相手に対戦します。

[バトルモード]

自分の携帯電話で友達と 1 対 1 で対戦します。

[データボックス]

記録されたゲームの成績 (勝ち数、負け数、引き分け数など) を表示します。

[環境設定]

タイムリミットやサウンドを設定したり、設定をリセットしたりします。

[キーマップ]

ゲーム操作で使うボタンの説明を表示します。

「ヘルプ)

ゲームの内容や操作方法を表示します。

モバイル Google マップ

地図を表示して、地域情報やお店情報、ユーザー作成コンテンツを 簡単に探し出すことができます。また、航空写真モードに切り替え ることや、ストリートビューを見ることができます。また、路線検 索で目的地までの移動方法を調べ、目的地までのナビゲーションを することもできます。

■ 地図画面のキー操作

操作	説 明
[メニュー]	メニューの表示
[検索]	検索(地域のお店やサービスの情報、場所を検索して地図上に表示)
ナビゲーションパネル	カーソルの移動
[画面]	コンテキストメニュー(現在地の住所、ここまでの経路、ここからの経路、ストリートビュー、お気に入りに保存、付近を検索)
[1]	ズームアウト
[2]	地図/航空写真の切り替え
[3]	ズームイン
[0]	現在地の表示
[*]	お気に入りに保存/表示

- 初めて利用するときは、利用規約に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。本ソフトは i モードパ ケット定額サービスのご利用をおすすめいたします。
- 詳細はメニューの「ヘルプ」をご覧ください。

i アプリを自動起動する

i アプリを自動起動するには、日付・時刻の設定が必要です。→ P28

自動起動設定

自動起動をする

ソフトを自動的に起動するかどうかを設定します。

■ ▶「i アプリ」▶「i アプリ設定」▶「自動起動設定」▶「許可する」 / 「許可しない」

自動起動時刻設定

起動日時を設定する

ソフトを自動的に起動する日時などを設定します。最大3件のソフトに設定できます。

ソフト一覧画面(P279)▶ソフトをタッチ▶ ■ ▶「自動起動時刻設定」▶ 次の操作を行う

[時間間隔設定]

ソフトにあらかじめ設定されている時間間隔で自動起動します。

[起動時刻設定]

i アプリが自動起動する時刻を設定する場合にチェックを付けます。

[時間] **

自動起動する日付と時刻を設定します。

[繰り返し] *

自動起動の繰り返しパターンを選択します。

1回 : 指定した日付と時刻に 1 回だけ自動起動します。

毎日 : 毎日指定した時刻に自動起動します。

曜日指定: 毎週指定した曜日の指定した時刻に自動起動します。

▶ 自動起動させる曜日にチェックを付ける ▶ [完了]

※「起動時刻設定」にチェックを付けると設定できます。

7 [完了]

お知らせ

- 次の場合、ソフトは自動起動しません。
 - FOMA 端末の電源が OFF のとき
 - 通話中、通信中
 - 他の機能を起動しているとき
 - オールロックを設定中(端末暗証番号入力画面表示中も含む)
 - おまかせロック設定中
 - 「プライバシーモード設定」の「i アプリ」を「ON」に設定中(端 末暗証番号入力画面表示中も含む)
 - ソフトウェア更新の予約時刻、アラーム・スケジュール・To Doのアラーム時刻と同じ場合
 - 他の FOMA カードでダウンロードした i アプリの場合
 - 「通信設定」が「起動ごとに確認」に設定されている i アプリの場合
 - 同じiアプリが10分未満に自動起動されていた場合
- 自動起動時刻に他のソフトを起動していた場合、ソフトは起動しません。また、他の機能を使用していた場合も起動しないことがあります。
- 自動起動に失敗すると基本待受画面に 🔐 が表示され、選択する と、自動起動情報(P287)が表示されます。自動起動情報を確認すると、 🔐 は表示されなくなります。

i アプリ To 設定

サイトやメールから i アプリを実行する

サイトやメールからソフトを起動するかどうかをソフトごとに設定 します。

ソフト―覧画面(P279)▶ソフトをタッチ▶ ■ ▶「i アプリ To 設定」▶ ソフトの起動を許可する項目に チェックを付ける ▶ [完了]

iアプリ待受画面設定

i アプリ待受画面を設定する

選択したiアプリのソフトを基本待受画面に設定します。

ソフト―覧画面(P279)▶ソフトをタッチ▶ ■ ▶「ソ フト設定 | ▶ 「待受画面設定 | ▶ 「ON |

お知らせ

- 設定できる i アプリは 1 件のみです。
- i アプリによっては、基本待受画面に設定できません。
- i アプリ待受画面表示中は、ディスプレイ上部に「アングン が表示されます。
- i アプリ待受画面を設定中に FOMA 端末の電源を入れると、i ア プリ待受画面起動の確認画面が表示されます。「いいえ」を選択す ると、iアプリ待受画面を解除します。
- 通信を行うiアプリをiアプリ待受画面に設定した場合、電波状 況などにより正しく動作しないことがあります。
- オールロック設定中やプライバシーモード設定でiアプリの利用 を制限したときは、iアプリ待受画面は表示されません。
- ・ 待受 i アプリ設定時は、SMS の受信結果画面は表示されず、 SMS 着信音およびバイブレータは動作しません。

i アプリ待受画面の i アプリを诵常の i アプリ として操作する

i アプリ待受画面で、@を 2 回タッチ

i アプリが起動して、操作できるようになります。

i アプリ待受画面解除

i アプリ待受画面を解除する

i アプリ起動中 ▶ 🙆 ▶ 「解除する」 ▶ 「はい」

「終了する」を選択すると、i アプリ待受画面に戻ります。

お知らせ

M ▶ 「i アプリ」▶ 「i アプリ設定」▶ 「待受画面表示終了」▶ 「終 了する | / 「解除する | ▶ 「はい | を選択しても、解除できます。

iアプリ情報

さまざまな情報を見る

■ ► 「i アプリ」► 「i アプリ情報」► 次の操作を 行う

[セキュリティエラー履歴]

セキュリティエラーによって終了したソフトのエラー履歴を表示します。

[削除]:選択中のエラー履歴を削除します。

[自動起動情報]

ソフトが自動起動できたかどうかを確認します。自動起動が設定された 3件までのソフトの最新の起動日時と情報を確認できます。

起動(): 正常に自動起動したソフト 起動×:自動起動に失敗したソフト

未起動:設定日時に達していない未起動のソフト

「トレース情報]

ソフトのトレース情報を表示します。

[削除]:トレース情報を削除します。

[待受画面エラー情報]

i アプリ待受画面が解除されるようなエラーが発生したときに、エラー情報を表示します。

「削除】: エラー情報を削除します。

お知らせ

・ 記録されていない履歴や情報は、表示されません。

i アプリを削除する

ソフト一覧画面(P279)▶ソフトをタッチ▶ ■ ▶次の 操作を行う

[削除]

1件: 選択中のソフトを削除します。 **選択**: ソフトを選択して削除します。

▶ 削除したいソフトにチェックを付ける ▶ [削除] ▶ 「はい」「全選択・全解除〕をタッチして全選択/全解除できます。

全件: ソフトをすべて削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

お知らせ

自動起動や基本待受画面に設定している場合は、削除するかどうかを確認する画面が表示されます。削除する場合は「はい」を選択します。

i アプリのさまざまな機能を利用する

i アプリ起動中にサイトに接続したり、FOMA 端末の機能を使ったりすることができます。

- 対応したiアプリをあらかじめダウンロードしておく必要があります。
- i アプリによっては操作方法が異なったり、利用できなかったりする場合があります。

データ管理

データ BOX について	290	ドキュメントビューアを使いこなす
静止画を使いこなす		ドキュメントを表示する
画像を表示する ピクチャビューア	292	
静止画を編集する 静止画編集	297	
スライドショーを作成する スライドショー	301	
動画を使いこなす		
動画/ i モーションを再生する		
························ 動画/ i モーションプレーヤー	304	
動画/i モーションを編集する		
プレイリストを利用する	311	
メロディを使いこなす		
メロディを再生する メロディプレーヤー	313	
microSD カードを使いこなす		
microSD カード	316	
microSD カードを使う	319	
FOMA 端末⇔ microSD カード間で個人情報のデータを		
とりする		
microSD カードの管理について		
FOMA 端末を microSD カードリーダー/ライターとし		
	JCD	

データ BOX について

データ BOX には次のような項目とフォルダがあります。サイトやiモードメールから取得したデータなどが、種類に合わせて各フォルダに保存されます。

- マイピクチャ、ミュージック、Music&Video チャネル、i モーション/ムービー、メロディには、それぞれ 17 個までフォルダを追加することができます。
- ・マイピクチャ、ミュージック、iモーション/ムービー、メロディに 保存されているデータ(「デコメ絵文字」フォルダのデータを除く)を その項目内の他のフォルダに移動できます。Music&Videoチャネル に保存されているデータは「配信番組」フォルダから項目内の他のフォ ルダへ、または「配信番組」以外のフォルダ間でデータを移動できます。
- サイトやメールから取得したデコメ絵文字®は「デコメ絵文字」フォルダへ直接保存されます。
- •「デコメ絵文字」フォルダにはデコメ絵文字®のみ保存できます。

マイピクチャ	
i モード	サイトやメールから取得した静止画など
カメラ (microSD)	カメラで撮影した静止画およびサイトやメール から取得した静止面など
デコメピクチャ	お買い上げ時に登録されているデコメール®用 画像など
デコメ絵文字	お買い上げ時に登録されているか、またはサイトやメールから取得したデコメ絵文字®
プリインストール	お買い上げ時に登録されている静止画
フレーム	お買い上げ時に登録されているフレーム静止画 など
データ交換	microSD カードから FOMA 端末にコピーした 静止画など
スライドショー	作成したスライドショーなど

i モードで探す i モードに接続 ミュージック FOMA 端末で作成されたプレイリスト、またはWindows Media Player で作成され、パソコンから転送されたプレイリスト i モード サイトから取得した着うたフル® 移行可能コンテンツ microSD カードに保存されている着うたフル®続きから再生 PC から転送した曲 microSD カードに保存されている WMA / MP3 ファイル i モードで探す i モードに接続 Music&Video チャネル 配信番組 Music&Video チャネルで配信された音楽番組 i モーション/ムービー サイトやメールから取得した動画/iモーションなど	マイピクチャ		
その他画像 静止画など FOMA 端末からコピーしたデコメ絵文字 FOMA 端末からコピーしたデコメ絵文字 i モードで探す i モードに接続	microSD	microSD カードに保存されている静止画など	
デコメ絵文字		カメラ画像	カメラで撮影した静止画
i モードで探す i モードに接続 ミュージック プレイリスト FOMA 端末で作成されたプレイリスト、または Windows Media Player で作成され、パソコン から転送されたプレイリスト i モード サイトから取得した着うたフル® 移行可能コンテンツ microSD カードに保存されている着うたフル® 続きから再生 最後に再生した曲/プレイリストを再生 PC から転送した曲 microSD カードに保存されている WMA / MP3 ファイル i モードで探す i モードに接続 Music&Video チャネル 配信番組 Music&Video チャネルで配信された音楽番組 i モーション/ムービー i モード サイトやメールから取得した動画/i モーションなど カメラで撮影した動画およびサイトやメールから取得した動画およびサイトやメールがら取得した動画など		その他画像	静止画など
まュージック プレイリスト FOMA 端末で作成されたプレイリスト、または Windows Media Player で作成され、パソコン から転送されたプレイリスト i モード サイトから取得した着うたフル® 移行可能コンテンツ microSD カードに保存されている着うたフル® 続きから再生 最後に再生した曲/プレイリストを再生 PC から転送した曲 microSD カードに保存されている WMA / MP3 ファイル i モードで探す i モードに接続 Music&Video チャネル 配信番組 Music&Video チャネル 配信番組 i モーション/ムービー i モード サイトやメールから取得した動画/i モーション/ムービー i モード サイトやメールから取得した動画/i モーション/ムービー j サイトやメールから取得した動画/i モーションなど カメラで撮影した動画およびサイトやメールから取得した動画など		デコメ絵文字	FOMA 端末からコピーし たデコメ絵文字®
ブレイリスト FOMA 端末で作成されたブレイリスト、または Windows Media Player で作成され、パソコン から転送されたプレイリスト i モード サイトから取得した着うたフル® 移行可能コンテンツ microSD カードに保存されている着うたフル® 続きから再生 最後に再生した曲/ブレイリストを再生 PC から転送した曲 microSD カードに保存されている WMA / MP3 ファイル i モードで探す i モードに接続 Music&Video チャネル 配信番組 Music&Video チャネルで配信された音楽番組 i モーション/ムービー i モード サイトやメールから取得した動画/i モーションなど カメラで撮影した動画およびサイトやメールから取得した動画など	i モードで探す	iモードに接続	
Windows Media Player で作成され、パソコンから転送されたプレイリスト i モード サイトから取得した着うたフル® 移行可能コンテンツ microSD カードに保存されている着うたフル® 続きから再生 最後に再生した曲/プレイリストを再生 PC から転送した曲 microSD カードに保存されている WMA / MP3 ファイル i モードで探す i モードに接続 Music&Video チャネル 配信番組 Music&Video チャネルで配信された音楽番組 i モーション/ムービー i モード サイトやメールから取得した動画/i モーションなど カメラ (microSD) カメラで撮影した動画およびサイトやメールから取得した動画がよびサイトやメールから取得した動画がと	ミュージック		
移行可能コンテンツ microSD カードに保存されている着うたフル® 続きから再生 最後に再生した曲/ブレイリストを再生 PC から転送した曲 microSD カードに保存されている WMA / MP3 ファイル i モードで探す i モードに接続 Music&Video チャネル 配信番組 Music&Video チャネルで配信された音楽番組 i モーション/ムービー i モード サイトやメールから取得した動画/i モーションなど カメラ (microSD) カメラで撮影した動画およびサイトやメールから取得した動画など	プレイリスト	Windows Media Pla	ayer で作成され、パソコン
 続きから再生 最後に再生した曲/プレイリストを再生 PC から転送した曲 microSD カードに保存されている WMA / MP3 ファイル i モードで探す i モードに接続 Music&Video チャネル 配信番組 Music&Video チャネルで配信された音楽番組 i モーション/ムービー i モード サイトやメールから取得した動画/iモーションなど カメラ (microSD) カメラで撮影した動画およびサイトやメールから取得した動画など 	iモード	サイトから取得した着うたフル®	
PC から転送した曲 microSD カードに保存されている WMA / MP3 ファイル i モードで探す i モードに接続 Music&Video チャネル 配信番組 Music&Video チャネルで配信された音楽番組 i モーション/ムービー i モード サイトやメールから取得した動画/ i モーションなど カメラ (microSD) カメラで撮影した動画およびサイトやメールから取得した動画など	移行可能コンテンツ	microSD カードに保存されている着うたフル®	
MP3 ファイル i モードで探す i モードに接続 Music&Video チャネル 配信番組 Music&Video チャネルで配信された音楽番組 i モーション/ムービー i モード サイトやメールから取得した動画/iモーションなど カメラ (microSD) カメラで撮影した動画およびサイトやメールから取得した動画など	続きから再生	最後に再生した曲/プレイリストを再生	
Music&Video チャネル 配信番組 Music&Video チャネルで配信された音楽番組 i モーション/ムービー サイトやメールから取得した動画/iモーションなど カメラ (microSD) カメラで撮影した動画およびサイトやメールから取得した動画など	PC から転送した曲	microSD カードに保存されている WMA / MP3 ファイル	
配信番組 Music&Video チャネルで配信された音楽番組 i モーション/ムービー i モード サイトやメールから取得した動画/i モーションなど カメラ (microSD) カメラで撮影した動画およびサイトやメールから取得した動画など	i モードで探す	i モードに接続	
i モーション/ムービー i モード サイトやメールから取得した動画/iモーションなど カメラ (microSD) カメラで撮影した動画およびサイトやメールから取得した動画など	Music&Video チャネル		
i モード サイトやメールから取得した動画/i モーションなど カメラ (microSD) カメラで撮影した動画およびサイトやメールから取得した動画など	配信番組	Music&Video チャネルで配信された音楽番組	
ンなど カメラ (microSD) カメラで撮影した動画およびサイトやメールから取得した動画など	i モーション/ムービー		
ら取得した動画など	i モード	サイトやメールから取得した動画/ i モーションなど	
プリインストール お買い上げ時に登録されている動画	カメラ (microSD)	カメラで撮影した動画およびサイトやメールから取得した動画など	
	プリインストール	お買い上げ時に登録されている動画	
プレイリスト FOMA 端末で作成したプレイリスト	プレイリスト	FOMA 端末で作成したプレイリスト	

i モーション/ムービー		
データ交換	microSD カードから FOMA 端末にコピーした 動画など	
microSD	microSD カードに保存されている動画や i モーションなど	
	移行可能コンテンツ	FOMA 端末から移動した 著作権のある動画や i モーション
	音	音声のみの動画、カメラ で撮影した動画
	動画	音声 + 映像の動画
i モードで探す	i モードに接続	
メロディ		
i モード	サイトやメールから取得した着信音に設定可能 なメロディなど	
プリインストール	お買い上げ時に登録されている着信音に設定可 能なメロディ	
データ交換	microSD カードから FOMA 端末にコピーした 着信音に設定可能なメロディなど	
microSD	メロディ	microSD カードに保存 されている着信音に設定 可能なメロディなど ^{* 1}
i モードで探す	i モードに接続	
その他		
OUDXXX*2	PNG / BMP ファイルやメール (添付ファイル) から保存した非対応のファイルなど	

※ 1 着信音に設定する際は、FOMA 端末にコピー/移動してから行ってください。

※2 XXX:001~999の3桁の数字

表示名/ファイル名/タイトルの違いについて

FOMA 端末の静止画、Flash 画像、動画/i モーション、メロディの各ファイルには、複数の名称があります。

表示名	データ BOX 内の一覧画面や表示/再生画面で表示される名称
ファイル名	パソコンや他の携帯電話などで表示される名称
タイトル*	L-03C の管理用の名称(変更できません)

※ 静止画、Flash 画像のファイルにはありません。

ファイル一覧画面に表示されるアイコンについて

アイコン	説 明
→ / 🍑	送信・microSD カードへの移動が可能なファイル/不可能なファイル
	ファイル制限あり
	FOMA カードセキュリティ機能が設定されて いるファイル
•	microSD カード内のファイル
	再配布が禁止されているファイル
*	ファイルの種類 (JPEG / GIF / Flash / IFM (フレーム/スタンプ) /音楽データ/MP4 / SMF / MFi)

※ 一覧画面の種類によって、表示されるアイコンは異なります。

ピクチャビューア

画像を表示する

撮影した静止画、サイトや i モードメールから取得した静止画などを表示します。

■表示可能なファイル形式について

ファイル形式*	JPEG、GIF
画素数	JPEG、プログレッシブ JPEG:4000 × 3000 ドット以下 GIF:800×600 ドット以下
ファイルサイズ	JPEG、プログレッシブ JPEG:8M バイト以下 GIF:2M バイト以下
拡張子	jpg, gif

[※]対応しているファイル形式でも、ファイルによっては表示できない場合があります。

▶ 「データ BOX」 ▶ 「マイピクチャ」

• [作成]: フォルダを作成します。



マイピクチャ画面

🤈 フォルダを 2 回タッチ

- [切替]: リスト表示とピクチャ表示を 切り替えます。
- [削除]:選択中のファイルを削除します。
- ・ 一覧画面に表示されるアイコン→P291
- 「iモードで探す」をタッチすると、 iモードサイトに接続して静止画を探すことができます。
- ① 選択中のファイルの表示名
- ② 選択中のファイルの種類



静止画ファイル 一覧画面

3 ファイルを2回タッチ

- [メール]:選択中のファイルを添付した i モードメール作成画面が表示されます。
- ・ 💼 : 選択中のファイルを削除します。
- ① 通し番号/保存件数 フォルダ内に保存されているファイ ルの通し番号/保存件数を表示しま す。
- 2 ファイルの表示名



静止画表示画面

■ 静止画表示画面の操作

操作	説 明	
画像を左右にフ リック	前のファイル/次のファイルを表示	
画像をタッチ	メニューパネルなどを消して画像全体を表示	
[メール]	表示中の画像をメールで送信→ P142	
● (マナー) / +	画像を拡大表示	
(メモ) /	画像を1つ前の倍率に戻す	
画像をスライド	画像拡大時に表示位置を移動 ・操作時に、画面端に画像全体と表示領域を示しま す。	
fi	選択中のファイルを削除する	

お知らせ

- L-O3C で撮影した静止画以外の画像では、静止画ファイル一覧画面に表示されない場合があります。
- 静止画ファイル一覧画面で、横画面表示にしている場合、縦画面表示(グリッド表示)と異なります。横画面表示では、画面をスライドして表示するファイルを選択します。

マイピクチャ画面のサブメニュー

マイピクチャ画面(P292)▶フォルダをタッチ▶ ■ ▶次の操作を行う

[名称变更]

選択中のフォルダの名前を変更します。全角/半角どちらも 30 文字まで入力できます。

[削除]

1件: 選択中のフォルダを削除します。

▶「はい」▶ 端末暗証番号を入力

選択 :フォルダを選択して削除します。

▶ 削除したいフォルダにチェックを付ける ▶ [削除] ▶ 「はい」

▶ 端末暗証番号を入力

「全選択・全解除」をタッチして全選択/全解除できます。

全件 : ユーザ作成フォルダをすべて削除します。

▶ [削除] ▶ 「はい」▶ 端末暗証番号を入力

・ [全選択・全解除] をタッチして全選択/全解除できます。

[ピクチャ表示]

利用できない項目です。

[ソート]

条件を設定してフォルダ内のファイルを並べ替えます。

[メモリ情報]

本体 :「データ BOX」内の保存領域の状態などを表示します。

microSD : microSD カードの保存領域の状態などを表示します。

[フォルダ情報]

選択中のフォルダのサイズ、フォルダ内のファイル数などを表示します。

静止画ファイル一覧画面のサブメニュー

静止画ファイル一覧画面(P292)▶ファイルをタッチ ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[ファイル]

編集* : 選択中のファイルを編集します。→ P297 **名称変更**: 選択中のファイルの表示名を変更します。

情報表示: 選択中のファイルのファイル名やサイズ、種別などの情報を

表示します。

[削除]

1件: 選択中のファイルを削除します。

選択 : ファイルを選択して削除します。

▶ 削除したいファイルにチェックを付ける ▶ 「削除] ▶ 「はい」 「全選択・全解除」をタッチして全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルを削除します。

▶「はい」▶ 端末暗証番号を入力

「移動」

1件: 選択中のファイルを移動します。

▶ メモリを選択 ▶ 移動先のフォルダをタッチ ▶ 「選択]

選択 : ファイルを選択して移動します。

▶ メ干リを選択 ▶ 移動先のフォルダをタッチ ▶ 「選択〕 ▶ 移動 したいファイルにチェックを付ける▶「移動]

「全選択・全解除」をタッチして全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルを移動します。

▶ メモリを選択 ▶ 移動先のフォルダをタッチ ▶ 「選択] ▶ 「移動」

▶ 端末暗証番号を入力

「全選択・全解除」をタッチして全選択/全解除できます。

 microSDカードを取り付けている場合のみ、microSDカードを選択 できます。

[コピー]

1件: 選択中のファイルをコピーします。

▶ メモリを選択 ▶ コピー先のフォルダをタッチ ▶ 「選択】

選択 : ファイルを選択してコピーします。

▶ メモリを選択 ▶ コピー先のフォルダをタッチ ▶ 「選択〕 ▶ コ ピーしたいファイルにチェックを付ける ▶ [コピー]

• 「全選択・全解除」をタッチして全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルをコピーします。

▶ メモリを選択 ▶ コピー先のフォルダをタッチ ▶ 「選択] ▶ 「コ ピー] ▶ 端末暗証番号を入力

「全選択・全解除」をタッチして全選択/全解除できます。

 microSDカードを取り付けている場合のみ、microSDカードを選択 できます。

[メール作成] *

選択中のファイルを添付してiモードメールを作成します。「iモード メールを作成して送信する | の操作2(P142)へ進みます。

[設定]

選択中のファイルを基本待受画面や着信画面などに設定します。

[ソート]

条件を設定してファイルを並べ替えます。

[メモリ情報]

本体 :「データ BOX | 内の保存領域の状態などを表示します。 microSD: microSD カードの保存領域の状態などを表示します。

[お預かりセンターに保存] *

ファイルをお預かりセンターに保存します。→P135

※ Flash ファイルでは利用できません。

静止画表示画面のサブメニュー

静止画表示画面(P292)▶ 🗉 ▶ 次の操作を行う

[画像編集] **

表示中のファイルを編集します。→ P297

[1 件削除]

表示中のファイルを削除します。

[タイトル編集]

表示中のファイルの表示名を編集します。

[情報表示]

表示中のファイルのファイル名やサイズ、種別などの情報を表示します。

[メール作成] **

選択中のファイルを添付して i モードメールを作成します。「 i モードメールを作成して送信する」の操作 2(P142)へ進みます。

[ズーム] *

画像を拡大表示します。拡大表示中は、次の操作ができます。

- +:拡大します。
- : 1 つ前の倍率に戻します。
- 画像のスライド:表示位置を移動します。
- り:拡大表示を元の表示へ戻します。

[設定]

表示中のファイルを基本待受画面や着信画面などに設定します。

・「表示設定」の「自動回転」が「 ■ 」の場合、表示されている向きと 設定後の向きが異なることがあります。

[お預かりセンターに保存] **

表示中のファイルをお預かりセンターに保存します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[表示設定]

画像の表示方法やズーム、スライドショーの表示間隔などを設定します。 \rightarrow P297

※ Flash ファイルでは利用できません。

Flash 画像を表示する

サイトなどから取得した Flash 画像を表示します。

■表示可能なファイル形式について

ファイル形式*	Flash
ファイルサイズ	100Kバイト以下
拡張子	swf

- ※ 対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生できない場 合があります。
- フォルダを2回タッチ
- 3 ファイルを2回タッチ
 - 通し番号/保存件数 フォルダ内に保存されているファイ ルの通し番号/保存件数を表示しま
 - 2 ファイルの表示名



Flash 再生画面

■ Flash 再生画面の操作

操作	説明
画像を左右にフ リック	前のファイル/次のファイルを表示
画像をタッチ	メニューパネルなどを消して画像全体を表示/元の 表示サイズへ戻す
[リトライ]	Flash を最初から再生
Ü	表示中のファイルを削除する

Flash 再生画面のサブメニュー

- Flash 再生画面 (P296) ▶
 - Flash 再生画面のサブメニューについては、「静止画表示画面のサ ブメニューI (P295) を参照してください。

静止画の表示方法を設定する

画像の表示方法やズーム、スライドショーの表示間隔などを設定し ます。

静止画表示画面(P292) / Flash 再生画面(P296) /スライドショー―覧画面(P301)▶ ■ ▶「表示設定」 ▶ 次の操作を行う

[表示種類]

オリジナル表示 : 実際のサイズで表示します。

拡大表示 : 画面サイズより小さい画像を画面のサイズに拡大して

表示します。

「ズーム種類]

オリジナル表示 : 画面サイズより大きい画像を画面のサイズに縮小して

表示した画像をズームします。

: 実際のサイズで表示した画像をズームします。 等倍表示

[スライドショー間隔]

スライドショーの表示間隔を設定します。

[自動回転]

自動回転を [■ · ○] で設定します。

[完了]

ファイル制限を設定する

ファイル制限を設定します。メールに添付して送信した場合、送信 先の FOMA 端末では送信、転送できなくなります。

ファイル制限を設定したいファイルを表示 ▶ ■ ▶ 「情報表示」

情報表示画面が表示されます。

「ファイル制限」欄をタッチ ▶ [編集] ▶ 「ファイル 制限あり」

お知らせ

サイトからダウンロードしたファイルなどでは、変更できません。

静止画編集

静止画を編集する

静止画を編集します。編集した静止画は、編集元のファイルが保存 されているフォルダに保存されます。

- 編集できるファイルは JPEG ファイルのみです。ただし、ファイルに よっては編集できない場合があります。
- 静止画の編集を繰り返し行うと、画質が劣化したり、ファイルサイズ が大きくなったりする場合があります。

静止画表示画面(P292)▶ ■ ▶「画像編集」▶ 次の操作を行う

• 「画像編集」をタッチすると、 横画面表示に切り替わります。



静止画編集画面

[[(選択)]

□ : 画像の一部を切り出します。→ P301② : 画像をフォトID サイズに切り出します。■ : 画像を壁紙サイズに切り出します。

[🔤 (画像)]

回転 : 画像を回転させる角度を、「右90度、左90度、0度、

180 度」から選択します。

サイズ変更 : 画像サイズを変更します。→ P301

フェイス補正:表示される顔の表情を選択してフェイス補正効果を付与

します。

カラー強調 : タッチした色と色相が離れている色から彩度が下がり、

タッチした色が目立つようになります。

▶「+」「-」で調整 ▶ [OK]

鏡像 : 画像を反転させる方向を、「水平方向反転、垂直方向反転し

から選択します。

フレーム: 画像にフレームを設定します。→ P300

カラー調整 : タッチした色と色相が近い色から、選択した色に変

換します。明暗度によって色相の距離が変化します。 「Choice」をタッチして、画像をタッチすると、対象の

色が変わります。

▶ [明暗度] / [■](色) / [Choice] を設定 ▶ [OK]

[(フィルタ)]

スポットライト:周りをぼかして、スポッライトを当てたような画像に

します。

グレイ : グレースケールの画像にします。 **ソフトネス** : 輪郭をぼかした感じの画像にします。

オイルペイント:油絵のような画像にします。 エンボス: 浮き彫りのような画像にします。

部分ネガ : 色調を反転した画像にします。反転する色調の強弱が

設定できます。

ムーンライト : 月明かりに照らされているようなほの暗い画像にしま

す。

ネガ : 色調を反転した画像にします。

白黒ネガ : 色調を反転し、グレースケールにした画像にします。

セピア: 古い写真風の画像にします。

シャープネス : 輪郭を強調した感じの画像にします。ノイズ消去 : ノイズを削除してきれいな画像にします。

ペイント : 水彩画のような画像にします。 カラースケッチ: 色鉛筆画のような画像にします。

フォッグ : 岩町半回のような画像にします。 フォッグ : 霧がかかったような画像にします。 グロー : 輝きを付加した画像にします。

マジックペン : マジックペン画のような画像にします。

ノイズ : ノイズを付加して古めかしい画像にします。 **アンティーク** : 日焼けした写真のような画像にします。

スリガラス : スリガラス透しのような画像にします。 カートーン : 漫画のようなライトタッチな画像にします。 ポスター : ポスターイラストのような画像にします。

白黒スケッチ : 鉛筆画のような画像にします。

スタンプ : スタンプを押したような効果を与えます。→ P300

[🙎 (補正)]

自動レベル: 画像の色合い・コントラストを自動的に補正します。

明るさ : 画像の明るさを調整します。 **コントラスト**: 画像のコントラストを調整します。

RGB color : 画像のR·G·Bの色相を調整します。

カラー強調 : 彩度が高い色を強調します。 **レベル調整** : 明暗の強弱を調整します。

部分強調 : 他の照明を当てた雰囲気の効果を与えます。 自動補正 : 画像の明るさを自動的に補正します。

露出 : 画像の明るさを光の入り具合いに見たてて補正します。

ホワイトバランス

: 画像の色合いを補正します。

・ 自動、晴天、電球、曇り、蛍光灯から選択します。

[(EXIT)]

画像編集を終了します。

[保存]

編集した静止画を保存します。操作3へ進みます。

[取消]

実行した編集をキャンセルし、1つ前の状態に戻します。

[送信]

編集中の画像が添付された i モードメールを作成します。

[ツール]

♪ : 消しゴムで編集します。□ : テキストを入力します。△ : スタンプを挿入します。

7 [保存]

・ [取消] をタッチすると、編集前の内容に戻ります。

【 「上書き」 / 「新規ファイル」

上書き : 編集元の画像に上書き保存します。 **新規ファイル** : 編集した画像を新規に保存します。

お知らせ

<フレーム>

・ 編集元の画像サイズと同じフレームサイズのみ設定できます。

フレームを重ねる

内蔵されているフレームのほかに、ダウンロードしたフレームを利 用することもできます。

- 静止画編集画面(P298) ▶ □(画像)
- 7 [フレーム] ▶ フレームをタッチ ▶ [選択]
- 3 [保存]

「静止画を編集する」の操作3 (P299) へ進みます。

お知らせ

トリミングやサイズ変更した画像がフレームとも同じサイズのと きはフレーム合成できます。

スタンプを貼り付ける

- 】 静止画編集画面(P298)▶[ツール]▶ △ (スタンプ)
- **2** フォルダをタッチ ▶ スタンプを選択 ▶ [選択] ▶ スタンプをドラッグして貼り付け位置に移動
 スタンプが貼り付けられます。
- 3 [保存]

「静止画を編集する」の操作3 (P299) へ進みます。

お知らせ

編集元の画像サイズの縦または横が24ドット未満、または480×800ドットより大きい場合は、スタンプを貼り付けできません。

文字を貼り付ける

画像に文字を貼り付けます。文字サイズやカラーの変更を行ったり、 吹き出しを貼り付けたりすることもできます。

- 静止画編集画面(P298)▶[ツール]▶ Ţ (テキスト)
- 🤈 貼り付ける文字を入力
 - 画像サイズや文字サイズによって、入力可能文字数は変わります。
- 🤾 テキストパネルで次の操作を行う

[大 中 小 (文字サイズ)] **

文字の大きさを設定します。

吹き出しを設定します。

[文字色]

貼り付けた文字の色を設定します。

- ※ 画像サイズや文字サイズによって設定できない項目があります。
- ▲「OK」▶ 文字をドラッグして貼り付け位置に移動
- 5 [保存]

「静止画を編集する」の操作3(P299)へ進みます。

お知らせ

編集元の画像サイズの縦または横が24ドット未満、または480×800ドットより大きい場合は、テキストを貼り付けできません。

画像の一部を切り出す

- 静止画編集画面(P298) ▶ ■(選択)
- 2 切り出しサイズの項目をタッチ ▶ 画像をドラッグ ▶ 画像をタッチ
 - 画像確定後、あが表示されます。
- 3 [保存]

「静止画を編集する」の操作3(P299)へ進みます。

お知らせ

編集元の画像サイズの縦または横が8ドット未満の場合は、画像を切り出しできません。

画像サイズを変更する

- 】 静止画編集画面(P298)▶ (画像)▶ 「サイズ変更」
- 🤈 画像サイズを選択
- 3 [保存]

「静止画を編集する」の操作3(P299)へ進みます。

お知らせ

- 編集元の画像サイズの縦または横が8ドット未満の場合は、サイズ変更できません。
- 編集元の画像と縦横比が異なるサイズを選択した場合は、元の縦 横比を保ったままで拡大/縮小します。

スライドショー

スライドショーを作成する

保存されている静止画を使って 20 コマまでのスライドショーを作成できます。

- 30 件まで作成できます。
- ▶「データ BOX」▶「マイピクチャ」▶「スライドショー」
 - 選択中のファイルを削除します。



スライドショー 一覧画面

- **⑦** [新規] ▶ スライドショーの表示名を入力
 - 全角/半角どちらも30文字まで入力できます。

[追加] ▶ フォルダをタッチ

• [切替]: リスト表示とピクチャ表示を切り 替えます。



登録画面

画像をタッチ ▶ [選択]



選択画面

登録したい他の画像にチェックを付ける ▶ [完了]

「全選択・全解除」をタッチして全選択/全解除できます。

[完了]

- 「追加」:画像を新たに登録することができます。
- 登録した画像を削除する場合 削除したい画像をタッチ▶ 👜 ▶ 「はい」をタッチします。

スライドショー登録画面のサブメニュー

[選択]

選択中のファイルをスライドショーの画像に追加します。

[表示]

選択中のファイルを表示します。

[情報表示]

選択中のファイルのファイル名やサイズ、種別などの情報を表示します。

「リスト表示・ピクチャ表示】

ファイルの表示方法を切り替えます。

[ソート]

条件を設定してファイルを並べ替えます。

「メモリ情報]

本体 :「データ BOX | 内の保存領域の状態などを表示します。 microSD: microSD カードの保存領域の状態などを表示します。

スライドショー画像選択画面のサブメニュー

[全選択]

すべてのファイルにチェックを付けます。

[全解除]

すべてのファイルのチェックを外します。

[リスト表示・ピクチャ表示]

ファイルの表示方法を切り替えます。

スライドショーを表示する

スライドショー一覧画面(P301)▶スライドショーを2回タッチ



スライドショー 表示画面

■スライドショー表示中の操作

操作	説明
画像を左右にフ リック	前のスライドショー/次のスライドショーを再生
画像をタッチ	メニューパネルなどを消して画像全体を表示する
ı	表示中ファイルを削除する
5	スライドショー一覧画面に戻る

スライドショー一覧画面のサブメニュー

スライドショー一覧画面 (P301) ▶ スライドショーを タッチ ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[画像追加]

選択中のスライドショーに画像を追加します。

[1 件削除]

選択中のスライドショーを削除します。

[タイトル編集]

選択中のスライドショーの表示名を変更します。全角/半角どちらも30文字まで入力できます。

[待受画面設定]

選択中のスライドショーを基本待受画面に設定します。

[表示設定]

画像の表示方法やズーム、スライドショーの表示間隔などを設定します。 → P297

303

スライドショー表示画面のサブメニュー

スライドショー表示画面(P303)▶ ■▶次の操作を行 う

[] 件削除]

表示中のスライドショーを削除します。

[タイトル編集]

表示中のスライドショーの表示名を変更します。全角/半角どちらも 30 文字まで入力できます。

[待受画面設定]

表示中のスライドショーを基本待受画面に設定します。

[表示設定]

画像の表示方法やズーム、スライドショーの表示間隔などを設定します。 → P297

動画/iモーションプレーヤー

動画/ i モーションを再生する

撮影した動画、サイトや i モードメールから取得した i モーション などを再生します。

- 「自動表示回転」(P37)が のとき、FOMA 端末の上部を左側に傾けると、 横画面に切り替わります。
- ■表示可能なファイル形式について

ファイル形式*	MP4 (Mobile MP4)
符号化方式	MP4 ファイル 映像:MPEG-4、H.263、H.264 音声:AMR、AAC、HE-AAC、 Enhanced aacPlus
拡張子	mp4、3gp

- ※ 対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生できない場合があります。
- ※ HD (1280 × 720) で撮影した動画は、動画/ i モーションプレーヤーでは再生できません。アルバム (P251) で再生してください。

「作成]:フォルダを作成します。



i モーション/ ムービー画面

フォルダを 2 回タッチ

- [切替]: リスト表示とピクチャ表示を切り 替えます。
- 「削除】: 選択中のファイルを削除します。
- 一覧画面に表示されるアイコン→ P291



iモーション ファイル一覧画面

3 ファイルを2回タッチ

- 初めて動画/iモーション(映像付き)を再生したときは、iモー ションを常に全画面で再生するかどうかを確認する画面が表示さ れます。全画面(横)で拡大再生する場合は「はい」を選択して ください。
- [メール]: 再生中のファイルを添付した | モードメール作成画面 が表示されます。
- i 干ーション再生面面(横面面)では、画面をタッチすると操作 画面が表示されます。







画面(横画面)

- ファイルの表示名
- ② 再生経過バー 再生経過をバーで表示します。
- ③ 再生経過時間
- 4 全体の長さ
- 6 音量
- 6 操作のガイド表示

■ i モーション亜生画面の操作

操作	説明		
	一時停止/再生		
M / M	前のファイル/次のファイルを再生		
【 / ▶ (1 秒以上)	タッチしている間巻戻し/早送り		
(¬¬+¬) /(¬¬+¬) /<	音量調節		
[ストップ]	停止		

お知らせ

- ファイルによっては、再生中に早送りや巻戻しができない場合が あります。
- iモーション再生中に早送り/巻戻しをすると、iモーションは 一時停止します。

- iモーションにテロップ(テキスト)が含まれていても、表示できません。
- i モーションファイルー覧画面で、横画面表示にしている場合、 縦画面表示(グリッド表示)と異なります。横画面表示では、画面をスライドして表示するファイルを選択します。

iモーションファイルを切り替える

- i モーションファイル一覧画面(P305)▶ファイルを タッチ ▶ [切替]
 - ファイルの表示方法を切り替えます。

i モーション/ムービー画面のサブメニュー

- i モーション/ムービー画面(P304)▶フォルダをタッ チ ▶ ■
 - iモーション/ムービー画面のサブメニューは、「マイピクチャ画面のサブメニュー」(P293) と同じです。

i モーションファイル一覧画面のサブメニュー

i モーションファイル一覧画面(P305)▶ファイルを タッチ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[ファイル]

名称変更 : 選択中のファイルの表示名を変更します。

表示名初期化: 選択中のファイルの表示名をファイルに設定されている

初期タイトルに戻します。設定がない場合は、「タイト

ルなし」となります。

情報表示 : 選択中のファイルのファイル名やサイズ、種別などの情

報を表示します。

[削除]

1件 : 選択中のファイルを削除します。

選択 : ファイルを選択して削除します。

▶ 削除したいファイルにチェックを付ける ▶ [削除] ▶ 「はい」

• [全選択・全解除] をタッチして全選択/全解除できます。

全件 : フォルダ内のすべてのファイルを削除します。

▶「はい」▶ 端末暗証番号を入力

[移動]

1件: 選択中のファイルを移動します。

▶ メモリを選択 ▶ 移動先のフォルダをタッチ

選択 : ファイルを選択して移動します。

▶ メモリを選択 ▶ 移動先のフォルダをタッチ ▶ [選択] ▶ 移動したいファイルにチェックを付ける ▶ 「移動

「全選択・全解除」をタッチして全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルを移動します。

▶ メモリを選択 ▶ 移動先のフォルダをタッチ ▶ [選択] ▶ [移動]▶ 端末暗証番号を入力

「全選択・全解除」をタッチして全選択/全解除できます。

microSDカードを取り付けている場合のみ、microSDカードを選択できます。

[コピー]

1件 : 選択中のファイルをコピーします。

▶ メモリを選択 ▶ コピー先のフォルダをタッチ ▶ [選択]

選択 : ファイルを選択してコピーします。

▶メモリを選択▶コピー先のフォルダをタッチ▶コピーしたいファイルにチェックを付ける▶ [コピー]

• [全選択・全解除] をタッチして全選択/全解除できます。

全件 : フォルダ内のすべてのファイルをコピーします。

メモリを選択 ▶ コピー先のフォルダをタッチ ▶ [コピー] ▶ 端末暗証番号を入力

「全選択・全解除」をタッチして全選択/全解除できます。

microSDカードを取り付けている場合のみ、microSDカードを選択できます。

「メール作成]

選択中のファイルを添付して i モードメールを作成します。「 i モードメールを作成して送信する」の操作 2 (P142) へ進みます。

[音設定]

選択中のファイルを着信音などに設定します。

[画面設定]

選択中のファイルを基本待受画面や着信画面などに設定します。

[ソート]

条件を設定してファイルを並べ替えます。

[メモリ情報]

本体 : 「データ BOX」内の保存領域の状態などを表示します。 **microSD**: microSD カードの保存領域の状態などを表示します。

[新規フォルダ]

利用できない項目です。

iモーション再牛画面のサブメニュー

i モーション再生画面(P305)▶ ■ ▶次の操作を行う

[Bluetooth]

Bluetooth 機器を使用して i モーションを再生します。

[メール作成]

選択中のファイルを添付して i モードメールを作成します。「 i モードメールを作成して送信する」の操作 2 (P142) へ進みます。

[音設定]

再生中のファイルを着信音などに設定します。

「画面設定]

選択中のファイルを基本待受画面や着信画面などに設定します。

[チャプター一覧]

チャプター一覧を表示します。

[編集] *

再生中の動画 / i モーションを編集します。 → P308

[情報表示]

再生中のファイルのファイル名やサイズ、種別などの情報を表示します。

※ 再生が終了すると「キャプチャ」の選択はできません。

お知らせ

• サブメニュー操作中は、動画/ i モーションの再生は一時停止します。

< 音設定/画面設定 >

- 次の動画/iモーションは、着モーションや着信画面に設定できません。
 - ドコモケータイ datalink などを使用して、パソコンや他の FOMA 端末に転送してから、もう一度 FOMA 端末に戻した場 合
 - コンテンツ移行対応の i モーション以外で microSD カードから、FOMA 端末にコピーまたは移動した場合(FOMA 端末から microSD カードにコピーまたは移動してから、もう一度 FOMA 端末にコピーまたは移動した場合も含まれます)
- ・ 次の本 FOMA 端末で撮影した動画は、着モーションや着信画面に 設定できない場合があります。
 - 他の FOMA 端末に転送してから編集して、もう一度 FOMA 端末に戻した場合
 - 他の FOMA 端末に転送してから、もう一度 FOMA 端末に戻して編集した場合

動画/iモーション編集

動画/iモーションを編集する

動画/iモーションを編集します。

- お買い上げ時に登録されているファイルは編集できません。
- 100M バイトを超えるまたは録画時間が5分を超えるファイルは編集 できません。
- ファイルによっては編集できない場合があります。

動画の一部を静止画として切り出す(キャプチャ)

動画/iモーションを静止画として切り出します。 切り出した画像は以下のフォルダに保存されます。

- 「iモード」/「データ交換」の場合、「データ BOX」内「マイピクチャ」 の「データ交換」フォルダ
- ・「カメラ (microSD) | 「microSD | の場合、「データ BOX | 内「マイ ピクチャーの「カメラ (microSD) | フォルダ
- i モーション再生画面(P305)▶静止画として切り出 す画像を表示
 - i モーション再生中の操作方法→P305
- ▶「編集 | ▶「キャプチャ |
- 「はい」

動画の一部を切り出す(トリミング)

動画/iモーションの一部を切り出します。 切り出した動画/iモーションは、編集元のファイルが保存されて いるフォルダに保存されます。

i モーション再生画面 (P305) ▶ ■ ▶ 「編集 I ▶ 「ト リミング | ▶ 次の操作を行う

[メールサイズ小]

始点から後の映像を、500K バイト以下に収まる範囲まで切り出して保 存します。映像が500Kバイトを超える場合のみ選択できます。

[メールサイズ大]

始点から後の映像を、2M バイト以下に収まる範囲まで切り出して保存し ます。映像が 2M バイトを超える場合のみ選択できます。

「節囲指定]

選択した始点から終点までの映像を切り出して保存します。

▶ タッチまたはスライドで開始地点を探す ▶ [開始] ▶ タッチまたはス ライドで完了地点を探す ▶ 「終了]

7 「はい」

動画を編集する

- i モーション再生画面 (P305) ▶ ▶ 「編集」 ▶ 「動 画編集 | ▶ 次の操作を行う
 - 「動画編集」をタッチすると、横画面表示に切り替わります。

[トリミング]

再生経過バーの @ をドラッグして動画/ i モーションの一部を切り出し ます。

[フェードアウト]

動画の前後にフェードイン/フェードアウト効果を自動で追加して保存 します。

[ビデオ合成]

2 つの動画/ i モーションを合成します。→ P309

[画像合成]

動画/ i モーションと画像を合成します。→ P310

[音声ダビング]

オーディオミキシング比率を変更する。 ルサウンド・録音したサウンド」の比率を設定できます。

[ダビング]

動画/iモーションに他のオーディオファイルを挿入できます。→P310

[文字插入]

動画/iモーションに文字を挿入します。→P310

[画像挿入]

動画/i モーションに画像を挿入します。→P311

[再牛谏度]

動画/iモーションの倍速比率を設定できます。

[保存]

- 「プレビュー」をタッチすると、編集する内容を確認できます。
- 「戻す」をタッチすると、編集前の内容に戻ります。
- りをタッチすると、編集をキャンセルかどうかのメッセージが表 示されます。「はい」をタッチすると動画編集画面に戻ります。

3 [更新実行] / [新規ファイル]

- ・ [更新実行]:編集元の動画/iモーションに上書き保存します。
- 「新規ファイル】:編集元の動画/ i モーションを新規に保存します。
- 「X」をタッチすると、編集をキャンセルかどうかのメッセージが 表示されます。「はい」をタッチすると動画編集画面に戻ります。

ビデオを合成する

- 動画編集画面 ▶ [ビデオ合成]
- フォルダを 2 回タッチ
- ファイルをタッチ ▶ [選択]
- [効果] ▶ 次の操作を行う

[パンズーム]

画像を動かし、(パン)ながら、ズームする効果で、次の映像に切り替わ ります。

[フェードアウト]

徐々に画面を暗くして、消えていくようにする効果で、次の映像に切り 替わります。

「ワイプ)

蓋を外すように、次の映像に切り替わります。

四

輪を拡大しながら、次の映像に切り替わります。

[チェッカー]

格子状の窓を開くような効果で、次の映像に切り替わります。

[ブラインド]

ブラインドを回すような効果で、次の映像に切り替わります。

[スプリット]

上下から侵食するように、次の映像に切り替わります。

[ディゾルブ]

前の映像が暗くなるにつれ、次の映像が溶け込むように切り替わります。

「ひし形」

ひし形で外側から塗りつぶすように、次の映像に切り替わります。

[保存]

- [プレビュー] をタッチすると、編集する内容を確認できます。
- 「戻す」をタッチすると、編集前の内容に戻ります。
- ちなッチすると、編集をキャンセルかどうかのメッセージが表 示されます。「はい」をタッチすると動画編集画面に戻ります。
- 「はい」
 - 「動画を編集する」の操作3(P309)へ進みます。

画像を合成する

- 動画編集画面 ▶ [画像合成]
- 合成するファイルを選択 ▶「選択」
 - 「ビデオを合成する」の操作3(P309)へ進みます。

サウンドを挿入する

- 動画編集画面 ▶ [ダビング]
- 「PC から転送した曲」/「ミュージック」を選択
- **挿入するファイルを選択 ▶「設定」▶「はい」**
 - 「動画を編集する」の操作3(P309)へ進みます。

文字を貼り付ける

- 動画編集画面 ▶ [文字挿入]
- テキストパネルで次の操作を行う

No Box 💬 🗭 🖵 (吹き出し)]

吹き出しを設定します。

[ボックスカラー]

吹き出しのカラーを設定します。

[テキストカラー]

貼り付けた文字を設定します

- [選択] ▶ 貼り付ける文字を入力
 - ・ 画像サイズや文字サイズによって、入力可能文字数は変わります。
- △ 文字をドラッグして貼り付け位置に移動
 - 枠をスライドすると、文字を拡大/縮小できます。

[選択]

- ション画面を選択できます。
- 「プレビュー」をタッチすると、編集する内容を確認します。

[保存]

「動画を編集する」の操作3(P309)へ進みます。

画像を挿入する

- 動画編集画面 ▶ [画像挿入]
- **7** 挿入するファイルを選択 ▶「選択」
- **2** 画像をドラッグして貼り付け位置に移動
 - 枠をスライドすると、画像を拡大/縮小できます。
- ⚠ [選択]
 - 一 / 中 をタッチして画像の不透明度を設定します。
 - をドラッグしても、画像の不透明度を設定できます。
 - [オリジナル] をタッチすると、画像の不透明度がリセットされます。
- 【選択】
 - 再生経過バーの をドラッグして画像を挿入する動画/i モーション画面を選択できます。
 - [プレビュー] をタッチすると、編集する内容を確認します。
- **【** [保存]
 - 「動画を編集する」の操作3(P309)へ進みます。

プレイリストを利用する

プレイリストで動画/i モーションの再生順を指定できます。 FOMA 端末と microSD カードに保存した動画/i モーションからお好みの動画/i モーションをお好みの順番で再生します。

プレイリストを作成する

プレイリストは 10 件まで、1 件のプレイリストには 25 件まで動画/i モーションを登録できます。



プレイリスト一覧 画面

- 🤈 [新規] ▶ プレイリスト名を入力
 - ・ 全角/半角どちらも 30 文字まで入力できます。
- 🧣 [追加] ▶ フォルダを 2 回タッチ

- 4 動画 / i モーションをタッチ ▶ [選択]
- **5** プレイリストに登録したい動画/i モーションに チェックを付ける ▶ [完了]
 - ■ ▶ [全選択・全解除] で全選択/全解除できます (25 件まで選択します)。



プレイリスト登録 済み動画/iモー ション一覧画面

プレイリストを再生する

プレイリスト一覧画面(P311)▶再生したいプレイリストを2回タッチ

プレイリスト一覧画面のサブメニュー

プレイリスト一覧画面(P311)▶プレイリストをタッチ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[プレイリストに i モーションを追加]

選択中のプレイリストに動画/iモーションを追加します。

[削除]

1件:選択中のプレイリストを削除します。 **選択**:プレイリストを選択して削除します。

▶ 削除したいプレイリストにチェックを付ける ▶ [削除] ▶ 「はい」

• [全選択・全解除] をタッチして全選択/全解除できます。

全件: すべてのプレイリストを削除します。

[タイトル編集]

選択中のプレイリスト名を編集します。

プレイリスト登録済み動画/iモーション一覧画面のサブメニュー

プレイリスト一覧画面(P311)▶プレイリストをタッチ▶ ■ ▶ 「プレイリストに i モーションを追加」▶ ファイルをタッチ ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[再生]

選択中の動画/iモーションから再生します。

[順番の変更]

選択中の動画/iモーションの順番を変更します。

- ▶ 移動したい動画/ i モーションにチェックを付ける ▶ 移動先をタッチ
- ▶ 「はい」
- 選択した2つの動画/iモーションの順番が入れ替わります。

[削除]

1件:選択中の動画/iモーションを削除します。 **選択**:動画/iモーションを選択して削除します。

- ▶ 削除したい動画/ i モーションにチェックを付ける ▶ [削除]
- ▶ 「はい」
- ・ [全選択・全解除] をタッチして全選択/全解除できます。

全件: すべての動画/ i モーションを削除します。

メロディプレーヤー

メロディを再生する

お買い上げ時に登録されているメロディや、サイトなどから取得したメロディを再生します。

■ 再生可能なファイル形式について

•	ファイル形式*	SMF、MFi
:	拡張子	mid、mld

※ 対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生できない場合があります。

I III ▶「データ BOX」▶「メロディ」

• [作成]: フォルダを作成します。



メロディ画面

フォルダを 2 回タッチ

- 「削除】: 選択中のファイルを削除します。
- 一覧画面に表示されるアイコン→ P291



メロディファイ ルー覧画面

🧣 ファイルを 2 回タッチ

- たiモードメール作成画面が表示され ます。
- 1 ファイルの表示名
- 再生経過バー
- 再生経過をバーで表示します。
- ③ 再生経過時間
- 4 全体の長さ
- 6 音量
- 6 操作のガイド表示



メロディ再牛画面

■メロディ再牛画面の操作

操作	説明
	一時停止/再生
	前のファイル/次のファイルを再生
(マナー) /(メモ) /	音量調節
[ストップ]	停止

メロディ画面のサブメニュー

メロディ画面(P313) ▶ フォルダをタッチ ▶ ■

・メロディ画面のサブメニューは、「マイピクチャ画面のサブメ ニュー」(P293)と同じです。ただし、「ピクチャ表示」は表示されま せん。

メロディファイル一覧画面のサブメニュー

メロディファイル一覧画面(P314)▶ファイルをタッチ ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

「ファイル」

名称变更 : 選択中のファイルの表示名を変更します。

表示名初期化: 選択中のファイルの表示名をファイルに設定されている

初期タイトルに戻します。

情報表示 : 選択中のメロディのファイル名やサイズ、保存日時など

の情報を表示します。

[削除]

1件: 選択中のファイルを削除します。 選択 : ファイルを選択して削除します。

▶ 削除したいファイルにチェックを付ける ▶ [削除] ▶ 「はい」

「全選択・全解除」をタッチして全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルを削除します。

「はい」▶ 端末暗証番号を入力

[移動]

1件:選択中のファイルを移動します。

▶ メモリを選択 ▶ 移動先のフォルダをタッチ ▶ [選択]

選択 : ファイルを選択して移動します。

▶メモリを選択▶移動先のフォルダをタッチ▶ [選択]▶移動したいファイルにチェックを付ける▶ 「移動]

[全選択・全解除]をタッチして全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルを移動します。

▶ メモリを選択 ▶ 移動先のフォルダをタッチ ▶ [移動] ▶ 端末 暗証番号を入力

• [全選択・全解除] をタッチして全選択/全解除できます。

microSDカードを取り付けている場合のみ、microSDカードを選択できます。

[コピー]

1件:選択中のファイルをコピーします。

▶ メモリを選択 ▶ コピー先のフォルダをタッチ ▶ [選択]

選択: ファイルを選択してコピーします。 ▶メモリを選択▶コピー先のフォルダをタッチ▶[選択]▶コピー

したいファイルにチェックを付ける
・ [全選択・全解除] をタッチして全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルをコピーします。

▶ メモリを選択 ▶ コピー先のフォルダをタッチ ▶ [コピー] ▶ 端末暗証番号を入力

[全選択・全解除]をタッチして全選択/全解除できます。

microSDカードを取り付けている場合のみ、microSDカードを選択できます。

[メール作成]

選択中のメロディを添付して i モードメールを作成します。「 i モードメールを作成して送信する」の操作 2 (P142) へ進みます。

[設定]

選択中のメロディを着信音などに設定します。

[ソート]

条件を設定してファイルを並べ替えます。

[メモリ情報]

本体 : 「データ BOX」内の保存領域の状態などを表示します。 microSD: microSD カードの保存領域の状態などを表示します。

[新規フォルダ] **

利用できない項目です。

※「データ交換」でのみ表示されます。

メロディ再生画面のサブメニュー

📘 メロディ再生画面(P314)▶ 🗉 ▶ 次の操作を行う

[メール作成]

再生中のメロディを添付して i モードメールを作成します。「 i モードメールを作成して送信する」の操作 2 (P142) へ進みます。

[音設定]

再生中のメロディを着信音などに設定します。

[情報表示]

再生中のメロディのファイル名やサイズ、種別などの情報を表示します。

お知らせ

• サブメニュー操作中は、メロディの再生は一時停止します。

microSD カード

FOMA 端末内の電話帳やメール、Bookmark などのデータを microSD カードに保存したり、microSD カード内のデータを FOMA 端末内に取り込んだりすることができます。また、FOMA 端末から microSD カード内のデータを閲覧することもできます。

- L-03C では市販の2G バイトまでのmicroSDカード、16G バイトまでのmicroSDHCカードに対応しています(2010年12月現在)。microSDカードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報については下記のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。
 - i モードから 「i Menu·検索」▶「メニューリスト」▶「ケータイ電話メーカー」▶「WOW LG」
 - パソコンから http://www.lg.com/jp/ なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作 を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
- microSDカードをご利用になるには、別途 microSDカードが必要となります。お持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。

microSD カード使用時のご注意

- パソコンなど他機器でフォーマットした microSD カードは、使用できない場合があります。L-03C でフォーマットしたものを使用してください。フォーマットを行うと、microSD カードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。→P324
- microSDカードは、事故や故障によってデータを消失または変形して しまうことがあります。大切なデータは控えを取っておくことをおす すめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきま しては、当社では責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。

- microSDカードへのデータの書き込みや消去を繰り返している場合、 microSDカード内のファイルが断片化(フラグメンテーション)して、 microSDカードの読み込みや書き込みに時間がかかる場合があります。特に、静止画・動画の撮影では途中で停止してしまう場合があります。このような場合は、バソコンなどにデータを保存(P326)したあと、 フォーマット(P324)を行ってください。
- 転送するデータ量によっては通信に時間がかかる場合があります。また、データをコピーできない場合があります。
- データの読み込みや書き込み中に、FOMA端末の電源を切らないでください。
- データの読み込みや書き込み中、microSDカードのフォーマット中に、 データ通信用 USB ケーブル(試供品)を抜かないでください。データ 消失などの原因となります。
- microSDカード内のデータを表示したり、保存容量を確認したりする ときなど、microSDカード利用中は、絶対に microSDカードを抜か ないでください。
- ラベルやシールなどを貼って使用しないでください。ラベルやシール程度の厚みでも接触不良やデータの破壊などの原因になることがあります。
- ・ 金属端子部分には手や金属などで触れたりしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- microSDカードを取り外した後は、乳幼児の手の届く場所には放置しないでください。誤って飲み込んでしまい、けがなどの原因となります。
- microSDカードから表示・再生できるファイル、および FOMA 端末⇔ microSDカード間でコピー/移動できるファイルのサイ ズは、1件あたり次のとおりです。
- 画像*:10Mバイト、動画/iモーション:10Mバイト、メロディ:100Kバイト、着うたフル®:5Mバイト
- ※ Flash 画像は対応していません。
- サイトから取得した、FOMA端末外への出力が禁止されているiモーション、着うたフル®をmicroSDカードに移動できます。ただし、IP(情報サービス提供者)が許可していないときは保存できません。
- パソコンなど他の機器から microSD カードに保存したデータは、 FOMA 端末で表示、再生できない場合があります。また、FOMA 端末から microSD カードに保存したデータは、他の機器で表示、再生できない場合があります。


microSD カードの取り付けかた/取り外しかた

「電源を切る」(P54)の操作を行った後、ディスプレイ面を上にして電池パックカバーを開けてから、microSDカードの取り付け、または取り外しを行ってください。→ P49

取り付けかた

microSD カードを取り付けるときは、FOMA 端末を手に持って行ってください。

microSD カードの金属端子面を下にして、矢印の 方向に「カチッ」と音がするまでゆっくりと差し込 む

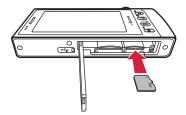

お知らせ

- microSDカードは向きに注意して正しく取り付けてください。正 しくない向きで取り付けようとすると microSDカードやガイドが 破損する恐れがあります。
- ・ 正しく取り付けられていないと microSD カードを利用できません。

取り外しかた

microSD カードを取り外すときは、FOMA 端末を手に持って行ってください。

- microSD カードを矢印 🛈 の方向に軽く押し込む
- 2 microSD カードを矢印 ② の方向にまっすぐ抜き取る



microSD カードのフォルダ構成

FOMA 端末から microSD カードにファイルを移動/コピーしたと きや、カメラで撮影した静止画や動画を直接 microSD カードに保 存したときなど、そのファイルに対応したフォルダが microSD カー ドに自動的に作成されます。

- パソコンなどから microSD カードにファイルを書き込む場合も、次 のようなフォルダ構成とファイル名にする必要があります。
- フォルダ名とファイル名の規則は次のとおりです。

xxx : 拡張子(3桁の半角英数字)

△△△ : 100 ~ 999 の 3 桁の半角数字(フォルダ名に使用した数 字とそのフォルダに保存するファイル名に使用する数字は同

じにしてください)

aaa : 001 ~ 999 の 3 桁の半角数字 **aaaa** : 0001 ~ 0999 の 4 桁の半角数字

L-03C(mmcl) ■ DCIM(撮影画像、DCF 準拠の JPEG、アニメーション以外の GIF) - MAAA LGDCF IMG aaaa.JPG / .GIF PRIVATE DOCOMO ■ TABLE (管理情報) * 1 - ■ STILL (DCF 準拠以外の JPEG、GIF アニメーション) — ™ STILaaaa.JPG / .GIF —∭SUDaaa STILaaaa.JPG / .GIF

```
■ RINGER (メロディ)
         -RINGaaaa.MLD / .MID
         - MRUDaaa

—RINGaaaa.MLD / .MID.
        ■ MMFILE(音声のみの動画/i モーション、カメラ
         で撮影した動画)
         -MMFaaaa 3GP
         — I MUDaaa
            -MMFaaaa.3GP
          -■ WM(WMA / MP3 ファイル)*2
          ■ WM SYSTEM(WMA / MP3 ファイル管理情報・
            ライセンス情報) *2
        ■ DECOIMG (デコメ絵文字®)
         -DIMGaaaa.JPG / .GIF
         - DUDaaa
           —DIMGaaaa JPG / GIF
        ■ OTHER (その他)
          OUDaaa
           OTHERaaa.xxx
  ■ SD_VIDEO (動画/ i モーション)
     PRLaaa
     MOLaaa 3GP
  SD BIND(コンテンツ移行対応のデータ) <sup>※2</sup>
   ──SVC00001(動画/iモーション)
   SVC00002 (着うたフル®)
  SD PIM (個人情報のデータ)
※ 1 TABLE フォルダの下には「DCIM | 「STILL | 「RINGER | 「MMFILE |
   「DECOIMGI 「SD VIDEO! 「OTHER! それぞれについて付加情
   報を格納するフォルダがあります。
```

※2 暗号化されているため、パソコンなどで直接参照できないデータがあります。また、フォルダ下のファイルを削除・変更・追加すると、L-O3Cで正しく動作しなくなる場合があります。

■ microSD カードに保存できる件数

- microSDカードに保存できる件数は、ご使用になる microSDカードの容量によって異なります。
- microSDカードに保存できる容量は、「メモリ情報」「メモリ状況」 で確認できます。→ P325、P361

ファイル	フォルダ	保存可能件数
静止画(DCF 準拠の JPEG、 アニメーション以外の GIF)	DCIM	900 フォルダ/ 1 フォルダ最大 999 件
静止画(DCF 準拠以外の JPEG、GIF アニメーション)	STILL	999 フォルダ/ 1 フォルダ最大 999 件
メロディ	RINGER	999 フォルダ/ 1 フォルダ最大 999 件
音声のみの動画/ i モーション	MMFILE	999 フォルダ/ 1 フォルダ最大 999 件
WMA / MP3 ファイル	WM	最大 1990 件
デコメ絵文字®	DECOIMG	999 フォルダ/ 1 フォルダ最大 999 件
動画/ i モーション	SD_VIDEO	999 フォルダ/ 1 フォルダ最大 999 件
個人情報のデータ	SD_PIM	1 フォルダ/ 65535 件
その他のファイル	OTHER	999 フォルダ/ 1 フォルダ最大 999 件

お知らせ

- 本 FOMA 端末で使用した microSD カードは、そのまま他の microSD カード対応の FOMA 端末に差し込んでも、フォルダ構成が異なるためご利用できないことがあります。
- 韓国語非対応の端末では、microSDカード内の韓国語を含んだメールは正しく表示されません。
- お使いのパソコンによっては、フォルダ名/ファイル名が小文字で表示される場合があります。また、拡張子や一部のフォルダ(隠しフォルダ)などが表示されない場合があります。
- microSDカード内のフォルダをパソコンで削除したり、移動したりしないでください。L-03Cで読み込めなくなる場合があります。

microSD カードを使う

FOMA 端末に保存されている画像や動画/ i モーションなど、データ BOX 内のファイルを microSD カードに保存したり、パソコン から microSD カードに保存したファイルを FOMA 端末で表示したりすることができます。

microSD カード内のファイルを表示/再生する

「データ BOX」で、FOMA 端末内にあるファイルと同じように表示 /再生ができます。

- ▶「データ BOX」▶「マイピクチャ」/「ミュージック」/「i モーション/ムービー」/「メロディ」
- ▶ 「microSD」を2回タッチ
- ■「ミュージック」の場合
 - ▶ 「データ BOX」 ▶ 「ミュージック」 ▶ 「移行可能コンテンツ」 / 「PC から転送した曲」を 2 回タッチします。
- ・「画像を表示する」→ P292
- 「音楽データの管理」→ P273
- ・「動画/iモーションを再生する」→P304
- 「メロディを再生する」→P313

お知らせ

- 「データ BOX」の「ミュージック」を選択した場合は、「microSD」ではなく「移行可能コンテンツ」と表示されます。
- ファイルによっては、表示/再生ができない場合があります。
- microSDカード内のフォルダ/ファイル一覧画面のサブメニューは、FOMA端末のフォルダ/ファイル一覧画面と同様です。ただし、 着信音への設定、お預かりセンターへの保存はできません。

FOMA 端末⇔ microSD カード間でファイルをコピー/ 移動する

データ BOX 内の [microSD] フォルダとその他のフォルダ間でファイルをコピー/移動することで、microSD カード⇔ FOMA 端末間でファイルをコピー/移動します。

例: FOMA 端末内に保存されたデコメピクチャ画像を、microSD カードに移動する場合

- 📘 💹 ▶「データ BOX」▶「マイピクチャ」
- 7 フォルダを2回タッチ
 - ・「microSD」以外のフォルダを選択します。
- 🤦 ファイルをタッチ ▶ 🗉 ▶ 「移動」 ▶ 「1 件」

4 [microSD]

5 移動先のフォルダをタッチ ▶ [選択]

お知らせ

- コピー/移動ができるファイルは、お買い上げ時に登録されているデータ以外の JPEG 形式、GIF 形式の画像ファイル、3GP 形式の動画ファイル、メロディです。
 - ただし、「データBOX」内「マイピクチャ」の「デコメピクチャ」 /「デコメ絵文字」のお買い上げ時に登録されている画像ファイルはコピー/移動ができます。
- 着うたフル®、サイトからダウンロードしたiモーションは、 microSDカードにコピーできません。
- ファイルの種類やサイズによっては、コピー/移動できない場合 があります。
- 本 FOMA 端末に保存されている Flash は、microSD カードにコピー/移動できません。
- FOMA 端末内に保存された著作権のある移動可能な i モーション・ 着うたフル®は、それぞれの「移行可能コンテンツ」フォルダ内 に移動できます。

FOMA 端末⇔ microSD カード間で個人情報のデータをやりとりする

FOMA 端末と microSD カード間で個人情報のデータをコピーした り、FOMA 端末のデータを microSD カードにバックアップしたり します。

個人情報のデータには、次のものがあります。

- 電話帳
- スケジュール
- メモ
- To Do リスト
- 受信メール
- 送信メール
- 未送信メール
- Bookmark

個人情報のデータを FOMA 端末から microSD カードにコピーする

FOMA 端末に登録されている個人情報のデータを、microSD カードにコピーします。

データを 1 件ずつコピーする

例:電話帳データを1件コピーする場合

- 🔲 ▶ コピーしたい電話帳をタッチ ▶ 🗉 ▶「コピー」
 - ▶ [microSD へ 1 件コピー] ▶ 「はい」

データの種類を選択して一括でコピーする (バックアップ)

- I III ▶「その他機能」▶「microSD」▶「個人情報」
- [バックアップ] ▶ コピーしたいデータの種類をタッチ
- 🧣 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」
 - 電話帳の場合

「自局番号」の登録データをコピーするかどうかを確認するメッセージが表示されます。

お知らせ

microSDカードに保存されている画像を電話帳に登録している場合、バックアップした電話帳には画像は含まれません。

個人情報のデータを microSD カードから FOMA 端末にコピー/上書きする

microSD カードに登録されている個人情報のデータを、FOMA 端 末にコピー/上書きします。

データを 1 件ずつコピーする

7 データの種類をタッチ

microSD カードに保存されているデータ が表示されます。

- 「microSD へ全件コピー]: データをす べて FOMA 端末へコピーします。 端末暗証番号を入力▶「はい」
- 「本体へコピー]: データを FOMA 端末 ヘコピーします。 コピーするデータをチェック▶「本体 ~⊐ピ-] **▶** [はい]
 - 「全選択・全解除」をタッチして全選 択/全解除できます。
 - ・ バックアップデータの場合は、コピー 個人情報データ一覧画面 (例:雷話帳) するデータをチェック▶「本体へコ ピー] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」をタッチします。

■ 個人情報データー覧画面に表示されるアイコン

アイコン	説 明
	個別データ(1 件のデータ) 電話帳/スケジュール/メモ/ To Do リスト/受信メール/送信メール/ 未送信メール/ Bookmark



バックアップデータ (複数のデータ) 電話帳/スケジュール/メモ/

To Do リスト/受信メール/送信メール/

未送信メール/ Bookmark

3 データをタッチ

- 2回タッチ:データの詳細を表示します。
- ▲ ▶「本体へコピー」▶「本体へ 1 件コピー」▶「はい」

お知らせ

- バックアップデータを1件ずつコピーする場合は、操作3でバッ クアップデータをタッチ ▶ ■ をタッチ ▶ 「本体へコピー」 ▶ 「本 体へ選択追加コピー | ▶ コピーしたいデータにチェックを付ける ▶「本体へコピー] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶「はい」
- バックアップデータ内の個別データは、FOMA 端末の最大保存件 数分だけ表示可能です。

個人情報データ一覧画面のサブメニュー

個人情報データ一覧画面(P322)▶データをタッチ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[名称変更] *

選択中のデータの名前を変更します。

「本体へコピー] *1

選択中のデータを FOMA 端末へコピーします。

本体へ1件コピー*2

: 選択中のデータを FOMA 端末へコピーします。

本体へ選択追加コピー

- :本体へ選択追加コピー
- ▶ コピーしたいデータにチェックを付ける▶ 「はい」
- [全選択・全解除] をタッチして全選択/全解除できます。
- 選択したデータにバックアップデータが含まれている場合や全選択した場合は、[本体へコピー] の後、端末暗証番号の入力が必要です。

本体へ全件コピー*3

: 選択中のデータをすべて FOMA 端末へコピーします。 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい |

[本体へ全件上書コピー] *1

選択中のバックアップデータで FOMA 端末のデータを上書きします。 \rightarrow P322

[削除] *1

選択中のデータを削除します。

[メモリ情報]

microSD カードの保存領域の状態などを表示します。

- ※ 1 microSD カードにデータがない場合は表示されません。
- ※2 バックアップデータでは選択できません。
- ※3 バックアップデータのみ選択できます。

バックアップデータで上書きする

あらかじめバックアップしておいたデータで、FOMA 端末のデータを上書きします。

- 「本体へ全件上書コピー」を選択すると、FOMA端末内の登録データは消去され、microSDカード内の選択したデータにまるごと入れ替わりますのでご注意ください。
 - 「本体へ全件上書コピー」を選択する前に、大切なデータが登録されていないことを確認してください。
- 個人情報データー覧画面(P322)▶バックアップデータをタッチ▶▶「本体へ全件上書コピー」
- 7 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」
 - 電話帳の場合

「自局番号」の登録データをコピーするかどうかを確認するメッセージが表示されます。

お知らせ

スケジュールと To Do が混在しているデータを同時に読み込む場合、先頭のデータと同じ種類のデータしか認識できません。

microSD カードの管理について

microSD カードをフォーマットする

microSD カードをフォーマット(初期化)して FOMA 端末で使用できるようにします。

■ ▶「その他機能」▶「microSD」▶「microSDフォーマット」

すべてのデータが削除されることを知らせるメッセージが表示され、 フォーマットを実行するかどうかを選択します。

7 「はい」▶ 端末暗証番号を入力

お知らせ

- フォーマットは必ず本 FOMA 端末で行ってください。
- フォーマットを行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。

USB モード設定

USB モードを設定する

FOMA 端末に USB ケーブルを接続して利用するときのモードを設定します。

- **2** 「通信モード」/「microSD モード」/「MTP モード」



USB モード 設定画面

お知らせ

• 通信モード動作中は、USBモード設定の変更はできません。

microSD カードの情報を更新する

他の機器で microSD カード内のデータを変更、追加、削除したことによって FOMA 端末でデータを正しく表示できなくなったときに、microSD カードの情報を更新します。

- **】 圖 ▶**「その他機能」▶「microSD」▶「データ更新」
- 2 更新したいデータの種類にチェックを付ける ▶ [データ更新]
 - [全選択・全解除] をタッチして全選択/全解除できます。

お知らせ

- microSDカードに保存されているデータが多い場合は、情報の更新に時間がかかります。
- ・他の機器で microSD カードにデータを保存した場合、FOMA 端末で管理情報を作成するために必要な空き容量が不足し、 microSD カードに保存したデータが FOMA 端末で正しく表示できなくなることがあります。
- 「データ更新」を実行すると、画像などのデータと PIM(個人情報) などを管理するファイルの情報が更新されます。「データ更新」実 行後には、PIM(個人情報のデータ)が、「PIMxxxxx. 拡張子」と いうファイル形式に変換されます。

microSD カードの使用状況を確認する

圖 ▶「その他機能」▶「microSD」▶「メモリ情報」

お知らせ

- 使用済み領域には FOMA 端末で認識できないデータの容量も含まれます。
- 実際に使用できる microSD カードの容量は、microSD カードに 記載されている容量より少なくなります。
- microSDカードの空き容量が少ない場合、データを保存できない ことがあります。不要なデータを削除するか、空き容量が十分な microSDカードを取り付けてからデータを保存してください。

FOMA 端末を microSD カードリー ダー/ライターとして使う

microSD カードを本 FOMA 端末に挿入した状態でパソコンに接続 し、microSD カード内のデータを読み込み/書き込みできます。

- リーダー/ライターとして利用できる対応 OS は、Windows Vista、 Windows XP(各日本語版)のみです。それ以外のOSでの動作は保 証しておりません。
- FOMA 端末を microSD カードリーダー/ライターとして使うには、 USB モードの設定が必要です。USB モードを設定するときは、デー タ通信用 USB ケーブル (試供品) を外した状態で設定してください。
- → FOMA 端末の microUSB 接続端子カバーを開け (1)、データ通信用 USB ケーブルの microUSB コネクタの B の刻印面を上にしてまっすぐ差し込む **(2)**

3 データ通信用 USB ケーブルの USB コネクタをパ ソコンの USB 端子に接続(**③**)



microUSB コネクタ (Bの刻印面が F)

お知らせ

- パソコンからデータ通信用 USB ケーブルを抜くときは、パソコン のタスクトレイから「ハードウェアの安全な取り外し」の操作を 必ず行ってください。操作をしないでデータ通信用 USB ケーブル を抜くと、データ消失などの原因となります。
- USB モード設定を切り替える場合は、一度データ通信用 USB ケー ブルを外してから切り替えてください。データ通信用 USB ケーブ ルが接続されている状態では、USB モードは切り替わりません。
- データ通信用 USB ケーブルを抜くと、USB モード設定は自動的 に「诵信モード」に戻ります。

■ お願い

本 FOMA 端末とパソコンが正しく接続されているか十分確認してく ださい。正しく接続されていない場合、データの送受信ができないだ けでなく、データが失われる場合があります。

ドキュメントを表示する

microSD カードに保存されているドキュメントファイルを表示します。

・ドキュメントファイルは、microSDカードの「OTHER」フォルダ内「OUDxxx(xxxは0~9の半角数字)」フォルダに保存してください。→P318「microSDフォーマット」を行った後などで該当フォルダが存在しない場合は、FOMA端末に microSDカードを挿入して「データ BOX」内のいずれかのフォルダ(「Music&Video チャネル」フォルダ以外)を表示すれば、該当フォルダが自動的に生成されます。


■ 表示可能なファイル形式について

	Microsoft Word、Microsoft Excel、 Microsoft PowerPoint、PDF データ	
拡張子	doc, xls, ppt, pdf	

※ Word 2007 以降、Excel 2007 以降、PowerPoint 2007 以降のファイルは表示できません。また、対応しているファイル形式でも、ファイルによっては表示できない場合があります。

ドキュメントを表示する

■ ►「ドキュメントビューア」 ► ドキュメントを2回タッチ

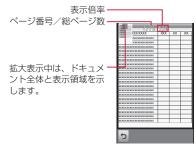

■ ドキュメント表示中の操作

操作	説 明
ドキュメントをフ リック	前ページ/次ページを表示
ピンチ	拡大 / 1 つ前の倍率に戻す ・ 拡大 / 縮小表示中に ② をタッチすると、元の表示サイズに戻ります。
ドキュメントをスラ イド	拡大表示中に表示位置を移動



便利な機能

Muvee Studio を利用する Muvee Studio	330
FOMA ハイスピードエリアを利用できるかどうかを確認	する
FOMA 通信環境確認	331
Google を利用する	332
ゲーム	335
ゲーム ····································	336
マルチアクセスマルチアクセス	338
マルチタスク マルチタスク	339
指定した時刻にアラームで知らせる アラーム	341
スケジュールを管理する スケジュール	343
To Do を管理する ······ To Do リスト	347
自分の名前や画像を登録する 自局番号	350
通話時間・料金を確認する	351
通話料金の上限を設定して知らせる	
通話料金上限通知	353
世界時計を使う 世界時計	353
ストップウォッチを使う ストップウォッチ	354
単位変換ツールを使う 単位変換ツール	354
電卓として使う 電卓	356
テキストメモを利用する ······ テキストメモ	357
スイッチ付イヤホンマイクの使いかた	
スイッチ付イヤホンマイク	358
スイッチ付イヤホンマイクをつないで自動で電話を受け	
オート善信設定	360

毎正時をお知らせする 時刻お知らせ	360
メモリの使用状況を確認する メモリ状況	361
Bluetooth 機能を利用するBluetooth 機能	361

Muvee Studio

Muvee Studio を利用する

あらかじめ用意されているムービースタイル(表示切替効果)や音 楽を利用して、お好みの静止画や動画から手軽にスライドショーを 作成できます。

- 作成したスライドショーは「データ BOX |内「i モーション/ムービー」 の「データ交換」フォルダに動画/ i モーション(.3gp 形式)として 保存されます。



Muyee Studio 画面

- 「設定」▶「スタイル」▶ ムービースタイルをタッチ ▶ [設定] ▶ [設定]
- 「追加」▶「画像」/「ビデオ」▶ フォルダを 2 回タッチ

登録したいファイルにチェックを付ける ▶ [完了]

- 「全選択」で全選択できます(ムービースタイルに設定されている) 最大登録数まで選択します)。
- [プレビュー]
- [保存]

追加したファイルを削除するには

削除するファイルをタッチして「削除」をタッチします。

お知らせ

- ムービースタイルごとに BGM や表示切替方法があらかじめ設定 されています。BGM は変更することもできます。
- 100M バイトを超えるまたは録画時間が 10 分を超える動画/ i モーションファイルは追加できません。

タイトル/クレジットを追加する

オープニング/エンディングに表示されるタイトル/クレジットを 設定します。

Muvee Studio画面(P330)▶「タイトル」/「クレジッ \vdash

追加したファイルを操作する

Muvee Studio 画面 (P330) ▶ 追加した画像/ ムービーをタッチ ▶ 次の操作を行う

[表示]

選択したファイルが表示されます。

[変更]

選択したファイルを変更します。

[削除]

選択したファイルを削除します。

Muvee Studio 画面の設定メニュー

Muvee Studio 画面(P330)▶「設定」▶ 次の操作を 行う

「スタイル)

ムービースタイルを変更します。

[サウンド]

BGM を変更します。

 ▶ をタッチすると、選択中の BGM を再生して確認できます。再生 を停止するには、
・ をタッチします。

[ムービータイトル]

オープニングでタイトルを表示させるかどうかを選択します。

[ムービークレジット]

エンディングでクレジットを表示させるかどうかを選択します。

[再生順番]

ムービーの再生順として「通常」「ランダム」から選択します。

[記憶領域]

ムービーの保存先を「本体|「microSD|から選択します。

Muvee Studio 画面のサブメニュー

Muvee Studio画面(P330)▶ ■ ▶次の操作を行う

[挿入]

追加するファイルを選択します。

[初期化]

設定した内容を初期化します。

「アルバムへ移動」

「データ BOX | 内「i モーション/ムービー | のフォルダが表示されます。

FOMA 通信環境確認

FOMA ハイスピードエリアを利用で きるかどうかを確認する

Ifoma 通信環境」▶「はい」

お知らせ

通信環境確認時の通信環境(天候や電波状況、ネットワークの混 雑状況など)によっては、同一の場所・時間帯であっても、異な る結果や圏外である旨の結果が表示される場合があります。

Google を利用する

Google を利用するには、最初に注意事項を確認します。確認操作 を行った場合、次から注意事項は表示されません。

表示された注意事項を確認します。

「確認し続行」

Google 検索を利用する

Google を利用してインターネットで検索できます。

- 「検索」▶ 検索語を入力
 - Google の検索方法は設定できます。→ P334

YouTube を利用する

YouTube に接続して動画を閲覧できます。

- [YouTube]

YouTube で動画を共有する

YouTube に動画をアップロードして、動画を共有できます。

- [YouTube]
- 【ログイン】
- ユーザー名/パスワードを入力▶「ログイン」▶「は い
 - ユーザー名/パスワード入力時に「次回から入力を省略」にチェッ クを付けた場合、次回から表示されません。
- **5** 動画の送信先のアドレスをタッチ
 - パソコンで設定すると選択できるようになります。
- アップロードしたい動画を添付して送信
 - ・ 送信後、アップロード確認メールが届きます。
 - メール内の URL に接続すると、アップロードした動画が表示さ れます。

Picasa を利用する

Picasa に接続して静止面を閲覧できます。

- [Picasa]

Picasa で写真を共有する

Picasa に写真をアップロードして、写真を共有できます。

- Image: I
- **2** [Picasa]
- 🤱 [Sign In]
- ▲ メール/パスワードを入力▶「ログイン」▶「はい」
 - ・メール/パスワード入力時に「次回から入力を省略」にチェック を付けた場合、次回から表示されません。
- 5「写真をメールでドロップボックスにアップロード」
 - パソコンで設定すると選択できるようになります。
- ✓ アップロードしたい静止画を添付して送信
 - ・ ドロップボックス内に、添付した静止画がアップロードされます。

Google Map を利用する

Google Map に接続して地図を閲覧できます。

- The image of the state of the
- 7「マップ」

以降は、画面の指示に従って操作してください。

■ キー操作一覧

操作	説明	
[1]	ズームアウトします。	
[2]	通常/航空写真を切り替えます。	
[3]	ズームインします。	
[*]	選択している場所をお気に入りに保存します。	
[0]	現在地に移動します。	
[1]	上に移動します。	
[→]	右に移動します。	
[↓]	下に移動します。	
[←]	左に移動します。	
[OK]	目的地までの経路を検索したり、目的地をお気に入りに保存 したりできます。	

[*]▶[1] ~ [9] で保存済みのお気に入りの場所に移動できます。

Gmail を利用する

Gmail を利用してメールを送信できます。

☐ Google ☐

2 「Gmail」 画面の指示に従ってログインしてください。

Google ニュースを読む

Google ニュースを閲覧できます。

III ► [Google]

2「ニュース」

乗換案内で路線を確認する

乗換案内を利用して目的地までの路線を確認できます。

7 「乗換案内」

以降は、画面の指示に従って操作してください。

Google の検索方法を設定する

Google の検索方法を変更したり、Google を利用する際の注意事項を確認できます。

Toogle | ■ ■

2 「設定」▶ 次の操作を行う

[検索方法]

Google の検索方法を設定します。

i モード検索 : 検索方法を i モード検索にします。

Google モバイル検索: 検索方法を Google モバイル検索にします。

[Google[™] ご利用に際し]

Google を利用する際の注意事項が表示されます。

ゲーム

おみくじ

- - ・ (マナー) / (メモ) で音量を調節できます。
- 7 画面をタッチ
 - 操作方法は、「ヘルプ」をご覧ください。

M-toy ダーツ

- 📘 🔠 ▶「ゲーム」▶「M-toy ダーツ」
 - ・ (マナー) / ▶ (メモ) で音量を調節できます。
- 7 画面をタッチ
 - 操作方法は、「TUTORIAL」をご覧ください。

M-toy ホームランダービー

- I III ▶「ゲーム」▶「M-toy ホームランダービー」
 - ・ (マナー) / (メモ) で音量を調節できます。
- 🤈 画面をタッチ
 - 操作方法は、「TUTORIAL」をご覧ください。

リアルモーションフィッシング

- **▮** ∭ ▶「ゲーム」▶「リアルモーションフィッシング」
 - (マナー) / (メモ) で音量を調節できます。
- 7 画面をタッチ
 - 操作方法は、「チュートリアル」をご覧ください。

間違い探し

- ►「ゲーム」▶「間違い探し」
 - (マナー) / ▶ (メモ) で音量を調節できます。
- **9** 画面をタッチ
 - 操作方法は、「ゲームのルール」をご覧ください。

辞典

辞典を利用する

国語、英和、和英辞典が利用できます。

■ ▶「辞典」▶「国語辞典」/「英和辞典」/「和 英辞典」

- 「検索履歴」: 検索履歴を表示します。
- ・「辞典情報」: 辞典を提供している会社情報を表示します。

7 調べたい単語を入力

・ [入力]:別の単語を入力できます。



快系紀来一見画面 (例:国語辞典の 場合)

3 単語をタッチ

検索結果詳細画面が表示されます。

- 英和辞典の場合、[発音] をタッチすると発音が聞けます。
- 単語帳に登録する場合、[登録] をタッチします。

検索結果一覧/詳細画面のサブメニュー

検索結果一覧画面(P336)/詳細画面 ▶ ■ ▶次の操作を行う

[範囲選択] **

検索結果の一部を選択して、コピーや別の辞典で検索できます。

▶ [選択] ▶ ドラッグして範囲を選択 ▶ [選択] ▶ 「コピー」/ 「別の辞典で検索」

[別の辞典で検索]

別の辞典に切り替えて検索します。

[検索履歴]

検索履歴を表示します。

[ヘルプ]

辞典についての説明を表示します。

※ 検索結果一覧画面では表示されません。

単語帳を利用する

検索した単語は、辞典ごとに200件まで単語帳に登録(P336)できます。 単語帳を利用して暗記トレーニングもできます。

単語帳登録されていない場合、単語帳は選択できません。

単語帳を見る

| 圖 ►「辞典」►「単語帳」►「国語辞典」/「英和辞典」/「和英辞典」

 マークを付けた単語のみを、暗記トレーニ ングの出題対象とすることができます。
 [マーク解除・マーク] をタッチしてマーク を解除したり、付けたりできます。



単語帳一覧画面

🤈 単語を選択

単語帳詳細画面が表示されます。

[マーク解除・マーク] をタッチしてマークを解除したり、付けたりできます。

単語帳一覧画面のサブメニュー

| 単語帳一覧画面(P336) ▶ 🗉 ▶ 次の操作を行う

[ソート]

登録順(昇順): 登録の古い順に並べます。 登録順(降順): 登録の新しい順に並べます。

単語順(昇順): 単語のアルファベット、あいうえお順に並べます。

単語順(降順): 単語のアルファベット、あいうえお順の後ろから並べ

ます。

[削除]

1件:選択中の単語を削除します。

選択 : 複数の単語を選択して削除します。

▶ 削除する単語にチェックを付ける ▶ [削除] ▶ 「はい」

「全選択・全解除」をタッチして全選択/全解除できます。

全件: すべての単語を削除します。

[マーク]

全件マーク : すべての単語にマークを付けます。 **全件マーク解除** : すべての単語のマークを解除します。

[別の辞典で検索]

別の辞典に切り替えて検索します。

[検索履歴]

検索履歴を表示します。

[ヘルプ]

辞典についての説明を表示します。

お知らせ

単語帳詳細画面のサブメニューは、「削除」以外は「検索結果一覧 /詳細画面のサブメニュー」(P336) と同じです。

暗記トレーニングをする

単語帳を利用して、自己採点型の暗記トレーニングができます。

7 「国語辞典」/「英和辞典」/「和英辞典」

- ・「設定」: 出題方法などを変更します。
- ・「ヘルプ」: 操作の説明を表示します。

3 [答え]

- ・ [スキップ]:問題をスキップします。
- ▲ 答えを確認 ► [OK] / [NG]
 - [OK]をタッチすると、単語帳―覧画面(P336)の単語のマークが解除されます。
 - [NG]をタッチすると、単語帳一覧画面の単語にマークが付きます。
 - トレーニング終了まで操作3~4を繰り返します。

マルチアクセス

マルチアクセス

マルチアクセスとは、音声電話、パケット通信、SMS の 3 回線を同時に使用できる機能です。

通信の種類	使用できる回線
音声電話	1 回線
i モード、i アプリ、i モードメール、 パソコンをつないだパケット通信] 回線
SMS	1 回線

お知らせ

- マルチアクセスの組み合わせ→P433
- マルチアクセス中は、それぞれの通信に対して通信料金がかかります。
- テレビ電話を利用中は、SMS の受信以外はマルチアクセスを利用できません。

パケット通信中に音声電話をかける

i モードなどのパケット通信中に、マルチタスク画面(P340)を呼び出して、音声電話をかけられます。

例: i モード中に音声電話をかける

- i モード中の画面 (P191) ▶ (季) ▶ 「通話」 電話番号入力画面が表示されます。
- 7 電話番号を入力 ▶ [通話] (または 📵)

お知らせ

iモード中の画面に戻るには、音声電話中画面で (を押し、「i モード」をタッチします。

パケット通信中に音声電話を受ける

i モードなどのパケット通信中に、音声電話を受けられます。

例:iモード中に音声電話を受ける

- 電話がかかってくる
 - 着信中画面が表示されます。
- 🤈 [応答] (または 📵)

お知らせ

iモード中の画面に戻るには、音声電話中画面で (**) を押し、「iモード」をタッチします。

音声電話中に他の通信を使用する

音声電話中にメールを送受信したり、 i モードに接続したりできます。

メールを送信する

- 音声電話中画面 ▶ ⑤ ▶ 「メール」
- 7 メールを作成して送信

お知らせ

メールの作成・送信→P142、P183

メールを受信する

画面上部にメールの受信をお知らせするアイコン(P32)が表示されます。



音声電話中画面

iモードに接続する

音声電話中画面 ▶ (ङ) ▶ 「 i モード」 ▶ 「 i Menu・ 検索」

お知らせ

マルチタスク

マルチタスク

本 FOMA 端末では、複数の機能を同時に起動して操作できるマルチタスク機能を利用できます。

タスクマネージャ

新しい機能を呼び出す

機能使用中に別の機能を新しく呼び出す場合は、マルチタスク画面 を表示させます (タスクマネージャ)。

1 各機能を利用中 ▶ (a)

• 起動できない機能は、機能名がグレーで表示 されます。



マルチタスク画面

7 新規タスクから起動させる機能を選択

起動できる項目は、利用中の機能や操作状況により異なります。

[🖩 通話]

電話番号入力画面が表示されます。→ P60

[🖂 メール]

メールメニュー画面が表示されます。 → P141

[i +- K]

i モードメニュー画面が表示されます。→ P190

[図 i アプリ]

ソフト一覧画面が表示されます。→ P279

[🖫 電話帳検索]

電話帳検索画面が表示されます。→ P95

[II MUSIC]

音楽データー覧画面を表示します。→ P267

[Music&Video チャネル]

Music&Video チャネル画面が表示されます。→ P258

[🖾 スケジュール]

カレンダー画面が表示されます。→ P345

To Do リスト画面が表示されます。→ P349

[] テキストメモ]

テキストメモ一覧画面が表示されます。→ P357

「 👦 雷卓]

電卓画面が表示されます。→ P356

[🚇 自局番号]

自局番号画面が表示されます。→ P339

機能を切り替える/確認する

実行する機能の切り替えや確認をするには、マルチタスク画面を表示させます。

1 各機能を利用中 ▶ 🚳

マルチタスク画面から [待受画面] をタッチすると、待受画面が表示されます。

実行中の機能が 表示されます。



マルチタスク画面

🤈 実行中のタスクから機能を選択

選択した機能の画面に切り替わります。

お知らせ

- 各機能利用中に待受画面を表示した場合は、 を押してマルチタスク画面を表示できます。
- 各機能利用中に待受画面を表示した場合は、₩ をタッチするとマルチタスク画面が表示されます。ただし、BGMのみ利用中の場合はメインメニュー画面が表示されます。

機能を終了する

表示中の機能を終了させて、切り替える前の機能の画面を表示しま す。

各機能を利用中 ▶ 5 / 🕝

- 終了させる機能を表示してから操作してください。
- すべての機能を終了させるときは、この操作を繰り返します。

アラーム

指定した時刻にアラームで知らせる

FOMA 端末を目覚まし時計として利用できます。アラームは 10 件 まで登録できます。

M ▶ 「アラーム」

- 「■・○]をタッチして、選択中のアラー | ムの ON / OFF を設定できます。
- ウィジェットアラームは、使用者待受画面 (P41)のアナログ時計ウィジェットのアラー ムと連動しています。



アラーム一覧画面

編集するアラームをタッチ ▶ [編集] ▶ 次の操作を 行う

[アラーム設定]

アラームが起動する時刻を選択します。

[時刻設定]

「アラーム設定」で「時刻設定」を選択したときに、アラームが起動する 時刻を入力します。

[繰り返し設定]

繰り返しの種類を選択します。

- 「曜日指定」を選択した場合は、次の操作でアラームが起動する曜日を 指定します。
- ・「休日以外 | に設定した場合は、日曜日と 「休日設定」 (P346) で設定した 休日にはアラームを通知しません。

▶ 指定する曜日にチェックを付ける ▶ 「OK I

「诵知種別」

アラームの通知方法を選択します。

「アラーム音]

アラーム音を選択します。

ミュージック : 「データ BOX」の「ミュージック」内に保存されている

着うたフル®から選択します。→ P273

「着うたフル®を着信音に設定する Iの操作3(P270)へ進 みます。

i モーション/ムービー

:「データ BOX | の「 i モーション/ムービー | 内に保存 されている動画 / i モーションから選択します。→P304

: 「データ BOX | の「メロディ | 内に保存されているメロ メロディ

ディから選択します。→P313

[音量]

アラームの音量を - / + で調節します。

[バイブレーションタイプ]

バイブレーションの種類を選択します。

▶ バイブレーションタイプをタッチ ▶ [設定]

[スヌーズ]

スヌーズ通知する時間の間隔を選択します。スヌーズ通知を設定しない場合は「Off!を選択します。

[メモ]

全角で 7 文字、半角で 15 文字まで入力できます。入力内容は、起動後のアラーム画面にも表示されます。

3 [保存]

アラーム一覧画面のサブメニュー

アラーム一覧画面 (P341) ▶ 🗉 ▶ 次の操作を行う

[リセット]

アラームの設定を初期化します。

- ▶ 初期化するアラームにチェックを付ける ▶ [リセット]
- ・ [全選択・全解除] をタッチして全選択/全解除できます。

[全件リセット]

すべてのアラームの設定を初期化します。

「アラーム」、および「スケジュール」「To Do」のアラームが通知 時刻になると

機能ごとに次のように動作します。

アラーム

アラーム画面が表示され、アラーム音が鳴ります。

- [Off]:アラームを解除します。スヌーズを設定している場合は、スヌーズも解除されます。
- [スヌーズ]: 一旦アラーム音を止めます。スヌーズの設定時間が経過すると再びアラーム音が鳴ります。
- 🙆: [Off] をタッチしたときと同様の動作となります。
- 何も操作しなかった場合は、アラーム音は約1分後に止まります。 スヌーズを設定している場合は、約5分間隔で5回繰り返しアラームが鳴ります(スヌーズの時間設定には関係なく5分となります)。

スケジュール

スケジュールのアラーム画面が表示され、アラーム音が鳴ります。

- アラームを止めるには、[Off] をタッチします。
- 何も操作しなかった場合は、アラーム音は約 1 分後に止まります。
- (a) を押してもアラームを止めることができます。

To Do

To Do のアラーム画面が表示され、アラーム音が鳴ります。

- アラームを止めるには、「Off」をタッチします。
- 何も操作しなかった場合は、アラーム音は約1分後に止まります。
- (a) を押してもアラームを止めることができます。

複数のアラームを同じ時刻に設定した場合

- アラーム数を表示したマルチアラーム画面が表示されます。
- マルチアラーム画面で (金) を押すとすべてのアラームが止まります。
- マルチアラーム画面で何も操作しなかった場合は、アラーム音は約1 分後に止まります。
- マルチアラーム画面で [OK] をタッチすると個別のアラーム画面が表示されます。
- 個別のアラーム画面で (金) を押すと以降のアラームが止まります。

アラーム、スケジュールと To Do のアラームの優先順

アラーム→スケジュールのアラーム→ To Do のアラームの優先順で通知されます。

スケジュール

スケジュールを管理する

スケジュールを登録する

会議や約束などの予定を登録できます。 スケジュールは最大 200 件まで登録できます。

圖 ▶「スケジュール」▶ スケジュールを登録する日 付をタッチ ▶ [新規作成] ▶ 次の操作を行う

[カテゴリー]

スケジュールの種類(カテゴリー)を選択します。選択したカテゴリー によって、表示されるアイコンが変わります。

[件名]

全角で25文字、半角で50文字まで入力できます。カレンダー画面(月 単位表示)の下部に2件まで表示されます。3件以上登録されている場 合は、スクロールバーを動かしてスケジュールを確認できます。件名を 入力しないとスケジュールを登録できません。アラーム通知時の画面(ア ラーム画面) に表示されます。

[場所]

全角で25文字、半角で50文字まで入力できます。

[終日]

特定の時刻は設定せずに、一日中のスケジュールとして登録する場合は ■ にします。

「開始日]

スケジュールの開始日を入力します。

▶ 開始日を入力 ▶ 🖾

[開始時刻] *1

スケジュールの開始時刻を入力します。

▶ 開始時刻を入力 ▶ 🖫

[終了日]

スケジュールの終了日を入力します。

▶ 終了日を入力 ▶ 國

画をタッチするとカレンダーから終了日を選択できます。

• 終了日時を開始日時より前に設定すると、開始日時と同じ時刻になり ます。

[終了時刻] *1

スケジュールの終了時刻を入力します。

▶ 終了時刻を入力 ▶ 🖽

[アラーム設定]

アラームが起動する時刻を選択します。

▶ アラームの起動時間を入力 ▶ [設定]

•「直接入力」を選択した場合は、アラームを起動する時間を入力します。

[通知種別] ※2

アラームの通知方法を選択します。

[アラーム音] ※2

アラーム音を選択します。

ミュージック: 「データ BOX | の「ミュージック | 内に保存されている

着うたフル®から選択します。→ P273

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P270)へ進 みます。

i モーション/ムービー

: 「データ BOX | の「 i モーション/ムービー | 内に保存 されている動画/i モーションから選択します。→P304

:「データ BOX」の「メロディ」内に保存されているメロディ メロディ

から選択します。→ P313

[音量] ※2

アラームの音量を - / + で調節します。

[バイブレーションタイプ] *2

バイブレーションの種類を選択します。

▶ バイブレーションタイプをタッチ ▶ [設定]

[繰り返し設定]

定期的に発生するスケジュールを繰り返して設定できます。 「曜日指定」を選択した場合は、次の操作で設定する曜日を指定します。

▶ 指定する曜日にチェックを付ける ▶ 「OK I

[期限を設定] ※3

繰り返し設定の期限を設定するかどうかを設定します。

[満了日] *4

繰り返し設定の満了日を入力します。

画をタッチするとカレンダーから満了日を選択できます。

「詳細]

全角で300文字、半角で600文字まで入力できます。

- ※ 1 「終日」を II にすると設定できません。
- ※2「アラーム設定」を「アラームなし」にすると設定できません。
- ※3 「繰り返し設定」を「なし」にすると設定できません。
- ※ 4 「期限を設定」を O にすると設定できません。

[保存]

お知らせ

<アラーム設定>

アラームの通知がされているときに表示されるイメージ画像は、ア ラームを設定した月日を表示しておりません。

<繰り返し設定>

スケジュールの開始/終了日時を日付をまたいで登録した場合、 「毎日|「曜日指定|の繰り返しは設定できません。

くシークレット>

- 「シークレットモード」(P129)を「シークレット専用モード」に設定 してスケジュールを登録した場合もシークレットデータになりま す。
- シークレットデータのスケジュールは、「シークレットモード」が 「シークレットモード」または「シークレット専用モード」に設定 されている場合に表示されます。
- 「シークレットモード」が「OFF」に設定されているときに、アラー ムが設定されているシークレットデータのスケジュールの設定時 刻になった場合は、アラームは通知されますが登録内容は表示さ れず、アラーム画面には「シークレット」と表示されます。

スケジュールを確認する

スケジュールの登録内容は、カレンダー画面から確認します。

- く/ >:表示を月単位で切り替えます。
- ・ 土曜日は青、日曜日や祝日、休日は赤 い文字で表示されます。
- カレンダー画面は月単位表示と週単位表示と日単位表示に切り替えられます。
 → P345
- カーソルがあたっている日付
- 2 スケジュールが登録されている日付3 カーソルがあたっている日付に登録さ
- れているスケジュール 2件まで表示されます。3件以上登録 されている場合は、スクロールバーを 動かしてスケジュールを確認できます。



カレンター画面 (月単位表示)

7 確認する日を2回タッチ

く/>:前/次の日に表示を切り替えます。



スケジュール 一覧画面 (日単位表示)

- 日付
- ②「カテゴリー」のアイコン
- 3 開始時刻~終了時刻、件名
- ₫ アラーム設定表示
- アラームが設定されている場合に表示されます。
- ⑤ 日本時間以外の地域で登録されたスケジュール 「タイムゾーン設定」(P55)を日本と同じ「GMT + 9:00」以外の地域に設定中に登録されたスケジュールに表示されます。

🧣 確認するスケジュールを選択


スケジュール詳細画面が表示されます。

- [編集]:表示中のスケジュールを編集します。
- [削除]:表示中のスケジュールを削除します。

カレンダー画面の表示を切り替えるには

カレンダー画面は、1ヶ月単位で表示する月単位表示と1週間単位で表示する週単位表示、1日単位で表示する日単位表示の3種類があります。週単位表示では、スケジュールを時間単位で表示できます。

- 一時的に表示を切り替えるには、次の操作を行います。
- ▶ カレンダー画面で▶ 「月単位表示」/「週単位表示」/「日単位表示」
- デフォルト表示を切り替えるには、次の操作を行います。
- ▶ カレンダー画面で■ ▶ 「設定」 ▶ 「デフォルト表示」 ▶ 「月単位表示」「週単位表示」 / 「日単位表示」

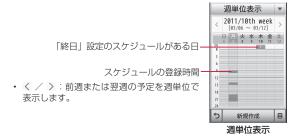

お知らせ

・ 祝日は「国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正す る法律(平成17年法律第43号までのもの)」に基づいています。 また、春分の日、秋分の日の日付は前年の2月1日の官報で発表 されるため異なる場合があります(2010年12月現在)。

カレンダー画面のサブメニュー

月単位表示(P345)/週単位表示(P345) ■ ▶次の操 作を行う

[休日設定・休日設定削除]

カーソルのあたっている日付を休日に設定/設定削除します。祝日と合 わせて最大 100 件まで設定できます。

休日に設定する場合は、「件名」▶休日名を編集▶「法定休日」の[■・ ■ 】 繰り返し設定欄で、次の項目をタッチ ▶ 「保存」をタッチします。

設定日: カーソルのあたっている日付を休日に設定します。

毎週 : カーソルのあたっている日付の曜日を毎週休日に設定します。

毎月 : カーソルのあたっている日付を毎月休日に設定します。 **毎年** : カーソルのあたっている日付を毎年休日に設定します。

期間設定(2~31)

: カーソルのあたっている日付から2~31日の間の任意の期間 を休日に設定します。設定する期間は「2~31」欄に入力し ます。

「毎週」「毎月」「毎年」を選択した場合は、次の操作で繰り返し期限を設 定できます。

▶「期限を設定」を ■ ▶ 「満了日」 ▶ 満了日を入力

休日設定を削除する場合は、「休日設定削除 | ▶「はい | をタッチします。 「毎週」「毎月」「毎年」「期間指定(2~31)」に設定されている休日は、 繰り返し削除の確認画面でさらに「はい」をタッチします。

[指定日へ移動]

指定した日のカレンダー画面を表示します。ダイヤルアイコンで日付を 入力し、「実行」をタッチします。

[日付雷卓]

指定した日付から、指定した日数だけ離れた日付を表示します。

▶ 圖 ▶ 開始日をタッチ ▶ 「OK] ▶ 「Count | ▶ 日数を入力 ▶ 「実行]

- ▶ ▶ 「今日」をタッチすると、今日の日付にカーソルが移動します。
- ・ 日数を入力して をタッチすると、「目標日」に指定した日数だけ離 れた日付を表示します。
- 日数を入力して「Before/After」をタッチすると、指定した日数より 前/指定した日数より後を切り替えることができます。

[削除]

前日まで削除: 当日より前の日付に設定されているスケジュールをすべ

て削除します。

: すべてのスケジュールを削除します。 全削除

「microSD へ全件コピー]

スケジュール全件を microSD カードにコピーします。

「メモリ情報」

スケジュールと休日の登録状況が表示されます。

[休日リセット]

「休日設定」で設定した休日を削除します。

[設定]

カレンダー画面の表示方法について設定します。

デフォルト表示

: スケジュール記動時のカレンダー画面の表示形式を設定します。

週開始曜日

: 週の開始の曜日を日曜日/月曜日から選択します。

スケジュール一覧/詳細画面のサブメニュー

スケジュール一覧画面(P345)/詳細画面 ▶ ■ ▶次の 操作を行う

[新規作成] *1

新規スケジュールを登録します。→ P343

[休日設定・休日設定削除] **2

表示している日付を休日に設定/設定削除します。→P346

[メール作成] *3

選択中のスケジュール内容を i モードメールの添付ファイルで送信します。

[指定日へ移動]

指定した日のスケジュール一覧を表示します。ダイヤルアイコンで日付 を入力し、[実行] をタッチます。

[日付電卓]

指定した日付から、指定した日数だけ離れた日付を表示します。

▶ 圖 ▶ 開始日をタッチ ▶ [OK] ▶ 「Count」 ▶ 日数を入力 ▶ [実行]

- ▶■ [今日] をタッチすると、今日の日付にカーソルが移動します。
- 日数を入力して をタッチすると、「目標日」に指定した日数だけ離れた日付を表示します。
- ・ 日数を入力して [Before/After] をタッチすると、指定した日数より前/指定した日数より後を切り替えることができます。

[編集] **2

選択中のスケジュールを編集します。→ P343

[削除] *2

選択中のスケジュールと休日を削除します。

1件:選択中のスケジュールを削除します。

選択:複数のスケジュールを選択して削除します。

▶ 削除したいスケジュールにチェックを付ける ▶ [削除] ▶ 「はい」

• [全選択・全解除] をタッチして全選択/全解除できます。

全件: すべてのスケジュールを削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[microSDへ1件コピー] *3

選択中のスケジュールを microSD カードへコピーします。

[設定] *2

カレンダー画面の表示方法について設定します。

デフォルト表示

:スケジュール起動時のカレンダー画面の表示形式を設定します。

週開始曜日

:週の開始の曜日を日曜日/月曜日から選択します。

- ※ 1 スケジュール一覧画面では表示されません。
- ※2 スケジュール詳細画面では表示されません。
- ※3「休日設定」の設定内容やお買い上げ時に登録されている休日を選択している場合は利用できません。

To Do リスト

To Do を管理する

To Do を登録する

実行しなければならない用件など To Do として 50 件まで登録でき ます。

■ ▶ 「その他機能」▶ 「To Do リスト」▶ [新規作成]▶ 次の操作を行う

[カテゴリー]

To Do の種類(カテゴリー)を選択します。

[件名]

全角で 200 文字、半角で 400 文字まで入力できます。To Do リスト 画面に表示されます。件名を入力しないと To Do を登録できません。ア ラーム通知時の画面(アラーム画面)に表示されます。

[期限日]

To Do の期限日を入力します。

▶ 期限日を入力 ▶ 🕎

[期限(時間)] **1

To Do の期限時刻を入力します。

▶ 期限時刻を入力 ▶ 🖽

[状態]

To Do の状態を選択します。選択した状態によって、表示されるアイコンが変わります。

・「完了」を選択した場合は、To Do リスト画面で To Do の件名に線が引かれます。

[完了日] *2

To Do の完了日を入力します。

▶ 完了日を入力 ▶ 🔣

[完了 (時間)] *2

To Do の完了時刻を入力します。

▶ 完了時刻を入力 ▶ 🐯

[優先順位]

To Do の優先度を選択します。選択した優先度によって、表示されるアイコンが変わります。

[アラーム設定] *3

アラームが起動する時刻を選択します。

[通知種別] ※4

アラームの通知方法を選択します。

[アラーム音] **4

アラーム音を選択します。

ミュージック:「データ BOX」の「ミュージック」内に保存されている

着うたフル®から選択します。→ P273

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P270)へ進みます。

i モーション/ムービー

:「データ BOX」の「 i モーション/ムービー」内に保存されている動画/ i モーションから選択します。→P304

メロディ : 「データ BOX」の「メロディ」内に保存されているメロディから選択します。→ P313

[音量] * 4

アラームの音量を 🖃 / 🛨 で調節します。

[バイブレーションタイプ] **4

バイブレーションの種類を選択します。

▶ バイブレーションタイプをタッチ ▶ [設定]

[概要]

全角で20文字、半角で40文字まで入力できます。

- ※ 1 「期限日」を設定すると表示されます。
- ※2「状態」を「完了」にすると表示されます。
- ※3「期限日」を「なし」にすると設定できません。
- ※4「アラーム設定」を「アラームなし」にすると設定できません。

🤈 [保存]

To Do を確認する

登録されている To Do を一覧表示して確認できます。

】 「その他機能」▶「To Do リスト」

- 登録されている To Do は、期日の早い順に表示されます。期日が同じ To Do の場合は、優先順位の高→低→なしの順に表示されます。期日を設定していない To Do は一番上に表示されます。
- ・「状態」が「完了」に設定された To Do は、件名に線が引かれ、 期日が同じ To Do 内の一番下に表示されます。



To Do リスト画面

- 1 期日
- 2 優先順位
 - ★/★/ 優先順位高/優先順位低/優先順位指定なし
- **③** 件名
- ☑ アラームが設定されている To Do
- 日本時間以外の地域で登録した To Do 「タイムゾーン設定」(P55) を「GMT + 9:00」以外の地域に設定中に登録された To Do に表示されます。

7 確認する To Do を 2 回タッチ

To Do 詳細画面が表示されます。

- [編集]:表示中の To Do を編集します。
- [削除]:表示中の To Do を削除します。

To Do リスト画面/詳細画面のサブメニュー

To Do リスト画面(P349) / 詳細画面 ▶ ■ ▶次の操作を行う

[新規作成] *1

新規 To Do を作成します。→ P347

[メール作成]

選択中の To Do を i モードメールの添付ファイルで送信します。

[指定日へ移動] **2

指定した日の To Do リストを表示します。ダイヤルアイコンで日付を入力し、[実行] をタッチします。

[編集] **2

選択中の To Do を編集します。→ P349

[状態変更]

選択中の To Do の「状態」を変更します。→ P348

[削除] *2

選択中の To Do を削除します。

1件: 選択中の To Do リストを削除します。

選択: 複数の To Do リストを選択して削除します。

- ▶削除したいTo Do リストにチェックを付ける▶[削除]▶「はい」
- 「全選択・全解除」をタッチして全選択/全解除できます。

完了: 完了した To Do リストをすべて削除します。

全件: To Do リストをすべて削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

To Do を microSD カードへコピーします。

microSD へ 1 件コピー :選択中の To Do を microSD カードへコピー

します。

microSD へ全件コピー : すべての To Do を microSD カードへコピー

します。

[microSD へ 1 件コピー] *1

選択中の To Do を microSD カードへコピーします。

[メモリ情報] **2

To Do の登録状況が表示されます。

※ 1 To Do リスト画面では表示されません。

※ 2 詳細画面では表示されません。

自局番号

自分の名前や画像を登録する

FOMA 端末にお客様の個人情報を登録できます。



自局番号詳細画面

7 「編集」

自局番号編集画面が表示されます。

2 情報を登録 ▶ [保存]

登録の操作については、「FOMA端末電話帳に登録する」の操作2(P88)を参照してください。ただし、シークレットデータの設定はできません。

• あらかじめ登録されている自局番号の変更や削除はできません。

お知らせ

- i モードでメールアドレスを変更した場合、本機能に登録したメールアドレスは自動的に更新されません。
- 自局番号は FOMA カードに保存され、それ以外の項目は FOMA 端末に保存されます。

自局番号詳細画面のサブメニュー

】 自局番号詳細画面(P350) ▶ 🗉 ▶ 次の操作を行う

[メール/ URL 接続]

登録されているサイトへの接続などをします。

メール添付: 自局番号の登録内容を添付した i モードメールを作成しま

す。

URL接続 : 登録されている URL のサイトへ接続します。

[コピー]

項目コピー : 自局番号詳細画面の登録内容から項目を選択してコピー します。

microSD へ 1 件コピー

: 自局番号詳細画面の情報を microSD カードへコピーします。

[カスタマイズ発信]

登録されている自局番号以外の電話番号を変更して電話をかけます。

「初期化]

個人データの登録情報をすべて削除します。

通話時間・料金を確認する

音声電話、テレビ電話などの前回および積算の通話時間と通話料金 を確認できます。

- 通話時間は、音声電話通話時間とデジタル通信通話時間(テレビ電話 通話時間) が表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方がカウ ントされます。
- 通話料金は、かけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイ ヤルなどの無料通話先や番号案内(104)などに通話した場合は、「0円| もしくは「**円」が表示されます。
- 通話料金は FOMA カードに蓄積されるため、FOMA カードを差し替 えてご利用になる場合、蓄積されている積算料金(2004年12月か ら積算開始)が表示されます。
- 表示される通話時間および通話料金はリセットできます。
- 表示される通話時間および通話料金はあくまでも目安であり、実際の 通話時間/料金とは異なる場合があります。また、通話料金に消費税
 は含まれておりません。

お知らせ

- iモード通信、パケット通信の通信時間・通信料金はカウントさ れません。 i モード利用料などの確認方法については、『ご利用ガ イドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。
- 着もじの送信料金はカウントされません。

通話時間表示

通話時間を確認する

音声電話、テレビ電話などの直前および積算の通話時間を確認でき ます。

■ ▶ 「電話帳 | ▶ 「通話時間表示 |

「直前通話時間:音声電話」

最新の通話時間を表示します。

[直前通話時間:テレビ電話]

最新のテレビ電話诵話時間を表示します。

「積算通話時間:音声電話」

リセットしてから現在までの音声電話通話時間の合計を表示します。

「リセット日時(音声通話)]

「積算通話時間:音声電話」をリセットした日時を表示します。

[積算通話時間:テレビ電話]

リヤットしてから現在までのテレビ電話通話時間の合計を表示します。

「リセット日時(テレビ雷話)]

「積算通話時間:テレビ電話」をリセットした日時を表示します。

「通話時間表示」を各項目ごとにリセットするには

リヤットする項目をタッチ▶「リヤット」▶端末暗証番号を入力▶「は い」を選択します。

「通話時間表示」の全項目をリセットするには

全項目を一度にリセットできます。

▶ ■ ▶ 「オールリセット」▶ 端末暗証番号を入力▶ 「はい」

お知らせ

着信中や発信中の時間はカウントされません。

積算料金表示

通話料金を確認する

通話料金は、かけた場合のみカウントされます。

■ ▶「電話帳 | ▶「通話料金表示 | ▶「積算料金表示 |

[前回通話料金]

直前の通話料金を表示します。

[前回テレビ電話料金]

直前のテレビ電話通話料金を表示します。

[積算通話料金]

前回リヤットしてから現在までの通話料金の合計を表示します。

[リセット日時]

前回リヤットした日時を表示します。

お知らせ

- WORLD CALL 利用時の国際通話料はカウントされます。その他 の国際電話サービス利用時はカウントされません。
- ・ 着信があった場合や、FOMA 端末の電源を切った場合に、前回通 話料金/前回テレビ電話料金は「**円」と表示されます。

積算通話料金をリセットする

- ▶「電話帳」▶「通話料金表示」▶「積算料金表示」
- [リセット] ▶PIN2 コードを入力 ▶ 「はい」

通話料金上限通知

通話料金の上限を設定して知らせる

積算通話料金の上限となる数値を設定して、上限を超えたときにお 知らせします。

■ ►「電話帳」►「通話料金表示」►「通話料金上 限通知」

7 端末暗証番号を入力 ▶ 次の操作を行う

[上限诵知設定]

通話料金上限通知をするかどうかを設定します。

[通話料金上限] **

通話料金の上限を設定します。

[上限通知方法] *

通話料金が設定した上限に達した場合の通知方法を選択します。

OFF : 通知しません。

サウンド+アイコン:上限通知アイコンと上限通知音で通知します。

アイコン : 上限通知アイコンのみで通知します。

※「上限通知設定」を ■ にすると設定できます。

上限を超えると

基本待受画面に⑩(上限通知アイコン)が表示されます。「上限通知方法」が「サウンド+アイコン」に設定されている場合は、設定料金の上限を超えた通話の終了後に上限通知音が鳴ります。

表示された上限通知アイコン表示を消すには

待受画面で 圖 ▶ 「電話帳」▶ 「通話料金表示」▶ 「上限通知アイコン消去」▶ 端末暗証番号を入力します。

世界時計

世界時計を使う

FOMA 端末に登録されている世界の主要都市の日時を確認できます。

【 ■ ▶ 「その他機能」▶「世界時計」



世界時計設定画面

- **2** [新都市] ▶ スライドして目的の地域に移動 ▶ 目的の地域をタッチ ▶ 目的の都市をタッチ
 - ______: 都市名のリストを表示して選択できます。文字アイコンで都市名を入力して検索することもできます。

 - 2 選択中の都市名と日時



世界時計選択画面

3 「選択」

お知らせ

FOMA 端末の表示言語を韓国語に切り替えている場合は、
 の
 (都市検索)は利用できません。

世界時計設定画面のサブメニュー

世界時計設定画面 (P353) ▶ 🗉 ▶ 次の操作を行う

[現在の日付と時間を編集]

FOMA 端末の日付/時刻を設定します。→ P55

[アナログ時計 OFF・アナログ時計 ON]

世界時計設定画面にアナログ時計を表示するかどうかを設定します。

[削除]

設定した世界時計を選択して削除します。

- ▶ 削除したい世界時計にチェックを付ける ▶ [削除] ▶ 「はい」
- ・ [全選択・全解除] をタッチして全選択/全解除できます。

[全削除]

設定した世界時計をすべて削除します。

ストップウォッチ

ストップウォッチを使う

FOMA 端末をストップウォッチとして利用できます。

- 「開始・停止・再開]:計測を開始/停止/再開します。
- [リセット]:計測結果を消去します。
- [Lap]: 計測中に表示されます。タッチするたびにその時点の計測結果(ラップタイム)を99番まで表示します。

単位変換ツール

単位変換ツールを使う

通貨、面積、長さ、重量、温度、容積、速度の単位を利用する単位 に変換できます。


通貨の単位を変換する

手持ちの円をドルに変換するときなどに便利な機能です。

為替レートを設定する

変換操作をする前に、為替レートを設定します。

【 ■ ▶「その他機能」▶「単位変換ツール」

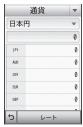

通貨変換画面

? [レート] ▶ 次の操作を行う

[(通貨名設定欄)]

タッチして通貨名を変更できます。全角で4文字、半角で8文字まで入力できます。

[(為替レート設定欄)]

為替レートを設定します。8 桁 (小数点含む) まで入力できます。小数点以下は6 桁まで入力できます。例えば米ドルと円で変換する場合(例: 1 ドル⇔ 120 円)は、「JPY」に120 を設定し、「USD」に1 を設定します。

3 [保存]

通貨を変換する

他の通貨へ変換したときの値を表示します。

- 通貨変換画面(P355)で通貨単位欄の通貨を選択
- 7 数値入力欄に金額を入力

変換後の金額が表示されます。

- ・ 入力可能な最大桁数は次のとおりです。
 - 整数:10桁
 - 小数:8桁(小数点を除く)
- 変換後の数値が次の桁数を超える場合は、「out of range」と表示されます。
 - 整数:12 桁
- 変換後の数値が次の桁数を超える場合は、表示が制限されます。
 - 1より小さい小数:8桁(小数点以下6桁)
 - 1より小さい小数:12桁(小数点を除く)
- 金額入力後に通貨単位欄の通貨を変更した場合は、上段の数値入 力欄の金額を基準として、下段の数値入力欄に変更後の金額が表示されます。

面積の単位を変換する

設定した面積の単位を変換します。

- ▶ 「その他機能」 ▶ 「単位変換ツール」 ▶ 「通貨」 ▶ 「面積」
- 7 面積単位欄の単位を選択
- 3 数値入力欄に数値を入力

変換後の数値が表示されます。

・ 数値入力の詳細は、「通貨を変換する」と同様です。→ P355

温度の単位を変換する

温度の単位の摂氏(℃)と華氏(℉)を変換します。

- ▶「その他機能」▶「単位変換ツール」▶「通貨」 ▶「温度」
- 温度単位欄の単位を選択

変換後の温度が表示されます。

10桁(-(マイナス)、小数点含む)まで入力できます。

長さ、重量、容積、速度の単位を変換する

圖 ▶「その他機能」▶「単位変換ツール」▶「通貨」 ▶「長さ」/「重量」/「容積」/「速度」

以降の操作は「面積の単位を変換する I (P355) と同様に操作してくだ さい。

雷卓

電卓として使う

電卓機能を利用して、四則演算や関数を使った計算ができます。

- 爲▶「電卓」
 - € 計算表示部 2 数式入力部
 - タッチして操作します。
 - ❸ 表示切替アイコン 数値入力と関数入力を切り替えます。



計算する

テキストメモ

テキストメモを利用する

テキストメモを作成する

テキストメモを作成して保存します。テキストメモは 50 件まで登録できます。

■ ▶ 「その他機能」▶「テキストメモ」▶ [新規作成]▶ 次の操作を行う

[?] カテゴリー]

テキストメモの種類(カテゴリー)を選択します。選択したカテゴリーによって、表示されるアイコンが変わります。

• 「予定」アイコンは、カテゴリーを選択していない状態を表しています。

[| 内容]

テキストメモの内容を入力します。全角で50文字、半角で100文字まで入力できます。内容を入力しないと登録できません。

2 [保存]

テキストメモを確認する

登録してあるテキストメモを一覧表示して確認できます。

■ ► 「その他機能」 ► 「テキストメモ」



テキストメモ 一覧画面

7 確認するテキストメモを2回タッチ

テキストメモ詳細画面が表示されます。

「編集]:表示中のテキストメモを編集します。

「削除】:表示中のテキストメモを削除します。

テキストメモ一覧画面/詳細画面のサブメニュー

プキストメモ一覧画面(P357)/詳細画面 ▶ ■ ▶次の 操作を行う

[新規作成] *1

新規テキストメモを登録します。→ P357

[送信] *1

メール : 選択中のテキストメモ内容を i モードメールで送信します。

[メール作成] *2

選択中のテキストメモ内容をiモードメールで送信します。

[microSD ヘコピー]

選択中のテキストメモの内容を microSD カードへコピーします。

microSD へ 1 件コピー*2

:選択中のテキストメモの内容を microSD カードへコピーします。 microSD へ全件コピー**2

: すべてのテキストメモの内容を microSD カードへコピーします。

[編集] ※2

選択中のテキストメモを編集します。→ P357

[削除] *2

選択中のテキストメモを削除します。

1件:選択中のテキストメモを削除します。 **選択**:テキストメモを選択して削除します。

▶ 削除したいテキストメモにチェックを付ける ▶ [削除] ▶ 「はい」

• [全選択・全解除] をタッチして全選択/全解除できます。

全件: テキストメモをすべて削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[背景画面設定]

テキストメモを表示したときの背景を選択します。

▶ 【 / 】 で背景を選択 ▶ [設定]

※ 1 テキストメモ一覧画面では表示されません。

※2 詳細画面では表示されません。

スイッチ付イヤホンマイク

スイッチ付イヤホンマイクの使いかた

FOMA 端末に付属のイヤホンジャック変換アダプタ LO1 を接続して、電話の発着信操作ができます。

スイッチ動作を設定する

付属のイヤホンジャック変換アダプタ LO1 などを接続して電話を かけるときの相手を FOMA 端末電話帳のメモリ番号で設定します。

• FOMA 端末電話帳の「電話番号 1」に登録された電話番号が設定されます。

■ ►「発着信/通話機能」►「イヤホンスイッチ発信設定」►次の操作を行う

[イヤホンスイッチ設定]

付属のイヤホンジャック変換アダプタ LO1 のスイッチを押して電話をかけるようにするには ■ にします。

[発信メモリ番号] **

電話帳の検索画面が表示されたら、相手を選択します。

※「イヤホンスイッチ設定」を ■ にすると設定できます。

スイッチを使って電話をかける

付属のイヤホンジャック変換アダプタ LO1 のスイッチを押して、イヤホンスイッチ発信設定(P358)で設定した電話帳のメモリ番号に記録された電話番号に音声電話をかけられます。

- 付属のイヤホンジャック変換アダプタ LO1 のス イッチを 1 回押す
- 2 通話が終了したら、付属のイヤホンジャック変換ア ダプタ LO1 のスイッチ(1 秒以上)を押して電話 を切る

スイッチを使って電話を受ける

電話がかかってくる ▶ 付属のイヤホンジャック変換 アダプタ LO1 のスイッチを押す

電話に出ます。

- テレビ電話がかかってきた場合は、相手に代替画像が送信されます。
- 2 通話が終了したら、付属のイヤホンジャック変換ア ダプタ LO1 のスイッチ(1 秒以上)を押して電話 を切る

通話中にかかってきた別の電話を受ける

キャッチホンをご契約いただいて開始に設定している場合は、音声電話中に別の音声電話がかかってきたとき、付属のイヤホンジャック変換アダプタ LO1 のスイッチを押して電話に出られます。

電話がかかってくる ▶ 付属のイヤホンジャック変換 アダプタ LO1 のスイッチを押す

通話中の音声電話が保留され、かかってきた音声電話に出ます。マルチ接続中画面が表示されます。

- 電話に出ないで着信を拒否する場合 付属のイヤホンジャック変換アダプタ LO1 のスイッチを 2 秒以 ト押します。
- 7 通話が終了したら、 ② を押して電話を切る
 - マルチ接続中画面が表示されているときは、付属のイヤホンジャック変換アダプタ LO1 のスイッチを押して電話を切ることはできません。
 - マルチ接続中に保留中の音声電話に切り替える場合 付属のイヤホンジャック変換アダプタ LO1 のスイッチを 2 秒以 上押します。

オート着信設定

スイッチ付イヤホンマイクをつないで 自動で電話を受ける

FOMA 端末に付属のイヤホンジャック変換アダプタ LO1 を接続中 に電話がかかってきたとき、設定した呼出時間が経過すると自動で 電話を受けるように設定できます。

■ ▶「発着信/通話機能」▶「着信機能」▶「オー ト着信設定 | ▶ 次の操作を行う

「オート着信設定】

付属のイヤホンジャック変換アダプタ 101 で自動的に電話を受けるには ■ にします。

[自動応答時間] *

自動着信するまでの時間を入力します。

※「オート着信設定」を ■ にすると設定できます。

お知らせ

• 留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間または伝言 メモの応答時間より「応答時間」が短く設定されている場合は、本 機能が優先して動作します。

時刻お知らせ

毎正時をお知らせする

毎正時(00分)に合わせてお知らせ音を鳴らすかどうかを設定し ます。

■ ▶「その他設定」▶「日付/時刻」▶「時刻お知 らせ」▶ 次の操作を行う

[時刻お知らせ]

毎正時にお知らせをするには II にします。

[セットサウンド]

お知らせ音を設定します。

 ▶ をタッチすると、お知らせ音を選択するたびに音を鳴らして確認 できます。音が鳴らないようにするには、

をタッチします。

[時刻設定]

お知らせ音を鳴らす時間帯を設定します。

[保存]

お知らせ

毎正時のお知らせ音量は「アラーム/スケジュール音」に従います。 →P105

メモリ状況

メモリの使用状況を確認する

FOMA 端末のメモリの使用容量と空き容量を確認できます。 microSD カードを取り付けている場合は、microSD カードのメモ リの使用状況も確認できます。

📘 💹 ▶「その他設定」▶「メモリ状況」

7 確認したいメモリをタッチ

データ BOX : 「データ BOX」に保存されているデータの容量を表

示します。

個人情報 : 電話帳、スケジュール、休日、テキストメモ、To

Do に登録されているデータの件数を表示します。

FOMA カード (UIM) メモリ

: FOMA カードに登録されているデータの容量と件数を表示します。

microSD : microSD カードに登録されているデータの容量を表

示します。

Bluetooth 機能

Bluetooth 機能を利用する

Bluetooth 機器 どうしをワイヤレスで接続できます。例えば FOMA 端末とワイヤレスイヤホンセット O2 (別売)を Bluetooth 通信で接続すると、FOMA 端末を鞄などに入れたまま通話をしたり音楽を聴いたりできます。

- Bluetooth 接続を使用すると電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。
- すべての Bluetooth 機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。

Bluetooth 機能でできること

FOMA 端末では、ハンズフリーサービス、オーディオサービス、ダイヤルアップ通信サービス、オブジェクトブッシュサービス、シリアルポートサービスの5つのサービスを利用できます。また、オーディオサービスではオーディオ/ビデオリモートコントロールサービス(Ver.1.0)も利用できる場合があります(対応しているBluetooth 機器のみ)。

対応バージョン

Bluetooth 標準規格 Ver.2.0+EDR 準拠*1

対応プロファイル*2(対応サービス)

HFP: Hands-Free Profile (ハンズフリープロファイル)

A2DP: Advanced Audio Distribution Profile

(アドバンスドオーディオディストリビューションプロ

ファイル)

AVRCP: Audio/Video Remote Control Profile

(オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル)

DUN: Dial-up Networking Profile

(ダイヤルアップネットワーキングプロファイル)

OPP*3: Object Push Profile (オブジェクトプッシュプロファイル)

SPP*4: Serial Port Profile (シリアルポートプロファイル)

- ※ 1 FOMA 端末 およびすべての Bluetooth 機能搭載機器は、 Bluetooth SIG が定めている方法で Bluetooth 標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※ 2 Bluetooth 機能の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。
- ※3 オブジェクトプッシュでは、電話帳データのみ送受信が利用できます。
- ※4 シリアルポートでは、LG On-Screen Phone (OSP) のみが利用できます。

■ヘッドセットで通話する

ワイヤレスヘッドホンセット O2 (別売) や Bluetooth ヘッドセット (市販品) と FOMA 端末を Bluetooth 通信で接続すると、ワイヤレスで通話できます。

• ご利用にはハンズフリーサービスを使います。

■ハンズフリーで通話する

カーナビなどの Bluetooth 通信対応機器(市販品)と FOMA 端末を Bluetooth 通信で接続すると、カーナビなどのマイクとスピーカーを利用してハンズフリーで通話できます。

ご利用にはハンズフリーサービスを使います。

■ オーディオ機器で再生する

ワイヤレスイヤホンセット P01 / 02 (別売) や Bluetooth 通信対応オーディオ機器(市販品)と F0MA 端末を Bluetooth 通信で接続すると、高音質なステレオサウンドをワイヤレスで再生できます。

ご利用にはオーディオサービスを使います。

■ワイヤレスで通信する

Bluetooth 通信対応パソコンと FOMA 端末を Bluetooth 通信で接続すると、FOMA 端末をモデム代わりにしてパケット通信を行えます。

- ご利用にはダイヤルアップ通信サービスを使います。
- ・ 詳しくは PDF 版「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。

■ Bluetooth 通信で電話帳を送信する

Bluetooth 機器と FOMA 端末を Bluetooth 通信で接続して、電話帳データを送信できます。電話帳の機能メニューから送信します。

ご利用にはオブジェクトプッシュサービスを使います。

■ パソコンから FOMA 端末を操作する

Bluetooth 通信対応のパソコンと FOMA 端末を Bluetooth 通信で接続して、LG On-Screen Phone でパソコン上で操作を行えます。

• ご利用にはシリアルポートサービスを使います。

■ Bluetooth 機器から出力される音

	接続しているサービス	
	HFP	A2DP
音声電話発信音	0	×
音声電話・テレビ電話着信音	0*	×
音声電話・テレビ電話時の呼び出し音	0	×
音声電話・テレビ電話時の相手の音声	0	×
伝言メモ録音・録画中の相手の音声	0	×
i モーション再生音	×	0
ムービー再生音	×	0
ミュージックプレーヤー再生音	×	0
Music&Video チャネル再生音	×	0
アラーム通知音	×	×
メール着信音	×	×

- ○: Bluetooth 機器から出力されます。
- ×: Bluetooth 機器からは出力されず FOMA 端末から鳴ります。
 - ※「着信音送出設定」を ◎ に設定している場合、FOMA 端末から着信音が鳴ります。
 - お使いの Bluetooth 機器によっては、上記の動作にならない場合があります。

お知らせ

• Bluetooth 機器の取扱説明書もご覧ください。

Bluetooth 機器取り扱い上のご注意

■ 良好な接続を行うために、次の点にご注意ください。

- 他の Bluetooth 機器とは、見通し距離約 10m以内で接続してください。周囲の環境(壁、家具など)、建物の構造によっては接続可能距離が短くなります。FOMA 端末と他の Bluetooth 機器の間に障害物がある場合も、接続可能距離は短くなります。
- 他の機器(電機製品/AV機器/OA機器など)からなるべく離して接続してください(電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、できるだけ離れてください)。近づいていると、他の機器の電源が入っているときには、正常に接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります(UHFや衛星放送の特定のチャンネルではテレビ画面が利れることがあります)。
- ・ 放送局や無線機などが近く、正常に接続できないときは、接続相手の Bluetooth 機器の場所を変更してください。周囲の電波が強すぎると、 正常に接続できないことがあります。
- Bluetooth 機器を鞄やポケットに入れたままでもワイヤレス接続できます。ただし、Bluetooth 機器と FOMA 端末の間に身体を挟むと通信速度の低下や雑音の原因になることがあります。

■無線 LAN との電波干渉について

Bluetooth 機器と無線 LAN (IEEE802.11b/g) は同一周波数帯 (2.4GHz) を使用するため、無線 LAN を搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。

- FOMA 端末やワイヤレス接続する Bluetooth 機器は、無線 LAN と 10m以上離してください。
- 10m以内で使用する場合は、無線 LANの電源を切ってください。

■ Bluetooth 機器が発信する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。

場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では FOMA 端末の電源および周囲の Bluetooth 機器の電源を切ってください。

- 電車内
- 航空機内
- 病院内
- 自動ドアや火災報知器から近い場所
- ・ ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所

Bluetooth メニューを表示する

↑ Bluetooth



Bluetooth メニュー画面

次の操作を行う

[Bluetooth]

Bluetooth 機能の「**II**・**IO**] を切り替えます。

[登録機器リスト]

登録されている機器の一覧を表示します。

[新規機器登録]

登録できる機器を検索し、登録します。

[Bluetooth 受信]

Bluetooth 機能で送信されたデータを受信します。

[ダイヤルアップ登録待受]

Bluetooth 通信対応のパソコンやカーナビなどと FOMA 端末を Bluetooth 通信で接続して、通話や通信を行います。

[OSP 登録待受]

Bluetooth 通信対応のパソコンと FOMA 端末を Bluetooth 通信で接続 して、パソコントで操作します。

[接続待機]

登録している Bluetooth 機器の接続状態をサービスごとに接続待機に設 定します。

[Bluetooth 設定]

ヤキュリティなどの Bluetooth 機能の設定を行います。

機器登録

Bluetooth 機器を登録する

Bluetooth 機器を FOMA 端末に登録します。20 件まで登録でき ます。登録したい Bluetooth 機器は、あらかじめ登録待機状態にし ておいてください。

Bluetooth メニュー画面(P363) ▶ [Bluetooth]の [■・ ○] を ■ にする ▶ 「新規機器登録」

FOMA 端末の周辺にある Bluetooth 機器を探します。 Bluetooth 機器が見つかると、登録機器リスト画面に最大 25 件ま で表示されます。

- ・ 登録機器リスト画面で「検索」をタッチしても、Bluetooth 機器 を検索します。
- 検索中に中止する場合は「停止」をタッチします。

登録したい Bluetooth 機器を選択 ▶「はい」

Bluetooth パスキーを入力 ▶「OK」

- 半角英数字で 16 文字まで入力できます。
 - Bluetooth パスキーについては Bluetooth 機器の取扱説明書を ご覧ください。
 - Bluetooth 機器によっては、Bluetooth パスキーが不要なものが あります。

お知らせ

- ・ 既に 20 件の Bluetooth 機器が登録されている場合は、保護設 定に設定されておらず、接続中または接続待機中以外で通信日 時の最も古い Bluetooth 機器に上書きされます。よく利用する Bluetooth 機器や上書きされたくない Bluetooth 機器には保護設 定を行うことをおすすめします。
- 電話帳を送信する場合は、相手の Bluetooth 機器を選択した際に、 機器登録を行わなくても送信できます。
- ・ セルフモード設定中は Bluetooth 機能は起動できません。

接続

Bluetooth 機器に接続する

登録した Bluetooth 機器と FOMA 端末を接続します。

Bluetooth メニュー画面(P363)▶「Bluetooth」の

[■・ ○] を ■ にする ▶ 「登録機器リスト」



Bluetooth 登録機器リスト画面

■ 登録機器リスト画面に表示されるアイコン一覧

アイコン	アイコン (保護設定済)	説 明
	<u></u>	パソコン
		電話
•	€2	ネットワーク機器
n/@/n	n/a/n	オーディオ機器
Li i	-6	周辺機器
		印刷機器
8	2.	その他

2 接続したい Bluetooth 機器を選択 ▶ 「接続」▶ 接続したいサービスを選択

ハンズフリー : ヘッドセットとして接続します。

オーディオ : オーディオスピーカーとして接続します。

ダイヤルアップ:パソコンに接続します。

お知らせ

- 接続処理中や切断処理中に Bluetooth 機器の電源が切れていたり、 Bluetooth 機器からの応答がない場合は、切断処理に約5秒かかります。
- ハンズフリーサービス、オーディオサービス、ダイヤルアップ通信サービスで接続中に Bluetooth 機器から切断された場合、接続待機中になります。また、接続中または接続待機中に FOMA 端末の電源を OFF にした場合も、次回電源を入れたときに接続待機中になります。

登録機器を設定する

登録した Bluetooth 機器を切断したり、保護設定したりできます。

Bluetooth メニュー画面 (P363) ▶ 「登録機器 リスト」▶ 設定する機器を選択 ▶ 次の操作を行う

[接続]

登録した Bluetooth 機器を接続/切断します。→ P365

[保護設定]

Bluetooth 機器の保護/保護解除を切り替えます。

[対応機能再検索]

登録した Bluetooth 機器を再検索します。

[登録機器情報]

Bluetooth 機器の機器名称、Bluetooth アドレス、対応プロファイルを表示します。

・ [機器名称変更] をタッチして機器名称を変更できます。

[登録機器削除]

登録している Bluetooth 機器を削除します。

お知らせ

- < 登録機器削除 >
- Bluetooth機器の状態が接続中または接続待機中の場合は削除できません。
- ・ 保護されている Bluetooth 機器は削除できません。

Bluetooth 受信

Bluetooth でデータを受信する

Bluetooth 機能で送信されたデータを受信します。

- 】 Bluetooth メニュー画面(P363)▶ 「Bluetooth 受信」
 - 受信中に中止する場合は「中止」をタッチします。

ダイヤルアップ登録待受

ダイヤルアップ接続する

Bluetooth 通信対応のパソコンやカーナビなどと FOMA 端末を Bluetooth 通信で接続して、通話や通信を行います。

- 】 Bluetoothメニュー画面(P363)▶「ダイヤルアップ 登録待受」
 - 接続中に中止する場合は[中止]をタッチします。

OSP 登録待受

パソコンから FOMA 端末を操作する

Bluetooth 通信対応のパソコンと FOMA 端末を Bluetooth 通信で接続して、パソコントで操作します。

- Bluetoothメニュー画面(P363)▶「OSP登録待受」 ▶「はい」
 - 接続中に中止する場合は「中止」をタッチします。

LG On-Screen Phone (OSP) とは

LG On-Screen Phone は FOMA 端末の画面をパソコンで表示でき、パソコンのマウス/キーボード入力を使って FOMA 端末を簡単に操作できる機能*です。

パソコンのキーボードを使って文字を入力したり、アラームやスケジュールや電話の受信などパソコンに通知したり、ドラッグ&ドロップでパソコンと FOMA 端末でファイルのやりとりしたりできます。

※ FOMA 端末で操作できる機能のうち、LG On-Screen Phone では 操作できない機能もあります。

OSP について

- 操作方法やパソコンソフトのダウンロード、その他詳細については、 下記のホームページを参照してください。
 - パソコンから

http://www.lg.com/jp/mobile-phones/download-page/index.jsp

接続待機

接続待機状態に変更する

登録している Bluetooth 機器の接続状態をサービスごとに接続待機に設定します。

Bluetooth メニュー画面(P363) ▶ 「接続待機」 ▶ 接続待機にする項目にチェック ▶ [保存]

通話

Bluetooth 機器で通話する

ハンズフリーサービスで、FOMA 端末を Bluetooth 機器と接続すると、ワイヤレスで通話できます。

- ▮ ハンズフリーサービスで Bluetooth 機器を接続する
 - Bluetooth 機器の接続方法→ P365
- 9 Bluetooth 機器で電話をかけるまたは受ける

Bluetooth 機器で通話中は * が表示されます。

 Bluetooth 機器の操作については、お使いの Bluetooth 機器の 取扱説明書をご覧ください。

FOMA 端末と Bluetooth 機器の通話を切り替えるには

通話中に ▶ 「Bluetooth」 / 「携帯電話で通話」を選択します。

- Bluetooth 機器側からの操作については、お使いの Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧ください。
- Bluetooth機器に切り替えても、USB ハンズフリー対応機器や付属のイヤホンジャック変換アダプタ LO1 接続中は、Bluetooth機器で通話できません。

お知らせ

- オールロック、おまかせロック中は Bluetooth 機器での着信への 応答ができません。
- Bluetooth 機器をハンズフリーサービスで接続中に着信があった場合は、FOMA 端末でマナーモードや「音量設定」の「音声/テレビ電話着信音」をミュートに設定中でも Bluetooth 機器から着信音が鳴ります。
- Bluetooth 機器で通話中は FOMA 端末の音量を調節しても Bluetooth 機器の音量は変わりません。
- Bluetooth 機器で通話中に Bluetooth 通信が切断されたときは、 「切断時通話設定」の設定に従って動作します。

音楽再生

i モーションの音声や音楽などを再生する

FOMA 端末を Bluetooth 機器とオーディオサービスで接続する と、iモーションの音声やミュージックプレーヤーの音楽などを Bluetooth 機器から出力できます。

ファイルを再生する ▶ ■ ▶ 「Bluetooth」

- Bluetooth 機器の接続方法→ P365
- オーディオサービスを接続待機している状態で Bluetooth 機器か らオーディオサービスの接続を行った場合、ミュージックプレー ヤーが自動で起動されます。ただし、「ミュージック自動起動設定」 を 〇 に設定している場合は、自動で起動されません。また、待受 画面以外を表示中のときや、他の機能が起動中のときは、自動で 起動されないことがあります。

7 オーディオサービスで Bluetooth 機器を接続する

Bluetooth 機器から音が出力されます。

- 一度、Bluetooth機器をオーディオサービスで接続すると接 続履歴として記憶されます。接続履歴がある場合は、オーディ オサービスで接続しなくても、ファイルを再生する際に自動 で Bluetooth 機器と接続しようとします。接続が成功すると Bluetooth 機器から音が出力されます。接続に失敗した場合は、 FOMA 端末から音を出力するかどうかの確認画面が表示されま す。ただし、iモーションの場合は自動で接続できません。接続 履歴には Bluetooth 機器をオーディオサービスで接続するたびに 上書きされます。
- Bluetooth 機器の操作については、お使いの Bluetooth 機器の 取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- SCMS-T 方式の著作権保護に対応している A2DP 対応 Bluetooth 機器でのみビデオの音声を再生できます。
- 音声や音楽を Bluetooth 機器から再生中は、FOMA 端末の音量を 調節しても Bluetooth 機器の音量は変わりません。
- ミュージックプレーヤーや Music&Video チャネルをバックグラ ウンド再生している場合でも、Bluetooth 機器のリモコン操作は 有効です。
- 付属のイヤホンジャック変換アダプタ L 0.1 接続中は、Bluetooth 機器で再生できません。
- Bluetooth 機器から再生中に音声や音楽が停止した場合は、以下 のことが考えられますので FOMA 端末を確認してください。
 - Bluetooth 機器との接続が途切れたとき
 - メールやメッセージ R/F を受信したとき
 - 雷池切れアラームが鳴ったとき
 - 「アラーム」「スケジュール」「To Do」のアラームが鳴ったとき このとき、Bluetooth 機器によってはオーディオサービスが切断 される場合があります。再度、Bluetooth 機器から再生するには、 オーディオサービスを接続し直す必要があります。
- Bluetooth 機器と接続してミュージックプレーヤーを起動中に、 FOMA 端末を閉じた状態で Bluetooth 機器との接続が切れた場合 は、ミュージックプレーヤーが終了します。

Bluetooth 設定

Bluetooth の設定を行う

Bluetooth 機器のサーチ時間などの設定を行います。

Bluetooth メニュー画面 (P363) ▶ 「Bluetooth 設定」▶ 次の操作を行う

[自局情報]

機器名称を表示します。

・ [機器名称変更] をタッチして機器名称を変更できます。

[サーチ時間 (3-20)]

Bluetooth 機器の検索時間を設定します。

[ミュージック自動起動設定]

Bluetooth 機器でのミュージック再生の [🏻 · 🔘] を切り替えます。

[着信音送出設定]

Bluetooth 機器での着信音の再生の [III・ III を切り替えます。

[切断時通話設定]

ヘッドセット機器やハンズフリー機器で通話中に、Bluetooth 通信が切断された場合の設定をします。

通話終了 : Bluetooth 通信が切断されると通話も終了します。

本体で通話継続: Bluetooth 通信が切断されると FOMA 端末で通話を

継続します。

[セキュリティ設定]

Bluetooth 機器で電話帳データを送信するときの認証の [■・◎] を切り替えます。

[暗号化設定] **

Bluetooth 機器で電話帳データを送信するときにデータを暗号化するかどうかの [■・◎] を切り替えます。

※「セキュリティ設定」を II にすると設定できます

お知らせ

<自局情報>

・機器名称に絵文字を設定した場合、相手の Bluetooth 機器によっては正しく表示されない場合があります。

<セキュリティ設定>

- 電話帳データを送信する Bluetooth 機器とオブジェクトプッシュ 以外のサービスで接続中のときは、本機能の設定にかかわらず「セキュリティ設定」および「暗号化設定」を■にして送信します。
- ・ 接続中や接続待機中の Bluetooth 機器がある場合は設定できません。



文字入力

文字を入力する	372
文字の入力方法	373
文字の入力設定をする 入力設定	378
定型文を修正/登録する 定型文編集	378
文字のコピー/切り取りと貼り付け	380
区点コードで入力する 区点コード入力	381
よく使う単語を登録するユーザ辞書	382
デコメ絵文字 [®] のキーワードを登録する	
······ デコメ絵文字 ® 辞書	383
学習辞書を初期状態に戻す 学習情報リセット	383
ダウンロードした辞書を使用する … ダウンロード辞書	384
学習辞書を作成する 学習辞書	384

区点コード一覧の詳細については付属の CD-ROM 内または、ドコモのホームページ上の「区点コード一覧」(PDF 版) をご覧ください。 PDF 版「区点コード一覧」をご覧になるためには、Adobe® Reader® が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属の CD-ROM 内の Adobe® Reader® をインストールしてご覧ください。 ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Reader ヘルプ」をご覧ください。

文字を入力する

電話帳の登録やメールの作成など、さまざまな状況で文字の入力が 必要になりますので、あらかじめ文字の入力方法を覚えて FOMA 端末をご活用ください。

文字入力画面

文字入力画面では、そのときの入力モードや操作ガイド情報が表示 されています。



文字入力画面

- - 入力可能な残りの文字数またはバイト数を表示します。
- 2 入力モード
 - 入力モードを選択します。

入力モードの切り替え

入力する文字の種類に合わせて、入力モードを切り替えます。

- 入力している画面によっては切り替えができない場合があります。
- 文字入力画面(P372) ▶ [文字]
- 入力モードを選択

入力モードが確定します。

「絵/記」をタッチすると、絵文字、全角記号、半角記号、顔文字 を選択することができます。

: かな漢字入力モード

: カタカナ入力モード

: 半角カタカナ入力モード

: 全角英数字入力モード(小文字)

: 全角英数字入力モード(大文字)

: 半角英数字入力モード(小文字)

: 半角英数字入力モード(大文字)

: 全角数字入力モード

: 半角数字入力モード

*: 韓国語入力モード

※ SMS 本文の入力を「日・韓(70 文字)」に設定していると きに表示されます。

文字の入力方法

かな漢字入力モードでは、入力中の文字から変換候補を予測する予 測入力機能や、次に入力される文節を予測する次文節予測機能の2 つの予測機能を使用して文字入力できます。

- 予測機能は「入力設定」(P378)の「予測 ON / OFF」で設定できます。
- ・ 文字アイコンで入力できる文字については、「ダイヤルアイコンの文字 割当て一覧 (P432) を参照してください。
- 入力できる漢字は、JIS 第一水準漢字と第二水準漢字の6355 文字です。

例:かな漢字入力モードで「ドコモ」と入力する場合

文字入力画面(P372)で「どこも」と入力

「ど|:[た]を5回▶ 脇を 文字入力] 🗆 Tリア [こ]: [か] を5回 予測候補表示 [も]: [ま] を5回 Tリア な SIKL (t 6WN0 to 8TIIV SWXY7 #/a わー **\.**?! 変換 カナ英数

予測入力機能による変換候補 (予測候補) が表示されます。

- 予測機能を「OFF」に設定している場合は、予測候補は表示され ません。
- かな漢字入力モード、カタカナ入力モード、英字入力モードの場 合は、文字入力後、一定時間が経過するとカーソルが自動的に右 に移動します(自動カーソル移動機能)。自動カーソル移動機能は、 確定時間を変更したり、無効にしたりできます。→ P378
 - をタッチした場合もカーソルが右に移動します。

- 「確定」: 入力した文字を変換せずに、そのままで確定します。
- 「変換]:予測入力機能を使用しない場合の変換候補を表示します。 予測候補に入力したい変換候補が表示されない場合にタッチします。
- 「カナ英数]:かな漢字入カモードで、カタカナ、英数字の組み合 わせによる変換候補を表示します。
- : 予測候補の文字数を指定します(文字入力エリアには 「*」が表示され、予測候補表示エリアには該当する文字数以上の 予測候補を表示します)。

■ 文字入力以外の操作

操作	説 明
ii/a / A/a	大文字/小文字を切り替えたり、濁点/半濁点を付加します。 切り替え/付加できない記号、および数字入力モードでは使用できません。
4	変換/入力が確定した文字を改行します。
(文字の入力確定前に押すと、文字アイコンに割り当てられている文字が逆順に表示されます。 文字のコピーや切り取り後に押すと、データをカーソルの後へ貼り付けます。
(1) 秒以上)	変換/入力が確定した文字を 1 つ前の状態に戻します。
CLR	カーソルの右側の文字を消去します。カーソルが文末 にある場合は、カーソルの左側の文字を消去します。
때 (1 秒以上)	カーソル以降の変換/入力が確定した文字をすべて 消去します。カーソルが文末にある場合は、文字を すべて消去します。
画面タッチ (1 秒以上)	デコレーションの設定やコピーや切り取りなどをする文字の範囲を選択します。

予測候補表示エリアをタッチ

3 「ドコモ」を2回タッチ

入力した文字の変換が確定します。次文節予測の候補がある場合は、 予測候補表示エリアに表示されます。入力したい文字が表示された 場合は、予測候補表示エリアで選択して入力できます。

変換を中止して文字入力に戻る場合は m をタッチします。


予測機能を使わずに文字を変換するには


変換したい文字が予測候補に表示されない場合や、予測入力を「OFF」 に設定している場合は次の操作を行います。

- ① 文字入力画面(P372)で文字を入力
- ② [変換] をタッチ

換候補が表示されます。

変換部分が変換したい文節と異なる場合は、

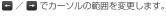

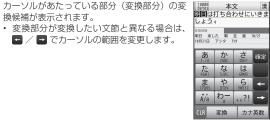

③ [変換] をタッチ

変換候補エリアに移動します。

- 変換候補エリアをタッチしても、変換候補エリアに移動できます。
- ④ 変換する文字を 2回タッチ

入力した文字の変換が確定します。文節単位で変換されている場合 は、次の文節に変換部分が移動します。

文字入力画面のサブメニュー

- 文字入力画面を表示したときの機能や、文字の入力状態などにより、 表示される項目が異なります。
- i モードメールのメール本文入力画面で表示される項目については、 「メール本文入力画面のサブメニュー」(P144)を参照してください。

文字入力画面(P372) ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

「デコレーション^{1 * 1}

デコメール®の装飾 (デコレーション) を選択するパレットを表示します。 → P146

[デコメピクチャ] *1

「デコメピクチャ」に保存されている画像をメール本文に挿入します。

- ちをタッチすると、他のフォルダからも画像を選択できます。
- 「切替」をタッチすると、リスト表示とピクチャ表示が切り替わります。

[定型文]

定型文入力: 登録されている定型文を選択して入力します。

定型文編集 : 定型文を作成して登録したり、登録した定型文を編集した りします。→ P378

[文字編集]

範囲を指定して文字をコピー/切り取りして貼り付けます。→P380

[ユーザ辞書編集]

単語を登録します。→ P382

[引用]

電話帳 : 電話帳の登録内容を引用します。

自局番号 : お客様の電話番号を引用します。引用には端末暗証番号の入

力が必要になります。

[入力設定]

自動カーソル移動:入力した文字を自動的に確定してカーソルを移動さ

せるかどうかを設定します。→ P378

操作ガイド : 操作ガイドを表示させるかどうかを設定します。

予測 ON / OFF : 予測入力機能を設定します。→ P378

[特殊入力]

スペース : カーソルの前にスペースを入力します。 改行 : カーソルの前に改行を入力します。 区点コード: 区点コードで文字を入力します。→ P381

[冒頭文/署名] *1

冒頭文 : 設定されている冒頭文を貼り付けます。 **署名** : 設定されている署名を貼り付けます。

[ジャンプ] *1

文頭 : 表示中のメール本文の文頭へ移動します。 **文末** : 表示中のメール本文の文末へ移動します。

[画像情報表示] *1

カーソルの後ろにある画像の情報を表示します。

[プレビュー]

本文のプレビューを表示します。

[入力中止] ※2

文字入力の操作を中止します。

※1 i モードメールでのみ、表示されます。※2 SMS とテキストメモでのみ、表示されます。

定型文を入力する

FOMA 端末に登録されている定型文を利用して入力できます。

- お買い上げ時は、「ユーザ作成」「パスワード」に定型文は登録されて いません。
- ▼文字入力画面(P372) ▶「定型文」▶「定型文入力」
- **2** 種別をタッチ ▶ 定型文をタッチ ▶ [選択] _{定型文が入力されます。}

お知らせ

- ・ 定型文は修正/登録できます。→ P378
- 「パスワード」の登録/変更時は、端末暗証番号の入力が必要です。

絵文字/記号/顔文字を入力する

文字入力時に FOMA 端末に登録されている絵文字/記号/顔文字 を利用して入力できます。

文字入力画面(P372) ▶ 「絵/記]



絵文字一覧画面

入力モードを選択

絵文字/絵文字 D : 絵文字入力モード 半角記号/全角記号 : 記号入力モード 顔文字 : 顔文字入力モード

種類を切り替え

絵文字入力モード: [絵文字]、[絵文字 D] で絵文字/絵文字 D (デ

コメ絵文字®)を切り替えます。

絵文字 D は i モードメールの本文入力時の み利用できます。

記号入力モード : [半角記号]、「全角記号] で半角記号/全角記

号を切り替えます。

顔文字入力モード: □← 、□→ をタッチして、カテゴリーを選

択します。

- ▲ページ : 絵文字一覧画面/記号一覧画面を画面の番号の逆順に切り 替えて表示します。
- ▼ページ:絵文字一覧画面/記号一覧画面を画面の番号順に切り替え て表示します。

△ 入力したい絵文字/記号/顔文字を選択

選択した文字が入力されます。

入力候補エリアで続けてタッチすると、選択した文字を連続入力 できます。

顔文字を編集するには

- ① 待受画面で 圖 ▶ 「その他設定」▶ 「文字入力」▶ 「顔文字編集」 顔文字編集一覧画面が表示されます。
- ② 顔文字のカテゴリーを選択 顔文字一覧画面が表示されます。
- ③ 編集したい顔文字を2回タッチ 選択した顔文字が入力された文字入力画面が表示されます。
- ④ 顔文字を変更 ▶ [確定] 変更した顔文字が上書きされて保存されます。

顔文字を削除するには

- ① 顔文字一覧画面
- ② 削除したい顔文字をタッチ
- ③ ▶ 「1 件削除」▶「はい」

顔文字を 1 件リセットするには

- ① 顔文字一覧画面
- ② リセットしたい顔文字をタッチ
- ③ ▶ 「1 件リセット」▶ 「はい」

カテゴリー内の顔文字リセットするには

- ① 顔文字編集一覧画面
- ② リセットしたいカテゴリーをタッチ
- ③ ▶ 「カテゴリーリセット」 ▶ 「はい」

すべての顔文字をリセットするには

- ① 顔文字編集一覧画面
- ② [全件リセット] ▶ 「はい」

お知らせ

• 入力している画面によっては、入力できない場合や入力モード/ 種類を切り替えられない場合があります。

韓国語を入力する

本 FOMA 端末では、SMS でのみ韓国語入力ができます。

- 韓国語を入力するには、SMS 本文の入力モードを「日・韓(70 文字)」 に設定してください。→ P186
- SMS の本文入力画面 ▶ [文字] ▶ 「韓」



7 文字を入力

• 子音と母音を組み合わせて入力します。

■ 韓国語入力のキー操作

子音	操作	子音	操作
_	٦	ᄑ	의추가 의추가
7	그 회추가	HH	의 학자 생자음
דר	□ ₩자음	٨	
∟	L	ᄌ	人 製字計
_	느 의추가	ᄎ	A 회추가 회추가
E	□ <u>최주가</u> ■ <u>최주가</u>	м	스 방자음
CC	느 회주가 > 생자율	7.7	스 호추가 ▶ 생자율
2	2	0	٥
		ㅎ	O 원추가
Ħ	의추가		

母音	操作	母音	操作
ŀ	H	Н	H > 1
ŧ	i 1 ▶ 획추가	Ħ	1
4	H > H	1	FH > FH > 1
#	上1 ▶ 上1 ▶ 與奉升	4	F1 ► F1 ► QA71 ► I
_	_ T	ᅫ	<u>-</u> ▶ 11 ▶ 1
щ	ㅗㅜ ▶ 획추가	ᅬ	
_	_T > _T	ᅰ	> > 11
π	<u></u>	ᅱ	±⊤ ▶ ±⊤ ▶ 1
_	-	一	- > 1
I	1		

入力設定

文字の入力設定をする

文字入力に関する設定を行います。

予測入力機能を設定する

かな漢字入力モードで入力中の文字から前文一致する変換候補を表 示する予測入力機能や、次に入力される文節を予測して表示する次 文節予測機能を有効にするかどうかを設定します。

文字入力画面 (P372) ▶ ■ ▶ 「入力設定 | ▶ 「予測 ON / OFF」 ▶ [ON] / [OFF]

お知らせ

 予測入力機能の設定は、次の操作でも可能です。 待受画面で M ▶ 「その他設定 I ▶ 「文字入力 I ▶ 「予測入力 I ▶ 「ON I / [OFF]

文字を自動で確定するように設定する

文字を入力したとき、設定した時間で文字が自動的に確定されてカー ソルが進むように設定できます。

- 文字入力画面(P372)▶ ▶「入力設定 I▶「自動力ー ソル移動」▶「OFF」/「遅い」/「普通」/「速い」
 - 「OFF」に設定すると、自動で文字を確定しません。

定型文編集

定型文を修正/登録する

頻繁に使用するあいさつやフレーズなどを定型文に登録すると、文 字の入力時に呼び出してすばやく入力できます。

定型文を登録する

新しく登録する定型文は「ユーザ作成」に、インターネットで使う パスワードなどは「パスワード」にそれぞれ 10 件まで登録できま す。

- 「パスワード」の登録/変更時は、端末暗証番号の入力が必要です。
- 文字入力画面(P372)▶ ▶ 「定型文」▶ 「定型文編集」
 - ・ 定型文種別が一覧表示されます。
 - 「全件リセット]: 定型文をお買い上げ時の状 態に戻します。



定型文編集 一覧画面

¶ 「ユーザ作成」/「パスワード」▶ 未登録項目をタッ チ ▶ [編集]

- 全角で64文字、半角で128文字まで入力 できます。
- 編集するときは、編集する項目をタッチしま す。
- 「パスワード」を登録(編集) するときは、 端末暗証番号の入力が必要です。



定型文編集画面

3 登録する文字を入力 ▶ [確定]

定型文が登録され、全文表示画面で確認できます。

お買い上げ時の定型文を変更する

お買い上げ時に登録されている定型文を変更できます。

文字入力画面(P372)▶ ■ ▶「定型文」▶「定型文編集」 ▶ 定型文種別を選択

• 「カテゴリーリセット」: カテゴリー内の定型 文をお買い上げ時の状態に戻します。

J	あいさつ
-	おはようございます
	おやすみなさい
	こんにちは
	こんばんは
	お疲れ様です
	お久しぶりです
	#□H V≥+±U4
	う カテゴリーリセット

「あいさつ」の 定型文一覧画面

定型文をタッチ ▶ [編集]

選択した定型文が入力された定型文編集画面が表示されます。

3 定型文を変更 ▶ [確定]

定型文が変更され、全文表示画面で確認できます。

お知らせ

- 自分で登録した「ユーザ作成」「パスワード」の定型文も変更できます。
- 定型文の登録/変更は、次の操作でもできます。 待受画面で ■ ▶ 「その他設定 | ▶ 「文字入力 | ▶ 「定型文編集 |

全文表示画面のサブメニュー

全文表示画面 ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[] 件削除]

選択中の定型文を削除します。

[] 件リセット] *1

選択中の定型文をお買い上げ時の状態に戻します。

※ 1 定型文の種別が「ユーザ作成」「パスワード」の場合は選択できま せん。

文字のコピー/切り取りと貼り付け

文字をコピー/切り取りして、他の位置や画面に貼り付けられます。 コピー/切り取りした文字は、電源を切るか新たに文字をコピー/ 切り取りするまで何度でも貼り付けができます。

- 文字入力画面(P372)▶ ▶「文字編集」▶「コピー」 /「切り取り」
- 開始位置をタッチ ▶ [選択]
 - 「全選択]:全文を選択します。
 - 「文頭」:カーソルが文頭へ移動します。
 - 「文末」:カーソルが文末へ移動します。
- 終了位置をタッチ ▶ [選択]
- 4 貼り付け先の文字入力画面を表示 ▶ 貼り付け先を タッチ
- ■▶「文字編集」▶「貼り付け」
 - 切り取った文字や貼り付けた文字を元に戻すには、
 ▼「文字編 集 | ▶ 「元に戻す | をタッチします。

お知らせ

- 文字のコピー/切り取りと貼り付けは次の操作でもできます。
 文字入力画面で文字入力エリアをタッチ▶ [範囲選択]▶開始位置をタッチ▶ [選択]▶ 終了位置をタッチ▶ [選択]▶「コピー」/「切り取り」▶貼り付け先の文字入力画面を表示▶ 貼り付け先をタッチ▶(6)
- コピーまたは切り取りした文章が、貼り付け先で入力可能な文字数を超えている場合は、入力可能な文字数以降が消去された文章が貼り付けられます。
- コピーまたは切り取った文字が、貼り付け先で入力可能な文字の場合のみ貼り付けられます。例えばメールアドレスの入力欄(半角英数字)に、ひらがなや漢字などの文字は貼り付けられません。
- 改行できない入力画面に改行を含んだ文字を貼り付けた場合は、改行部分は空白(半角スペース)に置き換えられます。
- デコメール®本文をコピー/切り取りして貼り付けた場合、デコレーションの情報も貼り付けられます(一部のデコレーション情報を除く)。

区点コード入力

区点コードで入力する

4桁の区点コードを入力して文字、数字、記号などを呼び出せます。

- 区点コード一覧表については、付属の CD-ROM 内の PDF 版「区点コード一覧」をご覧ください。
- ▼ 文字入力画面(P372) ▶ 「特殊入力」 ▶ 「区点コード」



区点コード入力画面

2 入力したい文字などの区点コード(数字4桁)を入 カ▶文字表示エリアの文字をタッチ

対応する文字が入力されます。

続けて文字表示エリアの文字をタッチすると、選択した文字など を連続して入力できます。

ユーザ辞書

よく使う単語を登録する

文字を入力しても変換候補に出てこない単語や、特殊な読み方をする単語などを、読みがな(読み)とともに最大 100 件まで登録できます。文字入力時に登録した読みを入力すると変換候補に表示されます。

文字入力画面(P372) ▶ ■ ▶ 「ユーザ辞書編集」

編集するときは、編集する単語をタッチします。



登録単語一覧画面

7 [作成] ▶ 次の操作を行う

[読み]

登録する単語を呼び出すための読みがなを入力します。全角ひらがなの み20文字まで入力できます。

空白(スペース)、改行は登録できません。

[単語]

登録する単語を入力します。全角/半角どちらも20文字まで入力できます。文字入力画面で「読み」に設定した文字を入力すると、変換候補として表示されます。

• 改行は登録できません。

2 [登録]

単語が辞書に登録されます。

お知らせ

- 単語の登録は、次の操作でもできます。
 待受画面で ▶ 「その他設定」 ▶ 「文字入力」 ▶ 「辞書編集」
- 既に入力されている文字を辞書に登録できます。
 文字入力画面で画面をタッチ▶ [範囲選択] ▶ 開始位置をタッチ
 ▶ [選択] ▶ 終了位置をタッチ ▶ [選択] ▶ 「ユーザ辞書登録」(i モードメール本文入力画面では「辞書登録」) ▶ 以降の操作は「よく使う単語を登録する」の操作2(P382)を参照してください。
- 韓国語は辞書に登録できません。

単語を削除する

ユーザ辞書に登録した単語を 1 件または全件削除できます。

例:1件削除する場合

- 登録単語一覧画面(P382)で削除したい単語をタッチ
- 🤈 🔳 ▶ 「1 件削除」▶「はい」

選択した単語が削除されます。

■ 全件削除する場合

登録単語一覧画面で ■ ▶「全削除」▶「はい」をタッチします。

■ 選択削除する場合

登録単語一覧画面で ■ ▶ 「選択削除」 ▶ 削除したい単語にチェックを付ける ▶ 「削除] ▶ 「はい」

「全選択・全解除」をタッチして全選択/全解除できます。

デコメ絵文字®辞書

デコメ絵文字®のキーワードを登録する

デコメ絵文字 ® ごとにキーワードを登録しておくと、目的のデコメ 絵文字 ® をすばやく入力できるようになります。

1 つのデコメ絵文字 $^{\circ}$ に対して、最大 5 個のキーワードを登録できます。

■ ▶ 「その他設定」▶「文字入力」▶「デコメ絵文字辞書」▶ デコメ絵文字 ® をタッチ ▶ 「選択」

- [切替]: デコメ絵文字の表示方法をリスト表示とサムネイル表示 で切り替えます。
- 2 キーワード登録欄を選択 ▶ キーワードを入力 ▶ [確定]
 - 〔全削除〕: 登録されているキーワードをすべて削除します。
 - 「削除】: 選択中のキーワードを削除します。

お知らせ

- メール本文作成時に、該当するキーワードが入力されると、
 表示されます。
 をタッチすると、キーワードに前方一致するデコメ絵文字®が一覧表示されるので、その中から目的のデコメ絵文字®を選択して入力することができます。
- ダウンロードやメール添付などで取得したデコメ絵文字®は「あたらしいでこめえもじ」として登録され、キーワードの編集・追加が可能です。

学習情報リセット

学習辞書を初期状態に戻す

FOMA 端末に記録されている文字入力に関する学習データをリセットして、お買い上げ時の状態に戻します。

■ ► 「その他設定」 ► 「文字入力」 ► 「学習情報リセット」 ► 「はい」

学習データとは

変換候補から選択して入力した内容や、入力した文字を変換せずに [確定] をタッチして確定した内容などの履歴を記録したデータです。次回に同じ内容の先頭文字を入力すると、変換候補の最初に表示されるようになります。

ダウンロード辞書

ダウンロードした辞書を使用する

i モードのサイトなどからダウンロードした辞書を有効にして、文字の変換時に使用するように設定できます。有効に設定できる辞書は5件までです。

- FOMA 端末に保存できる辞書は最大 10 件です。
- ▶「その他設定」▶「文字入力」▶「ダウンロー ド辞書」
 - [全削除]:登録されている辞書をすべて削除します。
 - ・ [削除]:辞書を選択して削除します。
 - ▶削除したい辞書にチェックを付ける
 - ▶「削除] ▶「はい」
 - [全選択・全解除] をタッチして全選択/ 全解除できます。



ダウンロード 辞書画面

有効にする辞書をタッチ ► [ON]

辞書が有効になります。

■ 辞書を無効にする場合

有効な辞書をタッチして、「OFF」をタッチします。

学習辞書

学習辞書を作成する

文字入力時に予測候補に表示される学習辞書を送信メールの内容から自動作成します。あらかじめ以前お使いの機種などから送信メールをコピーして実行してください。

- ►「その他設定」►「文字入力」►「学習辞書作成」 ガイダンス画面が表示されます。
- **7** [OK]

ネットワークサービス

利用できるネットワークサービス

FOMA 端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

お申し込み	月額使用料
必要	有料
必要	有料
必要	無料
不要	無料
不要	無料
不要	無料
	必要 必要 必要 不要

サービス名	お申し込み	月額使用料
デュアルネット ワークサービス	必要	有料
英語ガイダンス	不要	無料
マルチナンバー	必要	有料
公共モード (ドライブ モード)*	不要	無料
公共モード (電源 OFF)*	不要	無料
メロディ コール*	必要	有料

- ※ 発信者番号通知サービス→ P56 公共モード→ P79、P80 メロディコール→ P107
- サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービス はご利用できません。
- お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- 本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

留守番電話サービス 留守番電話	386
キャッチホンキャッチホン	388
転送でんわサービス 転送でんわ	390
迷惑電話ストップサービス 迷惑電話ストップ	392
番号通知お願いサービス 番号通知お願いサービス	392
デュアルネットワークサービス	
デュアルネットワーク	393
英語ガイダンス 英語ガイダンス	393
サービスダイヤル サービスダイヤル	394
通話中着信設定通話中着信設定	394
通話中に電話がかかってきたときの応対方法を選ぶ	
通話中の着信動作選択	395
遠隔操作を設定する	395
マルチナンバー マルチナンバー	396
サービスを登録して利用する	
追加サービス(USSD 登録)	397
応答メッセージを登録する 応答メッセージ	399

留守番電話

留守番電話サービス

電波の届かない所にいるとき、電源を切っているとき、電話に出ら れないときなどに、音声電話/テレビ電話でかけてきた相手に応答 メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預か りするサービスです。

- 伝言メッセージの録音は1件あたり最長3分、音声電話とテレビ電話 それぞれ最大 20 件で、最長 72 時間保存されます。
- ・ 伝言メッセージが録音されると、基本待受画面に ■1 (数字は件数) を表示してお知らせします。基本待受画面で ■1 をタッチ ▶ 「はい」 をタッチすると、留守番電話サービスセンターに接続して録音された 伝言メッセージを再生することができます。表示される件数は、新し い伝言メッセージを再生するときにガイダンスで案内する件数です。保 存した伝言メッセージの件数は含まれません。
- 伝言メモ(P81)を同時に設定しているとき、留守番電話サービスを優先 させるためには、伝言メモの応答時間よりも留守番電話サービスの呼 出時間を短く設定してください。
- ・ 留守番電話サービスを開始にしているときに、かかってきた音声電話 やテレビ電話に応答しなかった場合には、着信履歴には不在着信とし で記録され、■ 1 (数字は件数) が表示されます。

留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ 1: 留守番電話サービスを開始に設定する

ステップ2:電話がかかってくる

ステップ3: 電話をかけてきた相手が伝言メッセージを録音/録画する*

ステップ4: 伝言メッセージを再生する

※ 急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージを省略して伝言 メッセージを録音したい場合は、応答メッセージが流れているときに [DTMF 送信] ▶ [# | をタッチすると、すぐに伝言メッセージの録音モー ドに切り替わります。

お知らせ

- ステップ2でサービスエリア内にいるときや電源を入れていると きは、設定した呼出時間が経過するまで着信音が鳴ります。着信 音が鳴っている間に電話に出ないと、留守番電話サービスセンター に接続されます。呼出時間は変更できます。
- ステップ3で伝言メッセージが録音されると、基本待受画面に ■ 1 (数字は件数) が表示され、着信履歴には不在着信履歴が記録 されます。ただし、呼出時間が () 秒に設定されている場合は、着 信履歴には記録されません。
- ・ 留守番電話サービスを停止に設定中でも、着信した電話を手動で 留守番電話サービスヤンターに接続できます。→ P76
- ・ SMS 拒否機能 (SMS 一括拒否/非通知 SMS 拒否)を設定して いる場合でも、着信通知は受信されます。

留守番電話サービスを利用する

■ ► 「NW サービス」 ► 「留守番電話」 ► 次の操作を行う

「留守番雷話サービス開始」

留守番電話サービスを開始します。

▶「はい」▶「はい」▶ ダイヤルアイコンで呼出時間を入力 ▶ [確定]

[留守番呼出時間設定]

電話を着信してから留守番電話サービスセンターに接続するまでの時間 を設定します。

▶「はい」▶ ダイヤルアイコンで呼出時間を入力▶ [確定]

「留守番サービス停止]

留守番電話サービスを停止します。

[留守番設定確認]

現在の留守番電話サービスの設定状況を確認します。

■ をタッチすると、留守番電話サービスの開始や停止、留守番呼出時間などを設定できます。

[留守番メッセージ再生]

留守番電話サービスセンターに接続し、録音された伝言メッセージを再生します。

▶「再生(音声電話)」/「再生(テレビ電話)」▶「はい」

[留守番サービス設定]

留守番電話サービスセンターに接続し、音声ガイダンスに従って設定を 変更します。

▶「設定(音声電話)」/「設定(テレビ電話)」▶「はい」

[メッセージ問合せ]

新しい伝言メッセージが録音されているかどうかを問い合わせます。

[着信通知]

FOMA 端末の電源が入っていないときや圏外のときに着信があった場合、再び電源が入ったときや圏内になったときに着信があったことを SMS でお知らせするサービスです。

着信通知開始 : 着信通知サービスを開始します。 **着信通知停止** : 着信通知サービスを停止します。

着信通知開始設定確認 : 着信通知サービスの設定状況を確認します。

[表示消去]

アイコン表示エリアに表示されている 💷 1 を消去します。

[件数增加時鳴動設定]

新しい伝言メッセージが録音されたときに着信音を鳴らすかどうかを設 定します。

[留守番テレビ電話設定]

テレビ電話の伝言メッセージに対応するかどうかを設定します。

キャッチホン

キャッチホン

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着信音でお知らせ し、現在の通話を保留にして新しい電話に出ることができます。また、 通話中の電話を保留にして、新たにお客様の方から別の相手へ電話 をかけることもできます。

- キャッチホンを利用する場合は、あらかじめ「通話中の着信動作選 択1(P395)を「通常着信1に設定してください。他の設定になっている 場合は、キャッチホンを開始しても音声電話中にかかってきた音声電 話に応答することはできません。
- 次の場合キャッチホンは動作しません。
 - 発信中、相手を呼出中のとき
 - テレビ電話中に音声電話がかかってきたとき
 - 音声電話中にテレビ電話がかかってきたとき

キャッチホンを利用する

M ▶ 「NW サービス」▶「キャッチホン」▶ 次の操 作を行う

[キャッチホンサービス開始]

キャッチホンを開始します。

「キャッチホンサービス停止」

キャッチホンを停止します。

[キャッチホンサービス設定確認]

キャッチホンが設定されているか、停止されているかを確認します。

通話を保留にしてかかってきた電話に出る

音声電話中に別の音声電話がかかってくると、受話口から「プププ …プププ…」という通話中着信音が流れ、着信中画面が表示されます。

電話がかかってくる ▶ (๑) / [応答]

通話中の音声電話が保留され、かかってきた音声電話に出ます。画 面には「マルチ接続中」と表示されます(マルチ接続中画面)。

- (m) / 「通話切替」: 現在の通話と保留中の通話を切り替えます。
- 「スピーカー ON・スピーカー OFF]: ハンズフリー通話の ON / OFF を切り替えます。
- (金):現在の通話を終了します。
- [終話]:保留中の通話を終了します。
- 「メ干]: テキストメモを作成して保存できます。
- 「DTMF 送信】: プッシュ信号が送信できます。

お知らせ

「诵話中着信設定」を開始に設定している状態で、音声電話の诵話 中に「プププ・・・プププ・・・」という通話中着信音が聞こえても、キャッ チホンを停止している場合は雷話に出られません。

通話中に電話がかかってきた時の操作を行う

電話がかかってくる ▶ 次の操作を行う

[拒否]

着信を拒否して電話を切ります。

[留守番電話] *1

着信中の電話を留守番電話サービスヤンターに接続します。

[転送でんわ] *2

着信中の電話を指定した電話番号へ転送します。

[ミュート・ミュート解除]

現在の通話の消音/消音解除を設定します。

- ※ 1 留守番電話サービスをご契約いただいていない場合は使用できませ ho
- ※2 転送でんわサービスをご契約いただいていない場合や、転送先電話 番号を指定していない場合は使用できません。

通話を保留にして電話をかける

通話中の音声電話を保留にして、新たに音声電話をかけます。

音声電話中画面 (P61) ▶ ■ ▶ 「新規発信」 ▶ 電話番 号を入力 ▶ 「通話」(または (面))

新しく通話が始まり、以前の通話は自動的に保留され、マルチ接続 中画面が表示されます。

- (m) / [通話切替]:現在の通話と保留中の通話を切り替えます。
- [スピーカー ON・スピーカー OFF]: ハンズフリー通話の ON / OFF を切り替えます。
- (公):現在の通話を終了します。
- [終話]:保留中の通話を終了します。
- 「メ干」: テキストメモを作成して保存できます。
- 「DTMF 送信】: プッシュ信号が送信できます。

マルチ接続中に、通話中/保留中の雷話を終了 して電話に出る

通話中または保留中の電話を終了して、かかってきた電話に応答で きます。

- 電話がかかってくる ▶ [応答] (または (面))
- 「通話中通話終了」/「保留中通話終了」▶ [応答](ま たは(面))
 - 「キャンセル」:かかってきた電話を切ります。

マルチ接続中画面のサブメニュー

マルチ接続中画面 ▶ ■ ▶ 次の操作を行う

[Bluetooth]

Bluetooth 機器で诵話をします。

[雷話帳検索]

電話帳を検索します。→ P95

「メール」

メールのメニュー画面を表示します。

[自局番号転送]

自分の電話番号(自局番号)が本文に入力されたiモードメールを作成 します。→ P142

[诵話最新履歴]

通話最新履歴画面を表示します。

[スケジュール]

スケジュール画面を表示します。

[诵話終了]

相手を選択して通話を終了します。

通話中通話終了:現在の通話を終了して、保留中の通話に切り替えます。

保留中通話終了:保留中の通話を終了します。 全通話終了: すべての通話を終了します。

転送でんわ

転送でんわサービス

電波が届かない所にいるとき、電源が入っていないとき、設定した 呼出時間内に応答がなかったときなどに、音声電話/テレビ電話を 転送するサービスです。

- テレビ電話がかかってきたときは、転送先が 3G-324M に準拠したテ レビ電話対応端末のみ転送します。
- 転送先へ転送したときの通話料金は、転送でんわサービスのご契約者 にかかります。
- 伝言メモ (P81) を同時に設定しているとき、転送でんわサービスを 優先させるためには、伝言メモの応答時間よりも転送でんわサービス の呼出時間を短く設定してください。
- 転送でんわサービスを開始にしているときに、かかってきた音声電話 やテレビ電話に応答しなかった場合には、着信履歴には不在着信とし て記録され、■ 1 (数字は件数) が表示されます。

転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ 1: 転送先の電話番号を登録する

ステップ2: 転送でんわサービスを開始に設定する

ステップ3: 電話がかかってくる

ステップ 4: 電話に出られないときは、転送先へ電話を転送する

お知らせ

- ステップ3でサービスエリア内にいるときや電源を入れていると きは、設定した呼出時間が経過するまで着信音が鳴ります。着信 音が鳴っている間に電話に出ないと、転送先に転送されます。呼 出時間は変更できます。
- ステップ4で電話が転送されると、着信履歴には不在着信履歴が 記録されます。ただし、呼出時間が0秒に設定されている場合は、 着信履歴には記録されません。
- 転送でんわサービスを停止に設定中でも、着信した電話を手動で 転送先に転送できます。→ P76

転送でんわサービスを利用する

IIII ▶ 「NW サービス | ▶ 「転送でんわ | ▶ 次の操作 を行う

[転送サービス開始]

転送でんわサービスを開始します。

▶「はい」▶次の項目を設定

転送先変更

: 転送先の電話番号を登録します。「検索」をタッチ すると、電話帳から検索できます。

転送先電話番号入力欄をタッチ ▶ 転送先電話番号

を入力▶ [完了]

: 電話を着信してから電話を転送するまでの時間を 呼出時間設定

設定します。

「転送サービス開始」をタッチすると転送でんわサービスを開始します。

「転送サービス停止」

転送でんわサービスを停止します。

[転送先変更]

転送先の電話番号を変更します。[検索] をタッチすると、電話帳から検 索できます。

▶ 転送先電話番号入力欄をタッチ ▶ 転送先電話番号を入力 ▶ [完了]

確認画面が表示されます。「はい」をタッチすると、転送先の電話番号 の変更と同時に転送でんわサービスを開始に設定します。

[転送先通話中時設定] **

転送先が通話中だった場合に留守番電話サービスセンターに接続するよ うに設定します。

[転送サービス設定確認]

現在の転送でんわサービスの設定状況を確認します。

※ 留守番電話サービスをご契約いただいていない場合は使用できません。

転送ガイダンスの有無を設定する

- メニューからは操作できません。
- 詳細は『ご利用ガイドブック (ネットワークサービス編)』をご覧くだ。 さい。

(画)▶ [1429] を入力▶ [通話] (または (画))

以降は音声ガイダンスに従って操作してください。

迷惑電話ストップ

迷惑電話ストップサービス

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないように拒否するサー ビスです。着信拒否登録すると、以後の着信を自動的に拒否し、相 手にはガイダンスで応答します。

着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴り ません。また、着信履歴にも記録されません。

M ▶ 「NW サービス | ▶ 「迷惑電話ストップ | ▶ 次 の操作を行う

「迷惑電話着信护否登録]

最後に応答した相手の電話番号を登録し、着信を拒否するように設定し ます。

[電話番号指定拒否登録]

電話番号を指定して登録し、着信を拒否するように設定します。

雷話帳 : 電話帳から検索して登録します。 最近の通話履歴: 通話最新履歴から選択して登録します。 直接入力 : 雷話番号を入力して登録します。

[迷惑電話全登録削除]

拒否登録した電話番号をすべて削除します。

[迷惑電話] 登録削除]

最後に登録した電話番号を1件削除します。同様の操作を繰り返し行う ことにより、最後に登録した順より 1 件ずつ削除することができます。

[拒否登録件数確認]

拒否登録した件数を確認します。

番号通知お願いサービス

番号通知お願いサービス

電話番号を通知してこない音声電話/テレビ電話に対して、番号通 知のお願いをガイダンスで応答し、自動的に電話を切るサービスで す。

 番号通知お願いサービスによって着信しなかった電話は、着信履歴に 記録されず、不在着信诵知画面も表示されません。

M ▶ 「NW サービス | ▶ 「番号通知お願いサービス | ▶ 次の操作を行う

「番号通知お願い開始]

番号通知お願いサービスを開始します。

「番号通知お願い停止]

番号通知お願いサービスを停止します。

[番号通知お願い確認]

現在の番号通知お願いサービスの設定状況を確認します。

デュアルネットワーク

デュアルネットワークサービス

お使いになっている FOMA 端末の電話番号で mova 端末をご利用 いただけるサービスです。FOMA と mova のサービスエリアに応 じた使い分けが可能です。

- FOMA 端末と mova 端末を同時に利用することはできません。
- デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、サービスを利用していない端末から行ってください。

Image: NW サービス」 ▶ 「デュアルネットワーク」▶ 次の操作を行う

「デュアルネットワーク切替]

mova から FOMA に切り替えて FOMA 端末を利用できるようにします。

▶「はい」▶ ネットワーク暗証番号を入力

[デュアルネットワーク状態確認]

現在の設定状態を確認します。

英語ガイダンス

英語ガイダンス

留守番電話サービスなどの各種ネットワークサービス設定時のガイ ダンスや、圏外などの音声ガイダンスを英語に設定することができ ます。

■ 発信時(お客様ご自身へのガイダンス)

ガイダンス言語	説 明
日本語	日本語で音声ガイダンスが流れます。
英語	英語で音声ガイダンスが流れます。

■ 着信時(お客様に電話をかけてきた相手へのガイダンス)

ガイダンス言語	説 明
日本語	日本語で音声ガイダンスが流れます。
日本語+英語	日本語で音声ガイダンスが流れた後に英語で音声ガ イダンスが流れます。
英語+日本語	英語で音声ガイダンスが流れた後に日本語で音声ガ イダンスが流れます。

■ ► 「NW サービス」 ► 「英語ガイダンス」 ► 次の 操作を行う

[ガイダンス設定]

ガイダンスを設定します。

発信時+着信時:発信時と着信時の言語を設定します。「はい」をタッチ

した後に言語を選択します。

発信時 : 発信時の言語のみを設定します。「はい」をタッチした

後に言語を選択します。

着信時 : 着信時の言語のみを設定します。「はい」をタッチした

後に言語を選択します。

[ガイダンス設定確認]

現在のガイダンス設定の設定状況を確認します。

お知らせ

 発信者側・受信者側ともに本サービスを利用している場合は、発信 者側の発信時の設定が着信者側の着信時の設定より優先されます。

サービスダイヤル

サービスダイヤル

ドコモの総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ電話をかけること ができます。

- お使いの FOMA カードによっては、表示される項目が異なる場合や表 示されない場合があります。
- M ▶ 「NW サービス | ▶ 「ドコモへのお問い合わせ | ▶ 次の操作を行う

「ドコモ故障問合せ】

故障の問い合わせ先へ電話をかけます。

[ドコモ総合案内・受付]

総合案内・受付へ電話をかけます。

[海外紛失・恣難等]

海外から紛失、盗難などの問い合わせ先に電話をかけることができます。

[海外故障]

海外から故障問い合わせ先に電話をかけることができます。

通話中着信設定

通話中着信設定

「通話中の着信動作選択」で設定した着信動作の使用を開始、停止し ます。現在の設定内容を確認することもできます。

操作を行う

[通話中着信設定開始]

「通話中の着信動作選択」で設定した応答方法を開始します。

「诵話中着信設定停止」

「通話中の着信動作選択」で設定した応答方法を停止します。

[诵話中着信設定確認]

現在の通話中着信設定の設定状況を確認します。

通話中の着信動作選択

通話中に電話がかかってきたときの応 対方法を選ぶ

留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスをご契約 されているお客様の通話中にかかってきた音声電話/テレビ電話に どのように応対するかを設定できます。

- 留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスが未契約の場合は、通話中にかかってきた着信に応答できません。
- 「通話中の着信動作選択」を利用するには、「通話中着信設定」を開始 に設定してください。なお、キャッチホンを開始に設定している場合は、 「通話中着信設定」を開始にする必要はございません。

■ ▶「NW サービス」▶「通話中の着信動作選択」

▶ 着信動作を 2回タッチ

通常着信 : 着信動作します。留守番電話サービス、キャッチホン、 転送でんわサービスが設定されている場合は、その設

定に従います。

留守番電話: 留守番電話サービスで応答します。キャッチホンを設

定していても留守番電話サービスへ接続されます。

転送でんわ: あらかじめ登録している転送先へ転送します。キャッ

チホンや留守番電話サービスを設定していても転送さ

れます。

着信拒否 : 着信を拒否します。

遠隔操作設定

遠隔操作を設定する

留守番電話サービスや転送でんわサービスなどを、プッシュ式の一 般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できるようにし ます。

- 海外でネットワークサービスを利用する場合は、あらかじめ「遠隔操作設定」を開始に設定してください。
- Image: Image

[遠隔操作開始]

遠隔操作を開始します。

[遠隔操作停止]

遠隔操作を停止します。

[遠隔操作設定確認]

遠隔操作の設定状態を確認します。

マルチナンバー

マルチナンバー

FOMA 端末の電話番号として基本契約番号のほかに、付加番号 1 と付加番号2の最大2つの番号を追加してご利用いただけるサービ スです。

- FOMA カードを抜いたり、差し替えた場合、FOMA 端末に登録してい たマルチナンバーの設定(名前、電話番号など)が消去されることが あります。このような場合は、再度登録を行ってください。
- 発信中/着信中の画面には、マルチナンバー(基本契約番号/付加番 号1/付加番号2)に対応した名称が表示されます。
- リダイヤルや着信履歴から発信する場合、以前の発信や着信したマル チナンバーが表示され、この番号で発信します。

電話番号設定

付加番号を登録する

付加番号の名前や番号を登録できます。

IMI ▶ 「NW サービス」▶「マルチナンバー」▶「電 話番号設定 | ▶ 次の操作を行う

[基本契約番号:名前]

基本契約番号の名前を登録します。

[雷話番号]

ご契約の電話番号(基本契約番号)を表示します。

[付加番号]: 名前]

付加番号 1 の名前を登録します。

[雷話番号]

付加番号 1 の電話番号を登録します。

[付加番号2:名前]

付加番号2の名前を登録します。

[電話番号]

付加番号2の電話番号を登録します。

? [完了]

通常発信番号を設定する

登録した付加番号を、電話をかけるときに通常使用する電話番号と して設定できます。

■ ► 「NW サービス | ► 「マルチナンバー | ► 「通 常発信番号設定 | ▶ 「基本契約番号 | / 「付加番号] | /「付加番号 2 | ▶「はい |

通常発信番号の設定を確認する

M ▶ 「NW サービス | ▶ 「マルチナンバー | ▶ 「通 常発信番号設定確認 | ▶「はい|

1回の通話ごとに発信番号を設定する

- (画)▶ 電話番号を入力
- ▶「マルチナンバー」▶ 発信番号の名前を選択
- [通話] (または (面))

着信音や画像を設定する

付加番号に着信した場合の着信音と画像を設定できます。

■ ► 「NW サービス」 ► 「マルチナンバー」 ► 「着信音&着信画面設定」 ► 設定する付加番号を選択 ► 次の操作を行う

[個別設定]

着信音や画像を設定するかどうかを選択します。

[着信音] *

着信音を設定します。

ミュージック:「ミュージック」内に保存されている着うたフル®から

選択します。→ P273

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P270)へ進

みます。

i モーション : 「i モーション/ムービー」内に保存されている動画/

i モーションから選択します。→ P304

メロディ :「メロディ」内に保存されているメロディから選択しま

す。→P313

OFF : 着信音を設定しません。

[着信画面] **

着信時に表示する画像を設定します。

画像 :「マイピクチャ」内に保存されている画像から選択します。

→ P292

i モーション: 「i モーション/ムービー」内に保存されている動画/i モーションから選択します。→ P304

※「個別設定」を「On」にすると設定できます。

🤈 [完了]

お知らせ

「着信音選択」(P104)「着信画面設定」(P112)に映像/音声が含まれる動画/iモーションが設定されているときに、「着信音」「着信画面」のいずれかを変更すると、設定を変更しなかった「着信言」または「着信画面」はお買い上げ時の音声や画像が再生されます。

追加サービス(USSD 登録)


サービスを登録して利用する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、その サービスをメニューに登録して利用します。新しいネットワークサー ビスは 10 件まで登録できます。

サービスを追加する

サービス名称と、ドコモから通知された「サービスコード (USSD) | を登録します。

- サービスコード(USSD)とは、サービスセンターに通知するためのコー ド番号です。
- I NW サービス」▶「追加サービス」

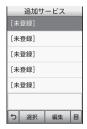

追加サービス 一覧画面

- 「未登録」をタッチ ▶ [編集]
- 3 設定する項目をタッチ ▶ 追加サービスを登録 サービスコード番号:サービスコード(USSD)を登録します。 **サービス名** : サービス名を登録します。
- [保存]

追加サービス一覧画面で編集する

- 追加サービス一覧画面(P398)▶編集する追加サービ スをタッチ
- [編集]

追加サービス一覧画面のサブメニュー

追加サービス一覧画面(P398)▶ ■ ▶次の操作を行う

[1 件削除] *1

選択中のサービスを削除します。

[全削除] **2

追加したすべてのサービスを削除します。

- ※ 1 登録済みの項目を選択中の場合のみ、表示されます。
- ※2 1件以上の項目が登録されている場合のみ、表示されます。

追加したサービスを実行する

追加サービス一覧画面(P398)▶サービスをタッチ▶ [選択]

サービスセンターに接続します。

応答メッセージ

応答メッセージを登録する

追加したサービスがサービスコード(USSD)でサービスセンター に接続したとき、センターから返ってくるコード(USSD)に対応 した応答メッセージを 10 件まで登録できます。

】 圖 ▶「NW サービス」▶「応答メッセージ」



応答メッセージ 一覧画面

- 7「未登録」をタッチ ▶[編集]
- 3 設定する項目をタッチ ▶ 応答メッセージを登録 サービスコード番号:サービスコード(USSD)を登録します。 応答メッセージ名:応答メッセージ名を登録します。
- ₫ [保存]

応答メッセージ一覧画面で編集する

- 応答メッセージー覧画面(P399)▶編集する応答メッセージをタッチ
- 2 [編集]

応答メッセージー覧画面のサブメニュー

応答メッセージ一覧画面(P399)▶ ■ ▶次の操作を行う

[1 件削除] *1

選択中の応答メッセージを削除します。

[全削除] **2

すべての応答メッセージを削除します。

- ※ 1 登録済みの項目を選択中の場合のみ、表示されます。
- ※2 1件以上の項目が登録されている場合のみ、表示されます。



海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要	402
ご利用できるサービス	402
ご利用時の準備	403
滞在国で電話をかける	404
滞在国で電話を受ける	406
通信事業者の検索方法を設定する	
············· ネットワークサーチ設定、3G / GSM 切替	407
優先的に接続する通信事業者を設定する	
	408
ローミング中の通信事業者名の表示	
オペレータ名表示設定	409
ローミングガイダンスを開始する	
ローミングガイダンス設定	409
ローミング中は着信を受け付けないように設定する	
ローミング時着信規制	409
ローミング中に着信通知機能を利用する	
ローミング着信通知設定	410
ローミング中にネットワークサービスを利用する	410

国際ローミング (WORLD WING) の 概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用している FOMA 端末を電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提 携している海外通信事業者のサービスエリアで利用いただけるサー ビスです。音声電話、SMS、 i モードメールは設定の変更なくご利 用になれます。

■対応エリアについて

本 FOMA 端末は 3G ネットワークおよび GSM / GPRS ネット ワークのサービスエリアでご利用いただけます。ご利用可能エリ アをご確認ください。

- 海外で本 FOMA 端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご 覧ください。
 - FOMA 端末にプリインストールされている「海外で利用ガイド」 → P404
 - 『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』
 - ・ ドコモの『国際サービスホームページ』

お知らせ

国番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識 別番号は、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコ 干の『国際サービスホームページ』をご確認ください。

ご利用できるサービス

通信サービス	3G	GSM	GPRS
音声通話** 1	0	0	0
テレビ電話 ^{* 1}	0	×	×
SMS(ショートメッセージサービス)*2	0	0	0
i モードサイト ^{※3}	0	×	0
i モードメール	0	×	0
i チャネル ^{*3*4}	0	×	0
パソコンと接続して行うパケット通信	0	×	0

- ※ 1 マルチナンバー利用時は付加番号での発信はできません。
- ※2 宛先が FOMA 端末の場合は、日本国内と同様に相手の電話番号を そのまま入力します。
- ※3 i モード海外利用設定が必要となります。→ P403
- ※ 4 海外での i チャネル利用設定が必要となります。 ベーシックチャネ ルの情報の自動更新もパケット通信料がかかります(日本国内では i チャネル利用料に含まれます)。

待受画面で **■** ▶ 「 i チャネル | ▶ 「 i チャネル — 覧 | ▶ 「 i チャネ ル各種設定」▶ 共通設定内の「海外での i チャネル利用設定」

お知らせ

• 接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービス があります。

接続可能な国・地域および海外通信事業者については、「ご利用ガ イドブック(国際サービス編)」またはドコモの『国際サービスホー ムページ」をご覧ください。

ご利用時の準備

ご出発前の確認

海外で FOMA 端末を利用する際は、日本国内で次の確認をしてく ださい。

■ご契約について

・ WORLD WING のお申し込み状況をご確認ください。詳細は取扱説 明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

■ 充電について

- 海外でのご利用は日本よりも電池を多く消耗する場合があります。
- AC アダプタ (別売)の取り扱い上のご注意について→P22
- AC アダプタ (別売) の充電方法について→ P50 ~ P51

■料金について

• 海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は日本国内とは異 なります。

事前設定

■ i モードについて

i モード海外利用設定を「利用する」に設定する必要があります。 日本国内では無料で設定できます。海外での設定にはパケット通 信料がかかります。

<日本で設定>

「i Menu・検索」▶「お客様サポート」▶「お申込・お手続き」 ▶「海外利用のお申込・お手続き」▶「海外利用設定」▶「i モー

ド海外利用設定」▶「利用する」▶ i モードパスワードを入力 ▶ 「決定 |

<海外で設定>

「i Menu·検索」▶「海外利用設定」▶「i モード海外利用設定」

▶「利用する | ▶ i モードパスワードを入力 ▶ 「決定 |

■ i モードメールについて

i モードメールについては受信方法が選べます。→ P155

■ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも 留守番電話サービス・転送でんわサービス・番号通知お願いサー ビスなどのネットワークサービスをご利用になれます。ただし、 一部のネットワークサービスはご利用になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、「遠隔操作設定」 を開始にする必要があります。→ P395
- 渡航先で「遠隔操作設定」を行うこともできます。→ P412
- ・ 設定/解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、 利用する海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

滞在国での確認

海外に到着後、FOMA 端末の電源を入れると自動的に利用可能な通 信事業者に接続されます。

■ 接続について

「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定している場合は、 利用中のネットワークのサービスエリア外に移動すると、自動的 に他の利用できる通信事業者のネットワークを検索して接続し直 されます。

■ ディスプレイの表示について

 画面の上部には利用中のネットワークの種類が表示されます。 副 3G ネットワーク

副 GSM ネットワーク

■ GPRS ネットワーク

 「オペレータ名表示設定」を ■ に設定しているときは、接続してい る通信事業者名が待受画面に表示されます。→ P409

■ 日付/時刻設定について

「自動時刻時差補正」を ■ に設定している場合は、接続している 海外涌信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信 することで FOMA 端末の時計の時刻や時差が補正されます。

- 補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
- 日付/時刻設定→P55

403

■お問い合わせについて

- FOMA端末やFOMAカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り当てられている「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要です。

帰国後の確認

日本に帰国後は自動的に FOMA ネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、以下の設定を行ってください。

- ・「3G / GSM 切替」を「自動」に設定してください。→ P407
- 「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定してください。→ P407

海外での利用について確認する

本 FOMA 端末で、海外でのご利用について確認できます。

■ ▶「その他設定」▶「国際ローミング設定」▶「海外ご利用ガイド」

■ 海外ご利用ガイド表示中の操作

操作	説 明
海外ご利用ガイドを フリック	前ページ/次ページを表示
海外ご利用ガイドを ピンチ	拡大 / 1 つ前の倍率に戻す • 拡大 / 縮小表示中に □ をタッチすると、元 の表示サイズに戻ります。
海外ご利用ガイドを スライド	拡大表示中に表示位置を移動

滞在国で電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、海外から音声電話やテレビ電話をかけることができます。

- 国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合があります。
- 通信事業者によっては、発信者番号通知を設定していても、発信者番号が通知されなかったり、正しく番号表示されないことがあります。この場合、着信履歴から電話をかけることはできません。

滞在国から日本に電話をかける

相手の電話番号の先頭に「+81」を入力して電話をかけます。

- 「+」は[0]を1秒以上タッチして入力できます。
- [0] (1 秒以上) ▶ [8] [1] ▶ 先頭の「0」 を除いた相手の電話番号を入力
- (通話] (または (面)
 - テレビ電話をかける場合 [テレビ電話] をタッチします。

滞在国から日本へ簡単に電話をかける

リダイヤル/着信履歴や電話帳を利用して簡単に日本へ電話をかけられます。

電話番号が「〇」で始まる場合のみ有効です。また、あらかじめ「国際ダイヤルアシスト設定」の「国番号設定」(P74)を「〇N」および「日本(81)」に設定しておく必要があります(お買い上げ時の設定)。

例:電話帳を利用する場合

- ► 電話する相手をタッチ
- 「通話」(または (m))
 - 発信確認画面には、「+国番号」の付加された電話番号が表示されます。
 - テレビ電話をかける場合 [テレビ電話] をタッチします。
- 3 「発信」

元の番号で発信

:「O」を「+国番号」に変換しないで電話をかけます。 **発信中止**: 電話をかけるのを中止します。

お知らせ

国際ローミング中でのみ利用できます。

滞在国から他国(日本以外)に電話をかける

相手の電話番号の先頭に「+」と国番号を入力して電話をかけます。

- 「+」は0を1秒以上タッチして入力できます。
- 電話をかける相手が海外での WORLD WING 利用者の場合→ P406
- 【⑥】▶ [0](1 秒以上)▶「国番号-地域番号(市 外局番)-相手の電話番号」を入力
 - 地域番号(市外局番)の先頭が「O」の場合は、「O」を除いて入 力してください(イタリアなど一部の国・地域は「O」が必要な 場合があります)。

🤰 [通話] (または 値)

■ テレビ電話をかける場合 「テレビ電話」をタッチします。

登録されている国番号を選択して滞在国外(日本を含む) に電話をかける

よくかける相手先の国名と国番号を「国際ダイヤルアシスト設定」の「国番号一覧」(P74) に登録しておけば、ダイヤル操作が簡単にできます。

- 「地域番号(市外局番) -相手の電話番号」を入力
- 🤈 🗉 ▶ 「国際ダイヤルアシスト」

国番号選択画面が表示されます。

🧣 国番号をタッチ

入力した電話番号の先頭に「+国番号」が追加されます。

- 入力した電話番号の先頭が「O」の場合は、「O」を除いて「+国番号」 が追加されます。
- ▲ [通話] (または 📵)
 - テレビ電話をかける場合 [テレビ電話] をタッチします。

お知らせ

お買い上げ時の国番号選択画面には、22ヶ国の国番号が登録されています。国番号は追加できます。→P74

滞在国内に電話をかける

相手の電話番号を地域番号(市外局番)から入力して電話をかけます。

- ⑥ ▶ 「地域番号(市外局番) −相手の電話番号」を入力
- 🤈 [通話] (または 値)
 - **テレビ電話をかける場合** [テレビ電話] をタッチします。

お知らせ

 「自動国番号変換設定」を「ON」に設定している場合、地域番号(市 外局番)の先頭が「O」から始まる電話番号に電話帳またはリダイ ヤルから電話をかけると発信確認画面が表示されます。その場合 は変換なしの「元の番号で発信」を選択して電話をかけてください。

海外にいる WORLD WING 利用者に電話をかける

海外で WORLD WING 利用中の相手に電話をかけるときは、滞在 国内外にかかわらず、日本への国際電話として電話をかけます。

- [0] (1 秒以上) ▶ [8] [1] ▶ 先頭の「0」 を除いた相手の電話番号を入力
- 7 [通話] (または 値)
 - **テレビ電話をかける場合** 「テレビ電話」をタッチします。

滞在国で電話を受ける

電話がかかってくる

着信音が鳴ります。

- (a):応答を保留します。→P78
- **2** [応答] (または 📵)

電話に出ます。

🧣 通話が終了したら 毺

日本からお客様の FOMA 端末に電話をかけてもらうには

日本国内と同様に、お客様の電話番号に電話をかけてもらいます。

日本以外の国からお客様の FOMA 端末に電話をかけてもらうには お客様の滞在先に関わらず、日本経由で電話がかかってきます。海外から日本に国際電話をかけるのと同様で、次のように番号を入力してかけ てもらいます。

「発信国の国際電話アクセス番号 *1 - 81 *2 - 先頭の「O」を除いた お客様の電話番号 *3 」を入力して電話をかける

- ※ 1 発信相手が携帯電話のときは、国際電話アクセス番号の代わりに 「+」を入力して発信できる場合もあります。
- ※2 日本の国番号を入力します。
- ※3「090」で始まる場合は「90-XXXX-XXXX」、「080」で始まる場合は「80-XXXX-XXXX」を入力します。

お知らせ

 国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、日本からの国際 転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信者 には着信料がかかります。

ネットワークサーチ設定、3G / GSM 切替

通信事業者の検索方法を設定する

海外で利用するときに、接続先のネットワークが切り替わった場合 のネットワークの検索方法を選択します。

 お買い上げ時の設定では、「ネットワークサーチ設定」が「オート」に 設定されております。日本国内、または3Gネットワークに接続中の 場合は、電池消費を減らすために、「3G/GSM切替」を「3G」に 設定することを推奨します。

■ ▶ 「その他設定」 ▶ 「国際ローミング設定」 ▶ 「ネットワーク」 ▶ 次の操作を行う

[ネットワークサーチ設定]

オート : ネットワークを自動的に検索して設定します。

マニュアル : ネットワークの検索画面が表示され、検索後に一覧表示されるネットワークから選択して設定します。

▶「はい」▶ ネットワークを選択

ネットワーク名の後に「○」印のあるものが利用できます。

• [ネットワーク再検索]: 前回と同じ方法(オート/マニュアル)で再 検索します。

[3G / GSM 切替]

検索するネットワークを指定します。

自動 : 3G ネットワークと GSM / GPRS ネットワークの 両方を検索し、両方を検出したときは 3G ネットワー

クが優先されます。

3G : 3G ネットワークのみ検索します。

 $\operatorname{GSM} / \operatorname{GPRS}$: $\operatorname{GSM} / \operatorname{GPRS}$ ネットワークのみ検索します。

ご利用になる国の通信方式をご確認の上、設定してください。

[優先ネットワーク設定]

優先して検索・設定するネットワークを設定します。→ P408

[オペレータ名表示設定]

接続中の通信事業者名を待受画面に表示するかどうかを設定します。 → P409

[接続先選択]

i モード以外の接続先を設定します。→ P215

お知らせ

帰国後にネットワークの状態を示すアイコンが圏外のままの場合は、「3G / GSM 切替」を「自動」または「3G」に、「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定してください。

<ネットワークサーチ設定>

- ネットワークの検索には時間がかかる場合があります。
- 「オート」に設定した場合は、利用可能なネットワークに自動的に接続し直します。

優先ネットワーク設定

優先的に接続する通信事業者を設定する

FOMA 端末がネットワークを検索するとき、優先して検索・設定するネットワークを 20 件まで登録できます。

- ▶「その他設定」▶「国際ローミング設定」▶「ネットワーク」▶「優先ネットワーク設定」
 - 登録されている場合は、優先度の高い順に ネットワーク名が表示されます。



優先ネットワー ク一覧画面

7 [追加] ▶ 次の操作を行う

[マニュアル登録]

「国番号 (MCC)」と「ネットワーク番号 (MNC)」を入力して、ネットワークを登録します。

- ▶ 国番号とネットワーク番号を入力** ▶ [完了] ▶ 「はい」
- ※ 必要に応じて、「Access technology」で「3G」/「GSM」/「3G and GSM」を選択します。

[リストから登録]

FOMA 端末にあらかじめ登録されているネットワーク一覧から選択して 登録します。

- ▶「ネットワーク選択」▶ ネットワークを選択** ▶ [完了] ▶ 「はい」
- [国名]: 国名を選択すると、その国で利用できるネットワークをリスト上で選択します(国名はスライドで選択します)。
- ※ 必要に応じて、「Access technology」で「3G」/「GSM」/「3G and GSM」を選択します。

[在圏ネットワーク登録]

現在接続中のネットワークを登録します。

お知らせ

- 電波状況によっては、登録したネットワーク以外に接続される場合があります。
- ・ 本機能の設定は、FOMA カードに記録されます。

優先ネットワーク一覧画面からネットワークを削除する

優先ネットワーク一覧画面(P408)▶ネットワークを 2回タッチ▶「削除」▶「はい」

優先ネットワーク一覧画面からネットワークを変更する

優先ネットワーク一覧画面(P408)▶ネットワークを 2回タッチ▶「変更」▶「優先的に接続する通信事 業者を設定する」の操作 2 (P408)

優先ネットワーク一覧画面のサブメニュー

優先ネットワーク一覧画面(P408) ■ ▶次の操作を 行う

[優先順位変更]

ネットワークをドラッグして、並び替えることができます。

[全削除]

すべてのネットワークを削除します。

オペレータ名表示設定

ローミング中の通信事業者名の表示

接続中の通信事業者名を待受画面に表示するかどうかを設定します。

■ ▶「その他設定」▶「国際ローミング設定」▶「ネットワーク」▶ オペレータ名表示設定の [■・ ○]をタッチ▶「はい」

ローミングガイダンス設定

ローミングガイダンスを開始する

海外へ出発する前に、国際ローミング中に電話をかけてきた相手に、 国際ローミング中であることをお知らせする音声ガイダンスを流す ように設定できます。

- 日本国内で設定してください。
- 「圏外」が表示されている場合、ローミングガイダンス設定の操作はできません。
- ・ 滞在国でローミングガイダンスの操作をする→ P412

■ ►「NW サービス」►「ローミングガイダンス設定」▶ 次の操作を行う

[ローミングガイダンス開始]

ローミングガイダンスを開始に設定します。

[ローミングガイダンス停止]

ローミングガイダンスを停止に設定します。

[ローミングガイダンス設定確認]

現在の設定状態を確認します。

お知らせ

- ・ 停止に設定中の場合は、海外事業者で設定している呼び出し音が 流れます。
- 開始に設定した場合でも、海外通信事業者の事情により、外国語の音声ガイダンスが流れる場合があります。

ローミング時着信規制

ローミング中は着信を受け付けないように設定する

国際ローミング中に電話の着信やメールの受信など、すべての着信 を規制するように設定できます。テレビ電話の着信のみ規制するように設定することもできます。

- i モードサイト表示とメール送信は可能です。
- 「全着信規制」に設定しても、発信、iモード接続、iチャネルの自動 更新、留守番電話、転送でんわは規制されません。また、パケット通 信を行うと、メールなどが受信される場合があります。

■ ► 「その他設定」 ► 「国際ローミング設定」 ► 「ローミング時着信規制 | ► 次の操作を行う

[ローミング時着信規制開始]

着信規制を開始します。

▶「はい」▶ 次の項目から選択 ▶ ネットワーク暗証番号を入力

全着信規制 : 音声、SMS、 i モードメール自動受信を含むすべ

ての着信を受け付けません。

テレビ電話着信規制: テレビ電話の着信のみを規制します。

[ローミング時着信規制停止]

着信規制を停止します。

▶「はい」▶ ネットワーク暗証番号を入力

[ローミング時着信規制確認]

現在の設定状態を確認します。

お知らせ

• 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。

ローミング着信通知設定

ローミング中に着信通知機能を利用する

国際ローミング中に、電波の届かない所にいるとき、電源を切っているとき、かかってきた電話に応答できなかったときに、その着信の情報(着信日時や発信者番号)を SMS にてお知らせします。

- ・ SMS の受信料は無料です。
- ► 「NW サービス」 ► 「ローミング着信通知設定」▶ 次の操作を行う

[ローミング着信通知開始]

ローミング着信通知を開始します。

[ローミング着信通知停止]

ローミング着信通知を停止します。

[ローミング着信通知設定確認]

現在の設定状態を確認します。

ローミング中にネットワークサービスを利用する

海外から留守番電話サービス、転送でんわサービス、ローミングガイダンス設定などのネットワークサービスを利用できます。

- 留守番電話(海外)や転送でんわ(海外)をご利用になるには、留守 番電話サービスや転送でんわサービスのご契約が必要です。
- 海外でネットワークサービスを利用するときは、あらかじめ遠隔操作 設定を遠隔操作開始に設定してください。→ P395
- 海外からの操作には、ご利用いただいた国の日本向け通話料がかかります。
- 「圏外」が表示されている場合は、操作できません。
- 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。

留守番電話 (海外)

滞在国で留守番電話サービスの操作をする

海外から留守番電話サービスの開始/停止を設定できます。録音された伝言メッセージを再生したり、音声ガイダンスで設定を変更することもできます。

■ ► 「その他設定」 ► 「国際ローミング設定」 ► 「留 守番電話(海外)」 ► 次の操作を行う

[留守番サービス開始]

留守番電話サービスを開始に設定します。

[留守番サービス停止]

留守番電話サービスを停止に設定します。

[留守番メッセージ再生]

伝言メッセージを再生します。

[留守番サービス設定]

音声ガイダンスに従って設定を変更します。

[留守番呼出時間設定]

電話を着信してから、留守番電話サービスセンターに接続するまでの時間を設定します。

2 「はい」

3 音声ガイダンスの指示に従って操作

お知らせ

 渡航先で電源を「ON」のまま移動した結果、「圏外」となった場合は、 留守番電話サービスが起動されない場合があります。そのため、「圏外」となった際に確実に留守番電話サービスを利用されたい場合は、「圏外」になりうるエリアに移動される前に電波の届く所で電源を「OFF」にすることをおすすめします。

転送でんわ(海外)

滞在国で転送でんわサービスの操作をする

海外から転送でんわサービスの開始/停止を設定できます。

■ ▶ 「その他設定」▶ 「国際ローミング設定」▶ 「転送でんわ(海外)」▶ 次の操作を行う

[転送サービス開始]

転送でんわサービスを開始に設定します。

[転送サービス停止]

転送でんわサービスを停止に設定します。

[転送サービス設定]

現在の設定状態を確認します。

2「はい」

3 音声ガイダンスの指示に従って操作

お知らせ

 渡航先で電源を「ON」のまま移動した結果、「圏外」となった場合は、 転送でんわサービスが起動されない場合があります。そのため、「圏外」となった際に確実に転送でんわサービスを利用されたい場合は、「圏外」になりうるエリアに移動される前に電波の届く所で電源を「OFF」にすることをおすすめします。

ローミングガイダンス設定(海外)

滞在国でローミングガイダンスの操作をする

海外からローミングガイダンスの開始/停止を設定できます。

- ▶ 「その他設定」 ▶ 「国際ローミング設定」 ▶ 「ロー ミングガイダンス設定(海外)|
- 「はい」
- 音声ガイダンスの指示に従って操作

遠隔操作設定(海外)

滞在国で遠隔操作を設定する

海外から遠隔操作設定の開始/停止を設定できます。

- ▶ 「その他設定」▶「国際ローミング設定」▶「遠 隔操作設定(海外)|
- 「はい」
- 音声ガイダンスの指示に従って操作

番号通知お願いサービス設定(海外)

滞在国で番号通知お願いサービスの操作をする

海外から番号通知お願いサービスの開始/停止を設定できます。

- 渡航先では、お客様が「番号通知お願いサービス」をご利用の場合で も「通知不可能」と表示され着信する場合があります。
- ▶「その他設定」▶「国際ローミング設定」▶「番 号通知お願いサービス設定(海外)」
- 「はい」
- 音声ガイダンスの指示に従って操作

ローミング着信通知設定(海外)

滞在国で着信通知機能を設定する

海外から着信通知機能の開始/停止を設定できます。

- ミング着信诵知設定(海外)|
- 「はい」
- 音声ガイダンスの指示に従って操作

パソコン接続

データ通信	414
ご使用になる前に	416
データ転送(OBEX™ 通信)の準備の流れ ······	417
データ通信の準備の流れ	417
AT コマンドについて	418
CD-ROM を利用する ······	418
ドコモケータイ datalink のご紹介	418

データ通信の詳細については、付属の CD-ROM 内または、ドコモのホームページ上の「パソコン接続マニュアル」(PDF 版) をご覧ください。 PDF 版「パソコン接続マニュアル」をご覧になるには、Adobe® Reader® が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属の CD-ROM 内の Adobe® Reader® をインストールしてご覧ください。 ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Reader ヘルブ」をご覧ください。

データ通信


FOMA 端末から利用できるデータ通信

FOMA 端末をパソコンと接続して、パケット通信とデータ転送 (OBEXTM 通信) によるデータ通信をご利用いただけます。

- 64K データ通信には対応していません。
- Remote Wakeup には対応していません。
- FAX 通信はサポートしていません。
- ドコモの PDA 「sigmarion II 」には対応していません。

データ転送(OBEX[™] 通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他の FOMA 端末や パソコンなどとの間で送受信します。

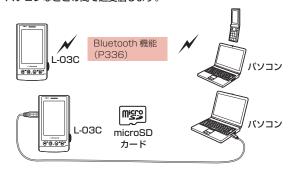

- ・データ通信用 USB ケーブル (試供品)
- microSD カード (P316)
- ・ドコモケータイ datalink (P418)

お知らせ

- ドコモケータイ datalink で画像データを送信する場合、microSD カードに保存したデータのみ送信できます。
- FOMA 端末で全件データ受信時、通信が中断され全件転送できな い場合は、FOMA 端末内のデータを全件削除してから再度操作し てください。
- FOMA 充電 microUSB 変換アダプタ LO1 は充電専用です。デー タ诵信を行う場合はデータ诵信用 USB ケーブル (試供品) をご使 用ください。

パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる※1通信方式です。 ネットワークに接続したままの状態で必要なときにのみデータを送 受信する使いかたに適しています。通信環境やネットワークの混雑 状況の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による 提供です。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMA パケット通信に対応した接続先を利用して、受信時最大 7.2Mbps ✓送信時最大 2.0Mbps (ベストエフォート方式) ^{※2} の高速通信を 行うことができます。

- ※1 多量のデータ通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意 ください。
- ※ 2 ・ 最大 7.2Mbps・ 最大 2.0Mbps とは、技術規格上の最大値であ り、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度 は、ネットワークの混み具合や、通信環境により異なります。
 - ・ FOMA ハイスピードエリア外や HIGH-SPEED に対応してい ないアクセスポイントに接続するときは、通信速度が遅くなる場 合があります。

L-O3C は、海外でも 3G または GPRS のパケット通信に対応した アクセスポイントを利用して、データ通信ができます。

ご利用にあたっての留意点

インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサー ビスプロバイダ(以降プロバイダ)に対する利用料が必要になります。 この利用料は、FOMA サービスの利用料とは別に直接プロバイダに お支払いいただきます。利用料の詳細については、ご利用のプロバ イダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いた だけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必 要(有料)となります。

接続先(プロバイダなど)の設定について

パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先をご利用くだ さい。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- 「monera」のサービス内容および接続設定方法については「monera」 のホームページをご確認ください。

http://www.mopera.net/mopera/index.html

パケット通信の条件

FOMA 端末とパソコンなどを接続して通信を行うには、次の条件* ¹が必要になります。ただし、条件が整っていても基地局の混雑状 況や雷波状態によって通信できないことがあります。

- データ通信用 USB ケーブル(試供品)が利用できるパソコンであるこ 2* ع
- FOMA サービスエリア内であること
- アクセスポイントが FOMA のパケット通信に対応していること
- ※ 1 日本国内の場合です。
- ※ 2 USB 接続で通信を行う場合のみ必要です。

で使用になる前に

動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は次のとおりです。

動作環境の最新情報については、ドコモホームページをご確認ください。

項目	必要環境
パソコン本体	 PC/AT 互換機で CD-ROM ドライブが使用できる機器 USB ポート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0 準拠) ディスプレイ解像度 800 × 600 ドット*5、High Color (65,536 色) 以上を推奨
OS*1	・Windows 7(32 ビット/64 ビット)*6 ・Windows Vista(32 ビット/64 ビット) ・Windows XP
必要メモリ**2	・ Windows 7(32 ビット): 1G バイト以上 ・ Windows 7(64 ビット): 2G バイト以上 ・ Windows Vista : 512M バイト以上 ・ Windows XP:128M バイト以上
ハードディス ク容量 ^{* 2 * 3}	• 5M バイト以上の空き容量
Web ブラウザ ^{※4}	• Internet Explorer 6.0以上
メール ソフト**4	・ Windows メール、および Outlook Express 6.0

- ※ 1 OSのアップグレードや追加・変更した環境での動作は保証いたし かねます。
- ※ 2 必要メモリ、ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によっ て異なる場合があります。

- ※ 3 ドコモ コネクションマネージャは、10M バイト以上の空き容量が 必要です。
- ※ 4 ドコモ コネクションマネージャの場合のみ必要な動作環境です。
- ※5 ドコモ コネクションマネージャは、1024×600 ドット以上が 必要で、1024 × 768 ドット以上を推奨します。
- ※ 6 Windows 7(32 ビット/64 ビット)では、MTP モードは動作し ません。

付属の CD-ROM をパソコンにセットすると、警告画面が表示される 場合があります。この警告は、Microsoft Internet Explorerのセキュ リティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。 [はい] をクリックしてください。

必要な機器

データ通信を利用するには、FOMA 端末とパソコン以外に次の機器、 およびソフトウェアが必要です。

- データ通信用 USB ケーブル (試供品) *
- L-O3C 用 CD-ROM (付属品)
- ※ USB 接続で通信を行う場合のみ必要です。

お知らせ

- USB ケーブルは、付属のデータ通信用 USB ケーブル (試供品) を使用してください。パソコン用の USB ケーブルはコネクタ部の 形状が異なるため使用できません。
- USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。

データ転送 (OBEX™ 通信) の準備の流れ

データ通信用 USB ケーブル (試供品) をご利用になる場合には、 L-O3C 通信設定ファイルをインストールしてください。

L-03C 通信設定ファイルをダウンロード、インストールする

・付属の CD-ROM からインストール

または

・ドコモのホームページからダウンロードし、インストール



データ転送

データ通信の準備の流れ

FOMA 端末とパソコンを接続してパケット通信を利用する場合の準備の流れは次のとおりです。詳細については「パソコン接続マニュアル」(PDF版)をご覧ください。

FOMA 端末の「USB モード設定」が「通信モード」に設定されていることを確認する



FOMA 端末とパソコンをデータ通信用 USB ケーブルで接続する



L-03C 通信設定ファイルをダウンロード、インストールする

- ・付属の CD-ROM からインストール
 - または
- ・ドコモのホームページからダウンロードし、インストール



インストール後の確認をする



ドコモ コネクションマネー ジャをインストールして設定 する

ドコモ コネクションマネー ジャを使わずに設定する



接続する

L-03C 通信設定ファイルとドコモ コネクションマネージャについて

L-03C 通信設定ファイル (ドライバ)

FOMA 端末とパソコンをデータ通信用 USB ケーブル(試供品)で接続して、パケット通信やファイル転送をするために必要なソフトウェア(ドライバ)です。

ドコモ コネクションマネージャ

パケット通信の接続先(APN)やダイヤルアップなどの設定を簡単に行うためのソフトウェアです。

お知らせ

 「L-03C用CD-ROM」に収録されているデータ通信用ソフトの 「L-03C通信設定ファイル(ドライバ)」や「ドコモ コネクション マネージャ」は、ドコモのホームページからもダウンロードできます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/download/

AT コマンドについて

AT コマンドとは、パソコンから FOMA 端末の機能設定や状態確認 などを行うためのコマンド(命令)です。詳細については、付属の CD-ROM 内の[パソコン接続マニュアル](PDF版)をご覧ください。

CD-ROM を利用する

付属の CD-ROM には、FOMA 端末でデータ通信をご利用になる際のソフトウェアや、「パソコン接続マニュアル」「区点コード一覧」取扱説明書(PDF)が収録されております。詳細は、付属の CD-ROM をご覧ください。

ドコモケータイ datalink のご紹介

「ドコモケータイ datalink」は、お客様の携帯電話の「電話帳」や「メール」などをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフトです。ドコモのホームページで提供しております。詳細およびダウンロードは下記ホームページをご覧ください。

http://datalink.nttdocomo.co.jp/

お知らせ

- ドコモケータイ datalink をご利用になるには、あらかじめ L-O3C 通信設定ファイルをインストールしておく必要があります。
- ダウンロード方法、転送可能なデータ、対応 OS など動作環境、インストール方法、操作方法、制限事項などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルブをご覧ください。なお、ドコモケータイ datalink をご利用になるには、別途データ通信用 USB ケーブル (試供品) が必要になります。

付録/困ったときには

メニュー一覧	420
ダイヤルアイコンの文字割当て一覧	432
マルチアクセスの組み合わせ	433
オプション・関連機器のご紹介	434
外部機器との連携	
動画再生ソフトのご紹介 ·······	434
困ったときには	
故障かな?と思ったら	435
こんな表示が出たら	439
保証とアフターサービス	445
i モード故障診断サイト	447
ソフトウェアを更新する ソフトウェア更新	447
カメラ機能を更新する	452
障害を引き起こすデータから携帯電話を守る	
スキャン機能	453
主な仕様	456
FOMA 端末に保存/保護できる件数	459
携帯電話機の比吸収率など	460
輸出管理規制	463
知的財産権	463

メニュー一覧

「お買い上げ時」欄が一の設定は、「設定リセット」でお買い上げ時 の状態に戻る機能です。→ P136

コミュニケーション

■ 電話帳

機	能名	お買い上げ時	参照先
電話帳登録		未登録	P88
電話帳検索		全件検索	P95
電話帳登録件数		_	P100
電話帳設定	通常検索モード設定	全件検索	P100
	ドメインリスト作 成	@docomo.ne.jp	P100
	着信許可/拒否リスト	着信許可リスト: 未登録 着信拒否リスト: 未登録	P100
	画像表示設定	表示する	P101
グループ設定		なし	P93
通話時間表示		_	P351
通話料金表示	積算料金表示	_	P331
	通話料金上限通知	上限通知設定: 💿	P353
	上限通知アイコン 消去	-	P353

■ iモード

模	能名	お買い上げ時	参照先
i Menu·検索		_	P191
Bookmark		未登録	P202
画面メモ		未登録	P205
ラスト URL		履歴なし	P195
URL 入力	URL 直接入力	_	P201
	URL 入力履歴	履歴なし	P201
i モード設 定	i モードブラ ウザ設定	画像表示設定:表示する サウンド設定:ON(3) 動画自動再生設定:有効 Script 動作設定:有効 域末情報利用設定:中 Cookie 設定:有効(送信時のみ) Cookie 削除:一 Referer 設定:有効 ウィンドウ自動起動設定:自動 起動する ポインタ表示設定:表示しない	P212
	フルブラウザ 設定	画像表示設定:表示する サウンド設定:ON(3) 動画自動再生設定:有効 Script 動作設定:有効 端末情報利用設定:有効 文字サイズ設定:中 Cookie 設定:有効(送信時のみ) Cookie 削除:- Referer 設定:有効	P230

模	能名	お買い上げ時	参照先
モード設定	フルブラウザ 設定	ウィンドウ自動起動設定:自動起動する ポインタ表示設定:表示する フルブラウザホーム設定: http://www.google.co.jp 表示モード設定:PC レイアウトモード フルブラウザ確認表示:毎回表示 自動通信サイズ設定:毎回確認 フルブラウザオ用設定:一 画面倍率設定:100% ショートカット:ー インターネット検索設定:Google ウェブ検索	P230
	共通設定	証明書設定: すべて有効 接続先設定: i モード i モードボタン設定: i Menu・検索接続 接続待ち時間設定: 60 秒間 スクロール設定: 1 行 PagePilot 表示設定: 移動中 に表示する ポインタ移動距離設定: 普通 Bookmark 表示設定: サムネイル	P213
	i モード設定 確認	_	P214
	i モード設定 リセット	_	P214
インターネッ	/ト検索	_	P194

■ i チャネル

機能名	お買い上げ時	参照先
i チャネル一覧	ベーシックチャネル	P221
i チャネル設定	テロップ表示:ON テロップ速度:普通 テロップ文字サイズ:中 テロップ文字色:ブラック	P221
i チャネル初期化	-	P221

■メール

機能名		お買い上げ時	参照先
受信メール	受信 BOX	「	P160
	メッセージR	メッセージなし	P181
	メッセージF	メッセージなし	P181
送信メール	送信 BOX	未登録	P161
未送信メール		未登録	P162
新規メール作成		_	P142
新規デコメアニメ作成		_	P148
新規 SMS 作成		_	P183
テンプレート		_	P150
i モード問い合わせ		_	P156
SMS 問い合わせ		_	P185
メール選択受信		_	P155

機能	铝	お買い上げ時	参照先
メール設定	メール選択受信設定	OFF	P175
	添付ファイル	すべてチェックあり	P175
	i モード問い 合わせ設定	すべてチェックあり	P175
	文字サイズ	中	P175
	フォルダセ キュリティ	すべて 💿	P175
	メロディ自動 再生	ON	P175
	受信表示	通知優先	P176
	メッセージ自 動表示設定	メッセージ R 優先	P180
	メールグルー プ	未登録	P177
	自動振り分け 設定	未登録	P178
	SMS 設定	SMS 送達通知: OFF SMS 有効期間: 3 日* SMS 本文入力: 日·韓(70 文字) SMS センター: ドコモ	P186
	端末情報利用 設定	有効	P176
	編集	冒頭文編集: なし 署名編集: なし 引用符編集: > 自動貼付:「署名」にチェッ クあり	P179

機能	呂	お買い上げ時	参照先
メール設定	メール設定確認	_	P176
	メール設定リ セット	_	P176

※ 設定リセット後、FOMA 端末を再起動すると、FOMA カードに保存 されている設定になります。

■ フルブラウザホーム

機能名	お買い上げ時	参照先
フルブラウザホーム	_	P224

■ 通話/メール履歴

機能名	お買い上げ時	参照先
着信履歴	未登録	P79
リダイヤル	未登録	P65
通話最新履歴	未登録	P68
メール受信履歴	未登録	P173
メール送信履歴	未登録	P173
メール最新履歴	未登録	P173

■ダイヤル

機能名	お買い上げ時	参照先
ダイヤル	_	P60

■ 自局番号

機能名	お買い上げ時	参照先
自局番号	_	P350

マルチメディア

■ データ BOX

機能	10000000000000000000000000000000000000	お買い上げ時	参照先
マイピクチャ	iモード	なし	P292
	カメラ (microSD)	なし	P292
	デコメピクチャ	お買い上げ時に登録され ているファイルのみ	P292
	デコメ絵文字	お買い上げ時に登録され ているファイルのみ	P292
	プリインストー ル	お買い上げ時に登録され ているファイルのみ	P292
	フレーム	お買い上げ時に登録され ているファイルのみ	P292
	データ交換	なし	P292
	スライドショー	なし	P301
	microSD	-	P292
	i モードで探す	_	P292
ミュージック	プレイリスト	-	P271
	iモード	なし	P273
	移行可能コンテンツ	_	P273
	続きから再生	-	P267
	PC から転送し た曲	_	P267
	i モードで探す	_	P273
Music&Video チャネル	配信番組	なし	P263

機能	 t名	お買い上げ時	参照先
i モーション/	iモード	なし	P304
ムービー	カメラ (microSD)	なし	P304
	プリインストー ル	お買い上げ時に登録され ているファイルのみ	P304
	プレイリスト	なし	P311
	データ交換	なし	P304
	microSD	_	P304
	i モードで探す	_	P304
メロディ	iモード	なし	P313
	プリインストー ル	お買い上げ時に登録され ているファイルのみ	P313
	データ交換	なし	P313
	microSD	_	P313
	i モードで探す	_	P313
その他		_	P290

■ i アプリ

機能名		お買い上げ時	参照先
ソフト一覧		お買い上げ時に登録され ているファイルのみ	P279
i アプリ情報	セキュリティエ ラー履歴	履歴なし	P287
	自動起動情報	情報なし	P287
	トレース情報	情報なし	P287
	待受画面エラー 情報	情報なし	P287

機能	铝	お買い上げ時	参照先
i アプリ設定	ソフト情報表示 設定	表示しない	P279
	自動起動設定	許可する	P285
	待受画面表示終 了	_	P286

■ミュージックプレーヤー

機能名	お買い上げ時	参照先
全曲	登録なし	P267
プレイリスト	登録なし	P271
アーティスト	登録なし	P267
ジャンル	登録なし	P267
アルバム	登録なし	P267

■ Music&Video チャネル

機能名	お買い上げ時	参照先
番組 1	登録なし	P258
番組 2	登録なし	P258
番組設定	_	P258
番組リスト	_	P258
サービスのご案内	_	P258

■ Google

機能名	お買い上げ時	参照先
Google	_	P332

■ ドキュメントビューア

機能名	お買い上げ時	参照先
ドキュメントビューア	_	P327

■ Muvee Studio

機能名	お買い上げ時	参照先
Muvee Studio	_	P330

■ ゲーム

機能名	お買い上げ時	参照先
おみくじ	_	
M-toy ダーツ	_	
M-toy ホームランダービー	_	P335
リアルモーションフィッシング	_	
間違い探し	_	

■スケジュール

機能名	お買い上げ時	参照先
スケジュール	未登録	P343

■電卓

機能名	お買い上げ時	参照先
電卓	_	P356

■ アラーム

機能名	お買い上げ時	参照先
アラーム	未登録	P341

■使いかたガイド

機能名	お買い上げ時	参照先
メニュー検索	_	P45
機能ガイド	_	P45
イントロアニメーション	_	P45
困ったとき	_	P45

■ Bluetooth

機能名	お買い上げ時	参照先
Bluetooth	0	P365
登録機器リスト	未登録	P365
新規機器登録	_	P364
Bluetooth 受信	_	P366
ダイヤルアップ登録待受	未登録	P366
OSP 登録待受	未登録	P366
接続待機	すべてチェックあり	P367
Bluetooth 設定	自局情報: - サーチ時間(3 - 20): 10 Sec. ミュージック自動起動設定: ■ 着信音送出設定: ■ 切断時通話設定: 通話終了 セキュリティ設定: ◎ 暗号化設定: ◎	P369

■辞典

機能名	お買い上げ時	参照先
辞典	_	P336

■ FOMA 通信環境

機能名	お買い上げ時	参照先
FOMA 通信環境	_	P331

■その他機能

機能	名	お買い上げ時	参照先
microSD	個人情報	_	P321
	データ更新	_	P290
	メモリ情報	_	P325
	microSD フォーマット	_	P324
ケータイデータ お預かりサービ	お預かりセン ターに接続	_	P135
ス	通信履歴表示	_	P135
	電話帳内画像 送信設定	0	P135
テキストメモ		未登録	P357
伝言メモ	伝言メモ設定	設定: 💿	P81
	伝言メモ一覧	未登録	P83
To Do リスト		未登録	P347
世界時計		日本	P353
ストップウォッチ		_	P354

機能名	お買い上げ時	参照先
単位変換ツール	通貨:日本円	P354
	面積:エーカー	P355
	長さ:ミリメートル	P356
	重量:ミリグラム	P356
	温度:摂氏(℃)	P356
	容積:ミリリットル	P356
	速度:メートル毎秒	P356

設定

■ 音/バイブ/マナー

機能名	お買い上げ時	参照先
着信音選択	音声電話着信音: Ring 01 テレビ電話着信音: Ring 02 メール着信音: Message 09 メッセージ R 着信音: Message 10 メッセージ F 着信音: Message 10 SMS 着信音: Message 09	P104
タッチ設定	タッチ種類:バイブレータ タッチ音:サウンド 1 タッチ振動:バイブ 1 タッチ音レベル:ミュート タッチ振動レベル:レベル 4	P107
効果音選択	ダイヤル音:デジタル音 電源 ON: Power on O1 電源 OFF: Power off O1 バッテリー警告音: II 充電確認音: II	P108

機能名	お買い上げ時	参照先
音量設定	音声/テレビ電話着信音: レベル 4 メール/メッセージ着信音: レベル 4 アラーム/スケジュール音: レベル 4 ダイヤル音: レベル 2 電源 ON / OFF: レベル 4 ポップアップ表示音: レベル 4 受話音量: レベル 4 i アプリ音量: レベル 4	P105
バイブレータ設定	音声/テレビ電話: OFF メール/メッセージ着信: OFF アラーム/スケジュール: OFF ポップアップ表示: ◎ 電源 ON / OFF: OFF	P106
マナーモード設定	マナーモード	P110
メール鳴動設定	鳴動設定:1回のみ	P109
呼出動作開始時間設定	0	P133
イヤホン切替設定	イヤホン+スピーカー	P109

■表示

機能	能名	お買い上げ時	参照先
待受画面設定	基本待受画 面設定	壁紙:Sunset 画面表示:OFF	PIII
	使用者待受 画面設定	mono	Plll
メニュータイ	プ	ラインスクロール	P115
ロック画面設	定	lens	P112

機能名	お買い上げ時	参照先
着信画面設定	音声着信: voicecall_ incoming_ani テレビ電話着信: voicecall_ incoming_ani メール送信: デフォルト メール受信: デフォルト メール受信完了: デフォルト i モード問い合わせ: デフォルト ト SMS 受信完了: デフォルト	P112
ウェイクアップ設定	pwron	P114
クイックダイヤル		P113
自動表示回転		P37
イルミネーション設定	イルミネーション設定: 音声着信: Red テレビ電話着信: Red メール受信: Aqua 伝言メモ: Blue 留守番電話: Blue メール送信: Aurora 音楽再生時: Pink & Aurora 1 アラーム: Red & Gold & Pink スケジュール/ To Do リスト: Red & Gold & Pink 不在着信: 未読メール/メッセージ: 1 ロック解除: 1	P115
照明設定	照明時間:20 秒 照明明るさ:80% 充電器接続時:端末設定に従う	P114

■ ロック/ セキュリティ

機能名	お買い上げ時	参照先
ロック	オールロック:設定なし 発着信/メールロック設定: ◎ プライバシーモード設定: ◎	P123 P125 P126
シークレットモー ド	OFF	P129
履歴表示設定	(すべて) 🔳	P128
端末暗証番号変更	端末暗証番号(4 桁): 0000	P122
PIN コード	_	P122
スキャン機能	パターンデータ更新: - 自動更新設定: - スキャン機能設定: - スキャン機能: ■ - メッセージスキャン: ■ バージョン表示: -	P453 P453 P454 P455

■ メニュータイプ

機能名	お買い上げ時	参照先
メニュータイプ	ラインスクロール	P115

■ NW サービス

機能名	お買い上げ時	参照先
1成形位		
留守番電話	留守番電話サービス開始: -	P387
	留守番呼出時間設定:-	P387
	留守番サービス停止: -	P387
	留守番設定確認:-	P387
	留守番メッセージ再生:-	P387
	留守番サービス設定:-	P387
	メッセージ問合せ:-	P387
	着信通知:—	P387
	表示消去:-	P387
	件数増加時鳴動設定:いいえ	P387
	留守番テレビ電話設定: -	P387
キャッチホン	キャッチホンサービス開始:-	P388
	キャッチホンサービス停止:-	P388
	キャッチホンサービス設定確認: -	P388
転送でんわ	転送サービス開始:-	P391
	転送サービス停止:-	P391
	転送先変更: —	P391
	転送先通話中時設定:-	P391
	転送サービス設定確認:-	P391

機能名	お買い上げ時	参照先
迷惑電話ストップ	迷惑電話着信拒否登録: -	P392
	電話番号指定拒否登録:-	P392
	迷惑電話全登録削除: -	P392
	迷惑電話 1 登録削除: -	P392
	拒否登録件数確認:-	P392
発信者番号通知	発信者番号通知設定: -	P56
	発信者番号通知設定確認: -	P56
番号通知お願いサービ	番号通知お願い開始: -	P392
ス	番号通知お願い停止: -	P392
	番号通知お願い確認:-	P392
通話中着信設定	通話中着信設定開始: -	P394
	通話中着信設定停止: -	P394
	通話中着信設定確認: -	P394
通話中の着信動作選択	通常着信	P395
遠隔操作設定	-	P395
デュアルネットワーク	_	P393
英語ガイダンス	ガイダンス設定:発信時+着信時 ガイダンス設定確認:-	P393
ドコモへのお問い合わ せ	ドコモ故障問合せ: —	取扱説 明書裏 面
	ドコモ総合案内・受付: —	取扱説 明書裏 面

機能名	お買い上げ時	参照先
マルチナンバー	通常発信番号設定:基本契約番号 通常発信番号設定確認: - 電話番号設定:登録なし 着信音&着信画面設定: -	P396
着もじ	メッセージ作成:未登録	P69
	メッセージ表示設定:番号通知ありのみ	P69
追加サービス	未登録	P397
ローミングガイダンス 設定	ローミングガイダンス開始: - ローミングガイダンス停止: - ローミングガイダンス設定確認: -	P409
ローミング着信通知設定	_	P410
応答メッセージ	未登録	P399

■ 発着信/通話機能

機能	指名	お買い上げ時	参照先
着信機能	オート着信設定	0	P360
	着信許可/拒否	着信許可/拒否設定:許可	P357
		メモリ登録外着信拒否:	P132
		着信拒否リスト編集:登 録なし	P134
	非通知着信	(すべて) 設定解除	P132
	応答保留音	保留音 1	P79
	電話帳画像表示		P113
	メロディコール 設定	_	P107

機能	铝名	お買い上げ時	参照先
テレビ電話	テレビ電話設定	テレビ電話画面設定:両方(相手画像) 画面サイズ設定:拡大 受信画質設定:標準 照明設定:常時点灯 音声動再発信:② ハンズフリー設定: パケット通信中着信設定: テレビ電話優先	P84 P84 P84 P85 P85 P85
	代替画像	デフォルト	P83
	応答保留画像	デフォルト	P84
	通話中保留画像	デフォルト	P84
通話機能	再接続アラーム	アラームなし	P76
	通話品質アラー ム	アラームなし	P108
	通話中保留音	保留音 1	P79
	ノイズキャンセ ラ		P76
セルフモード		0	P126
プレフィックス設定		プレフィックス1: 009130010 プレフィックス2:- プレフィックス3:-	P75
サブアドレス設定			P75
イヤホンスイッ チ発信設定	イヤホンスイッ チ設定	0	P358
	発信メモリ番号	_	P358

■USBモード設定

機能名	お買い上げ時	参照先
USB モード設定	通常モード	P326

■その他設定

機能名		お買い上げ時	参照先
圏イアト設定	自動変換機能設定	自動	P73
	国際プレフィック ス	名称: World Call 番号: 009130010	P73
	国番号設定	自動国番号変換設定: I 国設定:日本 +81	P74
	国番号一覧	アメリカ 1、イギリス 44、イタリア 39、インド 91、インドネシア 62、オランダ 31、オーストラリア 61、カナダ 1、シンガポール 65、スペイン 34、タイ66、ドイツ 49、フィリピン 63、フランス 33、ブラジル 55、ベトナム 84、マレーシア 60、中国 86、台湾 886、日本 81、韓国 82、香港 852	P74

機能名		お買い上げ時	参照先
国 ロン定	ネットワーク	ネットワークサーチ設定:オー ト	P407
		3G / GSM 切替:自動	P407
		優先ネットワーク設定: -	P407
		オペレータ名表示設定: 🔳	P409
		接続先選択:iモード	P215
	留守番電話 (海外)	_	P410
	転送でんわ (海外)		P411
	遠隔操作設定(海 外)	_	P412
	番号通知お願い サービス設定(海 外)	-	P412
	ローミングガイダ ンス設定(海外)	_	P412
	ローミング時着信 規制	_	P409
	ローミング着信通 知設定(海外)	_	P412
	海外ご利用ガイド	_	P404
日付/時刻	日付/時刻設定	自動時刻時差補正: 📗	P55
	日付/時刻表示設 定	日付表示形式: YYYY/MM/ DD 時刻表示形式: 24 時間表示	P117
	時刻お知らせ	時刻お知らせ: 🧿	P360

	機能名	お買い上げ時	参照先
Select language		日本語**	P117
文字入力	定型文編集	お買い上げ時に登録されている データのみ	P378
	顔文字編集	お買い上げ時に登録されている データのみ	P376
	辞書編集	登録なし	P382
	デコメ絵文字辞書	お買い上げ時に登録されている データのみ	P383
	ダウンロード辞書	登録なし	P384
	学習辞書作成	_	P384
	学習情報リセット	_	P383
	予測入力	ON	P378
メモリ状	況	_	P361
eco E −	۲	OFF	P114
電池残量		_	P52
リセット/削除		_	P136
ソフト ウェア 更新	更新実行	_	P450
	自動更新設定	自動更新設定:自動で更新 曜日:指定なし 時刻:03:00	P449

[※] 設定リセット後、FOMA 端末を再起動すると、FOMA カードに保存 されている設定になります。

ダイヤルアイコンの文字割当て一覧

入力モード アイコン	かな漢字	カタカナ	英 字	数字
[1]	あいうえお あいうえお *1	アイウエオ アイウエオ *11	./@-: ^{~*2} _1	1
[2]	かきくけこ	カキクケコ2	abcABC *12	2
[3]	さしすせそ	サシスセソ3	defDEF *13	3
[4]	たちつてとっ*1	タチツテト <mark>ツ</mark> *14	ghiGHI *14	4
[5]	なにぬねの	ナニヌネノ5	jkIJKL *15	5
[6]	はひふへほ	ハヒフヘホ6	mnoMNO *16	6
[7]	まみむめも	マミムメモフ	pqrsPQRS *17	7
[8]	やゆよ <mark>やゆよ *1</mark>	ヤユヨ ヤユヨ *18	tuvTUV *18	8
[9]	らりるれろ	ラリルレロ9	wxyzWXYZ *19	9
[0]	わをん <mark>わ</mark> *¹ー	ワヲン <mark>ワ *1*3</mark> -0	0	0
[*]	* * 4 (改行)	* * 4 (改行)	(改行)	* +P *5
[#]	、。?!・□(半角スペース)	、。?!・□(半角スペース)	, . ?!'-&()¥[(半角スペース)	#*5

^{※ 1 [*]} をタッチすると、大文字/小文字が切り替わります。

^{※2} 全角文字入力の場合は、「~」が入力されます。

^{※3} 全角文字入力の場合に入力できます。

^{※4} 文字が確定待ちの状態で付加/入力できます。

^{※5} これらの文字が有効な入力欄のみ、入力できます。

マルチアクセスの組み合わせ

新しく行う通信	音声	電話	テレヒ	ご電話	i モード	i モーl	ドメール	SI	ИS	パソコンた したパケ	よどと接続 ット通信
通信中の機能	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信	送信	受信	送信	受信
音声電話	△*1	△*2	×	X*3	○*4	○*4	0	0	0	0	×
テレビ電話	×	X*3	×	X*3	×	×	×	×	0	×	×
iモード	0	0	△*5	△*6	×	0	0	0	0	×	×
i モードメール	0	0	△*5	△*6	0	×	×	0	0	×	×
パソコンなどと接続 したパケット通信	0	0	×	×*3	×	×	×	×	0	×	×

: 起動できます。

△:条件によっては起動できます。

×:起動できません。

- ※ 1 キャッチホンを契約されていれば、現在の音声電話を保留にして発信できます。
- ※ 2 キャッチホンを契約されていれば、現在の音声電話を保留にして応答できます。また、留守番電話、転送でんわを契約されていれば、起動できます。
- ※3 不在着信として、着信履歴に記録されます。
- ※ 4 i アプリによる発信はできません。
- ※5 Phone to 機能を利用した発信のみできます。その場合、 i モードの接続は切断されます。
- ※6「パケット通信中着信設定」が「テレビ電話優先」に設定されていれば、テレビ電話の着信が可能です。その場合、iモードの接続は切断されます。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA 端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせるこ とで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できま す。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。 詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、 オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧くださ W

- 電池パック LO9
- FOMA 充電 microUSB 変換アダプタ LO1
- イヤホンジャック変換アダプタ LO1
- FOMA AC アダプタ 01*1*2 / 02*1*2
- FOMA 海外兼用 AC アダプタ 01 *1 *2
- FOMA DC アダプタ 01*1 / 02*1
- FOMA 乾電池アダプタ 01 ** 1
- FOMA 補助充電アダプタ 02*1
- ワイヤレスイヤホンセット 02
- 骨伝導レシーバマイク 02
- ・ キャリングケース 02
- ※ 1 L-O3C に接続するには、付属の FOMA 充電 microUSB 変換アダ プタ L O 1 が必要です。
- ※ 2 AC アダプタの充電方法について→ P50 ~ P51

動画再生ソフトのご紹介

FOMA 端末で撮影した動画(MP4 形式のファイル)をパソコンで 再生するには、アップルコンピュータ(株)の QuickTime Player (無料) Ver.6.4以上(または ver.6.3+3GPP)が必要です。 QuickTime Player は次のホームページよりダウンロードできます。 http://www.apple.com/ip/quicktime/download/

お知らせ

- ダウンロードするには、インターネットに接続した環境のパソコン が必要です。また、ダウンロード時には別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法などの詳細については、上 記ホームページをご覧ください。

故障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、 必要な場合にはソフトウェアを更新してください(ソフトウェア更新 → P447)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、 取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障 取扱窓口までお気軽にご相談ください。

カテゴリ	症 状	チェック
電源	FOMA 端末の電源が入らない	 電池パックが正しく取り付けられていますか。→ P48 電池切れになっていませんか。→ P50、P52
充電	充電ができない (充電ランプが点 灯しない、または 点滅する)	 ・電池パックが正しく取り付けられていますか。→P36 ・アダブタの電源ブラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。 ・アダブタと FOMA 端末が正しくセットされていますか。→P51 ・ACアダブタ(別売)をご使用の場合、ACアダブタのコネクタとFOMA 充電 microUSB 変換アダブタLO1 がFOMA 端末にしっかりと接続されていますか。→P51 ・充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、FOMA 端末の温度が上昇して充電ランプが点滅する場合があります。その場合は、FOMA 端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。

カテゴリ	症状	チェック
端末操作	操作中・充電中に熱くなる	 操作中や充電中、また、充電しながらiアブリやテレビ電話などを長時間行った場合などには、FOMA端末や電池パック、アダブタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままで使用ください。
	電池の使用時間が短い	・ 圏外の状態で長い時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にり多くの電力を消費しています。 ・ 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なです。充電を繰り返すでとに、1 回で使える時間が次第に短くなっます。十分に充電極端に短くなった場の時間が電池パックをお買い水ので使用時間が電池パックをお買い求めください。
	電源断・再起動が起きる	 電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。
	キーを押しても動 作しない	・ オールロックを設定していません か。→ P123
	キーを押したときの画面の反応が遅い	 FOMA 端末に大量のデータが保存 されているときや、FOMA 端末と microSD カードの間で容量の大き いデータをやりとりしているとき などに起きる場合があります。
	FOMA カードが 認識しない	• FOMA カードを正しい向きで挿入 していますか。→ P45

カテゴリ	症状	チェック
端末操作	時計がずれる	長い時間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。 自動時刻時差補正が設定されているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。
通話	ダイヤルアイコン をタッチしても発 信できない	 ダイヤル発信制限を設定していませんか。→ P125 オールロックを設定していませんか。→ P123 セルフモードを設定していませんか。→ P126
	着信音が鳴らない	・「音量設定」の「音声/テレビ電話 着信音」の音量を「ミュート」に していませんか。→ P105 ・公共モード(P79)、マナーモード (P109)、セルフモード(P126)を起動 していませんか。 ・電話帳指定着信許可/拒否(P130)、ダイヤル着信制限(P125)、リスト 指定着信拒否(P129)、全着信拒否 (P132)、非通知着信(P132)、呼出動作開始問設定(P133)、 メモリ登録外着信拒否(P134)を設定していませんか。 ・留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間設定を「0 秒」にしていませんか。 → P387、P391 ・伝言メモの応答時間を「0 秒」にしていませんか。 ・P81 ・オート着信設定の自動応答時間を 「0秒」にしていませんか。→ P80

カテゴリ	症 状	チェック
通話	通話ができない (場所を移動して も「圏外」の表示 が消えない、電波 の状態は悪くない のに発信または着 信ができない)	・電源を入れ直すか、電池または FOMA カードを入れ直してください。 ・電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は「Mill を表示している」 状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。 ・ リスト指定着信护否(P99)など着制限を設定していませんか。・電波の混み具合により、多くの人が集み合い、つながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください」と表示され、話中音が流れます。場所を移動する たさい。
画面	ディスプレイが暗 い	 ・「照明設定」の「照明時間」を短く設定していませんか。→P114 ・「照明設定」の「照明明るさ」を変更していませんか。→P114 ・「省電力モード」を「ON」に設定していませんか。→P114 ・電池残量が少なくなっていませんか。充電してください。→P50
音声	通話中、相手の声 が聞こえにくい、 相手の声が大きす ぎる	 「音量設定」の「受話音量」を変更 していませんか。→ P106
データ表示	各機能で設定した 画像やメロディな どが動作せず、お 買い上げ時の設定 で動作する	• 画像やメロディなどの取得時に挿 入していた FOMA カードが挿入さ れていますか。→ P46

カテゴリ	症 状	チェック
メール	メールを自動で受 信しない	 メール設定の「メール選択受信設定」を「ON」に設定していませんか。「OFF」に設定してください。 → P175
i モード	i モード、i モードメール、i アプリ、i チャネルに接続できない	 「接続先選択」を「iモード」以外に設定していませんか。→P215 iモードを途中からご契約いただいた場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。
	i モードマークが 点滅したまま消え ない	 iモード(センター)問い合わせ・メール送受信などの後や途中でiモード接続が途切れたときは、iモードマークは点滅したままになります。データのやりとりを行わなければ自動的に切断されますが、 を押せばすぐに終了できます。
カメラ	カメラで撮影した 静止画や動画がぼ やける	 近くの被写体を撮影するときは、マクロ撮影に切り替えてください。→ P248 カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを確認してください。 被写体を指定して撮影するときは、タッチオートフォーカスを利用してください。 人物を撮影するときは、オートフォーカスを「顧認識」に設定してください。→ P248 手ブレ補正「ON」で撮影してください。→ P249

カテゴリ	症 状	チェック
カメラ	レンズが出たまま で収納されない	・ カメラモードで起動中に、電池パックを取り外すと、レンズが収納されません。電池パックを取り付けて、電源を入れるとレンズが収納されます。電源を入れてもレンズが収納されない場合は、充電を開始し、いったんカメラモードに切り替えてからケータイモードへ切り替えるとレンズが収納されます。
海外利用	圏外が表示され、 国際ローミング サービスが利用で きない	 ・ 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか。 ・ 利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」などの国際サービスガイドで確認してください。 ・ ネットワークサーチ設定でサービスに対応している通信事業者を検索してください。→ P407 ・ 日本国内から海外へ移動した後に3G / GSM 切替を「自動」または対応しているネットワークに切り替えてください。日本国内で「自動」にしていた場合は、FOMA 端末の電源を入れ直してください。
	海外での利用中に 音声電話やテレビ 電話がかかってこ ない	 「ローミング時着信規制」を開始していませんか。→ P409 「パケット通信中着信設定」を「テレビ電話優先」以外に設定していませんか。 GSM / GPRS ネットワーク利用中にテレビ電話は利用できません。

カテゴリ	症状	チェック
海外利用	海外で利用中に突然、発信や着信が できない	・ドコモ インフォメーションセンターで、ご利用累積額をご確認ください。「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のご利用におあらかじめご利用停止目安額が設定されています。起過するとで利用等はを超えてします。ご利用累積額を消算していただくことで、オットワークサーチ設定を確認してください。「オート」に設定されていると、特定のネットワークを受信し利用できない場合があります。設定を「マニュア地域に対応するネットワーク(3G または GSM/GPRS)に変更してください。
	相手の電話番号が 通知されない/相 手の電話番号とは 違う番号が通知さ れる/電話帳の登 録内容や発信者番 号通知を利用する 機能が動作しない	・ 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、FOMA端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。
データ管理	データ転送が行わ れない	• USB HUB を使用していませんか。USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。
	microSD カード に保存したデータ が表示されない	microSD カードの「データ更新」 を行ってください。→ P290

カテゴリ	症 状	チェック
データ管理	画像表示しようと すると「×」が表 示される またはプレビュー で「×」が表示さ れる	画像データが壊れている場合は 「×」が表示される場合があります。
メール	添付ファイルが削除されて画像を見ることができない	 「添付ファイル」の設定を確認して ください。→P175 「メールサイズ制限」の設定を確認 してください。詳しくは『ご利用 ガイドブック(iモード<foma >編)』をご覧ください。</foma
Bluetooth 機能	Bluetooth 通信対 応機器と接続がで きない/サーチし ても見つからない	・ Bluetooth 通信対応機器(市販品)側を機器登録待ち受け状態に してから、FOMA 端末側から機器 登録を行う必要があります。登録 済みの機器を削除して再度機器登録を行なう場合には、Bluetooth 通信対応機器(市販品)、FOMA 端末双方で登録した機器を削除し てから機器登録を行ってください。 → P364
	カーナビやハンズ フリー機器などの 外部機器を接続し た状態で FOMA 端末から発信でき ない	・ 相手が電話に出ない、圏外などの 状態で複数回発信すると、その番 号へ発信できなくなる場合があり ます。その場合は、FOMA 端末の 電源を一度切ってから、再度電源 を入れ直してください。

こんな表示が出たら

エラーメッセージ	説 明			
以下の宛先にはメール 送信できませんでした (561)	表示された宛先にメールが正しく送信できませんでした。			
一部保存できなかったデータがあります	保存先の保存領域が不足しているため、保存 できなかったデータがあります。不要なファ イルを削除してください。			
応答がありませんでした(408)	サイトやホームページからの応答がないため、 接続できませんでした。再度操作してくださ い。			
同じ時間が登録されています	他のiアプリが同じ時間に自動起動するよう 設定されています。同時に2つ以上のiアプ リを自動起動できません。			
海外ではメッセージF を受信できません。 i モード問合せ設定よ りメッセージFの設 定を解除してください (566)	海外ではメッセージ F を受信できません。 「 i モード問い合わせ設定」で「メッセージ F」 のチェックを外してください。			
楽曲を追加できません	1 件のプレイリストには 50 曲までしか登録 できません。不要な音楽データをプレイリス トから削除してください。			
画像を保存できません	保存不可能な Flash ファイルのため、または 取得不完全な画像のため、保存できません。			
このカードは認識でき ません	FOMA カードが認識できない、または正しくないカードが挿入されています。FOMA カードを取り付け直すか、正しい FOMA カードに取り付け直してから操作してください。			

エラーメッセージ	説 明
このサイトとの SSL 通信は無効です	SSL/TLS 通信の認証処理で問題が検出されました。接続は中止されます。
	改ざんされた SSL/TLS 証明書を受信したた め接続できませんでした。
このデータはダウン ロードできません	不正なファイル、またはエラーが発生したた め、ダウンロードできません。
	マイメニューに登録していないため、番組を ダウンロードできません。Music&Video チャ ネル番組提供サイトをマイメニューに登録し てください。
このデータは取得でき ません	データが不正またはエラーが発生したため、取 得できません。
このデータは保存でき ません	i モーションや音楽データに設定されている 再生期限を過ぎたため、または残りの再生回 数が 0 回になったため保存できません。
再生可能日前です 再生できません	i モーションや音楽データ、Music&Video チャネルの番組に設定されている再生期間よ り前のため再生できません。再生可能日以降 に再生してください。
再生期間制限 XXXX 年XX 月 XX 日 XX 時 XX 分~ XXXX 年 XX 月 XX 日 XX 時 XX 分	i モーションや音楽データ、Music&Video チャネルの番組に設定されている再生期間外 のため再生できません。再生期間中に再生し てください。 ※ X の部分には、年月日と時間が表示されま す。
再生期限制限 XXXX年XX月XX日 XX時XX分まで	i モーションや音楽データ、Music&Video チャネルの番組に設定されている再生期限外 のため再生できません。再生期限内に再生し てください。 ※ X の部分には、年月日と時間が表示されま す。

エラーメッセージ	説 明
再生制限データに誤り があるため、取得でき ません	データが不正なため、または再生期間外のため、取得できません。
最大サイズを超えたの で中断しました	サイトやホームページのサイズが大きいため 受信を中断し、取得できた分のみ表示します。 ダウンロード/取得可能な最大データサイズ を超えたので、ダウンロード/取得を中断し ました。
最大フレーム数を超え たので中断しました	フルブラウザで表示できるフレーム数を超え ているため、インターネットホームページを 表示できません。
サポートされない形式 です	非対応データのため、再生できません。
指定サイトがみつかり ません(404)	サイトやホームページが存在しないか、URLが間違っている可能性があります。URLを確認してから再度操作してください。
指定されたソフトが起 動できませんでした	i アプリにエラーが発生したために起動できませんでした。i アプリToで起動するときに、ソフト設定や起動条件などに問題があると起動できません。
指定したサイトへは接 続できませんでした (504)	何らかの原因でサイトに接続できませんでした。再度操作してください。
自動起動が既に3件が設定されています	自動起動を設定できる i アプリは 3 件までです。
受信できませんでした	「接続先選択」で設定した接続先アドレスが間違っているため、選択受信できません。設定を確認してから再度操作してください。

エラーメッセージ	説 明
受信メールがいっぱい です	受信メールの保存領域が不足しているため、 i モードメールを受信できません。不要な受 信メールを削除してください。
既に作成中のメールが あります。 廃棄して新規作成しま すか? はい/いいえ	メール/SMS を作成中に、マルチタスク機能を利用して新しくメール/SMS を作成しようとした場合、表示されます。「はい」を選択すると、既に作成中のメールが廃棄され、新しくメール/SMS の作成を行います。
既に存在する接続先名 称です	既に登録済みの接続先名称のため、登録できません。
既に設定されています	既に登録済みのネットワークのため、登録できません。
既に登録されている URLです	既に FOMA 端末に登録済みの URL のため、 保存できません。
正常に接続できませんでした(400)	接続先にエラーがあるため、正常に接続できませんでした。
セキュリティエラーの ため、終了しました	i アプリが許可されていない動作をしようと したため、終了しました。
接続が中断されました	電波状態のよい所で再度操作してください。同 じエラーになる場合は、しばらくしてから再度操作してください。
接続できません	「接続先選択」で設定した接続先アドレスが間違っているため、接続できません。設定を確認してから再度操作してください。
接続できませんでした (562)	ネットワークの問題で接続できませんでした。 しばらくしてから再度操作してください。
設定時間内に接続でき ませんでした	i モードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

エラーメッセージ	説 明
設定時間内に接続できませんでした。 再開しますか?	設定時間内に i モードメールにリンクされて いる添付ファイルをダウンロードできません でした。再度ダウンロードしますか。
設定できません メモリ登録外着信拒否 設定中です	「メモリ登録外着信拒否」が「ON」に設定されている場合は、「呼出動作開始時間設定」は設定できません。
セルフモード設定中で す	セルフモード設定中のため、操作できません。 セルフモードを「OFF」にしてください。
送信できませんでした (XXX)	メールが正しく送信できませんでした。 ※ X には、エラーの種類を示す数字が表示されます。
ソフトの空き容量が不 足しています。 既存のソフトを削除し ますか?	不要なソフトを削除してください(画面に従って操作すると、各ソフトの容量の目安が表示されます)。
ソフトに誤りがありま す	i アプリのデータに誤りがあるためダウン ロードやバージョンアップができません。
対応していないカード フォーマットです フォーマットしてくだ さい	microSD カードのフォーマットが非対応の ものです。L-03C で microSD カードのフォー マットを行ってください。
タイムアウト	一定時間検索しましたが、ネットワークが検 索できませんでした。
ただいま利用制限中の 為しばらくしてからご 利用下さい	i モードパケット定額サービスをご利用の場合に限り、一定時間内に著しく大量なデータ通信があったときに表示されます。一定時間接続できなくなることがありますので、しばらくたってから i モードをご利用ください。
着信制限中です	ダイヤル着信制限中のため、操作できません。 「発着信/メールロック設定」の「ダイヤル着 信制限」のチェックを外してください。

エラーメッセージ	説明
チャネル情報取得失敗	i チャネルで情報を取得する際に、チャネル情報が一部またはすべて取得できなかったため、取得に失敗しました。電波状態の良い所に移動し、待受画面で ■ ▶ 「i チャネル」▶ 「i チャネル一覧」をタッチすると情報を受信します。
中断しました	一定時間経過しても通信相手が見つからない ため、中断しました。通信相手の距離や角度 や操作手順を確認してください。
著作権を持っている ファイルが削除されま す	著作権のある添付ファイルは転送できないため、削除して転送します。
通信できませんでした	操作が中断されるなどして、通信できません でした。
低電圧	低電圧です。充電してください。
データ取得を中止しま した	圏外などのためダウンロードを中止しました。 電波状態の良い場所に移動してください。
データが不正です	プレイリスト名に 1 文字も入力されていません。プレイリスト名を入力してください。
添付ファイルが削除さ れます	i モードメールの添付ファイルを受信したと きとは異なる FOMA カードを挿入しているた め、添付ファイルを削除して転送します。
入力データをご確認く ださい(205)	入力データに誤りがあります。入力データを 確認してください。
認証を中止しました (401)	認証に失敗したため、接続を中止しました。

エラーメッセージ	説 明
残りのデータを取得できません データを削除しました 残りのデータをダウン ロードできません データを削除しました	部分的に保存したファイルの残りのデータをダウンロードする際に、エラーが発生してダウンロードできないため、データが削除されました。
発信制限中です	ダイヤル発信制限中のため、操作できません。 「発着信/メールロック設定」の「ダイヤル発 信制限」のチェックを外してください。
番号が無効です	電話番号がないメール履歴のため、電話をかけることができません。
ファイルがサポートさ れていません	非対応データまたは破損したデータのため、再 生できません。
ファイルを添付するこ とができません	添付可能なサイズを超えています。
フォルダ名が不正です	フォルダ名に無効な文字が入力されているか、 1 文字も入力されていません。有効なフォル ダ名を入力してください。
不正な名称が含まれて います	フォルダ名入力時に無効な文字が入力されているか、1 文字も入力されていません。有効なフォルダ名を入力してください。
プライバシーモード設 定中です	プライバシーモード設定で制限されている機能のため、操作できません。「プライバシーモード設定」で該当する機能のチェックを外してください。
プレイリストに楽曲を 追加できません	プレイリスト/各プレイリスト内の楽曲が保存件数いっぱいまで登録されているため、楽曲を登録できません。不要なプレイリスト/楽曲を削除してください。

エラーメッセージ	説 明
プレイリストを作成で きません	プレイリストは 10 件までしか登録できません。不要なプレイリストを削除してください。
保存期限が過ぎたため ファイルを受信できま せん (492)	未取得の添付ファイルが i モードセンターの 保存期間を過ぎているため取得できませんで した。
保存領域がありません	保存先の保存領域が不足しているため、操作 できません。不要なファイルを削除してくだ さい。
ホームは無効です	「ホーム」が「無効」に設定されています。「有 効」に設定してください。
未再生なので保存でき ません	未再生の Flash アニメーションのため、保存 できません。
ミュージックプレー ヤー起動中です	ミュージックプレーヤーが起動しているため、 操作できません。 ② を押して、ミュージッ クプレーヤーを終了させてください。
無効なデータを受信し ました	受信したデータにエラーがあるため、操作で きません。
無効なファイル名が含 まれています	ファイル名編集時に無効な文字が入力されているか、1 文字も入力されていません。有効なファイル名を入力してください。
メモリ不足です	メモリが不足したため、処理を中断します。 頻繁に表示される場合には、一度電源を入れ 直してください。
メール受信が不可能です	「i モード問い合わせ設定」の項目すべてに チェックが付いていません。問い合わせる項 目にチェックを付けてから再度操作してくだ さい。

エラーメッセージ	説 明
メール受信表示は制限中です	メール受信表示は制限中のため、操作できません。「発着信/メールロック設定」の「メール受信表示制限」のチェックを外してください。
メール送信制限中です	メール送信制限中のため、操作できません。「発 着信/メールロック設定」の「メール送信制限」 のチェックを外してください。
容量が不足しています いくつかのファイルを 削除してください	FOMA 端末内の不要なファイルを削除してください(画面に従って操作すると、各ファイルの容量の目安が表示されます)。
呼出動作開始時間 電話帳ロックが、 設定中です	「呼出動作開始時間設定」を「ON」に設定している場合、または「プライバシーモード設定」を ■ に設定して「電話帳」にチェックを付けている場合は、「メモリ登録外着信拒否」は設定できません。
50 曲以上保存できません	プレイリストには 50 曲までしか登録できません。不要な音楽データをプレイリストから削除してください。
FOMA カード(UIM) が異なるためご利用で きませんでした	FOMA カードセキュリティ機能により操作できません。ファイルの取得時に挿入していたFOMA カードを挿入してから操作してください。
FOMA カード (UIM) が異なるためご利用で きません	サイトなどからデータをダウンロードしたときや、メールの添付ファイル、メッセージ R/F を保存したときとは異なる FOMA カードを挿入しています。ダウンロードまたは保存したときと同じ FOMA カードを挿入して利用してください。
FOMA カード(UIM) が異なるため起動でき ませんでした	FOMA カードセキュリティ機能によりiアブリを自動起動できませんでした。ファイルの取得時に挿入していた FOMA カードを挿入してから操作してください。

エラーメッセージ	説明
FOMA カード(UIM) が異なるため指定され たソフトが起動できま せんでした	サイトなどからダウンロードしたときの FOMA カードと連携して利用する i アプリを 起動できません。ダウンロードしたときと同 じFOMAカードを挿入して利用してください。
FOMA カード (UIM) が異なるため正しく表示できません	サイトなどからデータをダウンロードしたときや、メールの添付ファイル、メッセージ R/F を保存したときとは異なる FOMA カードを挿入しているため、画像など一部の制限対象データが表示されません。 ダウンロードまたは保存したときと同じ FOMA カードを挿入して利用してください。
	画面メモを保存したときとは異なる FOMA カードを挿入しています。保存したときと同 じFOMAカードを挿入して利用してください。
FOMA カード (UIM) 読み込み中	FOMA カードを読み込み中です。しばらくしてから操作してください。
FOMA カード(UIM) を挿入してください	FOMA カードが正しく差し込まれているかご 確認ください。→ P45
FOMA カード (UIM) が異なるため指定され たソフトが起動できま せんでした	サイトなどからダウンロードしたときの FOMA カードと異なるため、指定されたソフ トを起動できません。ダウンロードしたとき と同じ FOMA カードを挿入して利用してくだ さい。
FOMA カード情報が 一致しないため起動で きません	FOMA カードセキュリティ機能によりiアブリを起動できませんでした。ファイルの取得時に挿入していた FOMA カードを挿入してから操作してください。

エラーメッセージ	説 明
i アプリの通信回数が 多くなっています 通信を継続しますか? はい/いいえ/終了	i アプリご利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合、表示されます。 「はい」を選択: i アプリを継続して利用します。 「いいえ」を選択: i アプリが通信を行わない場合、継続して利用できます。 「終了」を選択: i アプリを終了します。
i アプリ To 設定され ていません	「サイトから i アプリ To」設定にチェックが付いていないため、 i アプリを起動できません。チェックを付けてから、再度操作してください。
i モードセンターが混 みあっています しばらくお待ち下さい (555)	回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。 しばらくしてから再度操作してください。
PIN1 (PIN2) コードエラー	入力した PIN1 / PIN2 コードが間違ってい ます。正しい PIN1 / PIN2 コードを入力し てください。
PIN1 (PIN2) がロッ クされました	PIN1 / PIN2 コードを3回連続して間違えると PIN ロックがかかります。PIN ロック解除コードを入力してください。
PIN1 コードがロック されています	PIN1 コードを3回連続して間違えると PIN ロックがかかります。PIN ロック解除コード を入力してください。
PIN1 (PIN2) コー ドが認識できませんで した	PIN1 / PIN2 コードを3回連続して間違えると PIN ロックがかかります。PIN ロック解除コードを入力してください。
PIN ロック解除コー ドエラー	入力した PIN ロック解除コードが間違っています。正しい PIN ロック解除コードを入力してください。

エラーメッセージ	説明
PIN ロック解除コードが認識できませんでした	PIN ロック解除コードを 10 回連続して間違えると PIN ロック解除コードがロックされます。ドコモショップ窓口へお問い合わせください。
PIN ロック解除コードがロックされました	PIN ロック解除コードを 10 回連続して間違えると PIN ロック解除コードがロックされます。ドコモショップ窓口へお問い合わせください。
PLMN が見つかりま せんでした	選択可能なネットワークがありませんでした。
SMS センター設定を 確認してください	SMS の送信に失敗しました。「SMS センター」 設定を確認してください。
SSL 通信が切断され ました 再開しますか?	改ざんされた SSL/TLS 証明書を受信した、 または SSL/TLS エラーが発生したため接続 できませんでした。
SSL 通信が無効です	SSL/TLS 通信の認証処理で問題が検出されました。接続中止されます。
	サーバの認証エラーのため接続できません。
SSL 通信が無効に設 定されています	FOMA 端末の証明書が無効に設定されています。接続するには設定を変更してください。
αエラーが発生しまし た	i アプリ起動中にエラーが発生しました。

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA 端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA 端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに 登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電 話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いしま す。また、FOMA 端末の修理などを行った場合、iモード・iアプリ にてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みの FOMA 端末などに移行を行っておりません。
 - ※ 本 FOMA 端末は、電話帳やiモーション、iアプリの利用するデータを microSD カードに保存していただくことができます。
 - ※ 本 FOMA 端末はケータイデータお預かりサービス(お申し込みが必要な有料サービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターに保存していただくことができます。
 - ※ パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(P418)とデータ通信用 USB ケーブル(試供品)をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

アフターサービスについて

調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。それでも調子が良くないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

■以下の場合は、修理できないことがあります

- 故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応している場合)
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合 (microUSB 接続端子・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■ 保証期間が過ぎたときは

・ ご要望により有料修理いたします。

■ 部品の保有期間は

FOMA 端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後4年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

お願い

- FOMA 端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻す ことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内 容によっては故障修理をお断りする場合があります。
 - 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - 液晶部やキー部にシールなどを貼る
 - ・接着剤などにより FOMA 端末に装飾を施す
 - ・外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
 - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料 修理となります。
- FOMA 端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シール が故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容 が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修 理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- FOMA 端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。 キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますと カードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。 使用箇所:スピーカー、受話口部


 FOMA 端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。 ただし、FOMA 端末の状態によっては修理できないことがあります。

メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報 などについて

- ・FOMA 端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当を理に代えさせていただく場合があります。本 FOMA 端末は FOMA 端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含むデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います(一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります)。
 - ※ FOMA 端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合もしくは移し替えができない場合がございます。

i モード故障診断サイト

ご利用の FOMA 端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

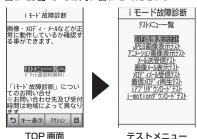

一覧画面

「iモード故障診断サイト」への接続方法
 iモードサイト: i Menu▶ お知らせ▶ サポート情報▶ お問い合わせ▶ 故障・電波状況お問い合わせ先▶ i モード故障診断

お知らせ

- 海外からのアクセスの場合は有料となります。
- FOMA 端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
- 各テスト項目で動作をご確認する際は、サイト内の注意事項をよく お読みになり、テストを行ってください。
- i モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報(機種名やメールアドレスなど)が自動的にサーバ(iモード故障診断サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をiモード故障診断以外の目的には利用したしません。

ソフトウェア更新

ソフトウェアを更新する

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネット ワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使っ てソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する 機能*です。

FOMA 端末を操作する上で重要な部分であるソフトウェアを更新することで、FOMA 端末の機能・操作性を向上させることができます。ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよびi Menuの「お客様サポート」にてご案内させていただきます。ソフトウェアを更新するには、「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の3種類があります。

- 自動更新: 新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ 設定した時間に書換えを行います。
- 即時更新:更新したいときすぐに更新を行います。
- 予約更新:更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。
- ※ カメラ機能の更新は、ソフトウェア更新では行われません。カメラ機能の更新については、「カメラ機能を更新する」(P452)を参照してください。

- iモード接続先をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア 更新を行うことができます。
- ・ ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失 敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- 次の場合はソフトウェア更新を実行できません。
 - オールロック設定中
 - 他の機能を実行しているとき
 - 日付・時刻を設定していないとき
 - FOMA カードが未挿入のとき
 - 雷池がフル充雷されていないとき
 - おまかせロック設定中
 - 「圏外」が表示されているとき
 - セルフモード設定中
 - 電源が入っていないとき
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかること があります。
- 「PIN1 コードリクエスト | を「ON | に設定中にソフトウェア更 新を実行した場合、ソフトウェア書換え終了後の自動再起動時に、 PIN1 コード入力画面は表示されません。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、 その他機能を利用することはできません(ダウンロード中は音声着 信が可能です)。
- ソフトウェア更新の際にはサーバ(当社のサイト)へSSL/TLS 通 信を行います。SSL/TLS 証明書を有効にしておいてください(お 買い上げ時:有効。設定方法は→P217)。
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示され ている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフト ウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが 中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェア更新を 行ってください。
- 既にソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェック を行った際に「更新の必要はありません このままご利用ください」 と表示されます。

- ソフトウェア更新後、表示されていた i モードセンター蓄積状態表 示のアイコンは消えます。また、「メール選択受信設定」を「ON」 に設定してある場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフ トウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されない ことがあります。
- ・ ソフトウェア更新の際、お客様の FOMA 端末固有の情報(機種や製 造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更 新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェ ア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示さ れ、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数で すがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い いたします。

お知らせ

 ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、 ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができま すが、お客様の FOMA 端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によっ てはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご 了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくこと をおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップ が取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います。

自動更新設定

ソフトウェア更新を自動で行う

新しいソフトを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に 書換えを行います。

・ お買い上げ時は、自動更新設定が「自動で更新」、曜日が「指定なし」、 時刻が「03 時 00 分」に設定されています。





■ ▶「その他設定」▶「ソフトウェア更新」▶端末 暗証番号を入力▶「自動更新設定」▶次の操作を行 う

[自動更新設定]

自動で更新 : 自動更新します。

更新の通知のみ: 自動更新せず、更新のお知らせのみ通知します。

設定しない : 自動更新しません。

[曜日] *

書換えを行う曜日を指定します。

[時刻] *

書換え時刻を指定します。

※「自動更新設定」を「自動で更新」にすると設定できます。

2 [完了]

更新が必要になると

書換え可能な状態になると、基本待受画面に 腸 (書換え予告アイコン)が表示され、書換え時刻の確認を行い、書換え時刻の変更や今すぐ書換えをするかを選択できます。

- 📠 (書換え予告アイコン) が表示された状態で書換え時刻になると、 自動で書換えが行われ、ங (書換え予告アイコン) は消去されます。
- 基本待受画面 ▶ 🔜 (書換え予告アイコン)をタッチ

7 [OK]


- 一度基本待受画面に戻り、設定時刻に書換えを開始します。
 - ・「時刻変更」: 書換え時刻を変更します。
 - 「今すぐ書換え」:すぐに書換えを開始します。以降の操作については、「すぐにソフトウェアを更新する」(P450)を参照してください。

ソフトウェア更新を起動する

ソフトウェア更新を起動するには、基本待受画面に表示された (更新お知らせアイコン) を選択して行う方法とメニュー画面から行う方法があります。

■(更新お知らせアイコン)を選択する場合

基本待受画面 ▶ ᠍ (更新お知らせアイコン)をタッチ▶「はい」▶端末暗証番号を入力

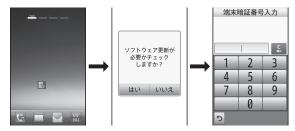


メニュー画面から行う場合

■ ▶ 「その他設定」▶「ソフトウェア更新」▶ 端末 暗証番号を入力 ▶ 「更新実行」

通信が開始され、ソフトウェア更新が必要かチェックされます。

- 更新が必要な場合は、ソフトウェア更新確認画面が表示されます。
- ソフトウェア更新が不要の際は「更新の必要はありません」と表示されますので、そのままご利用ください。

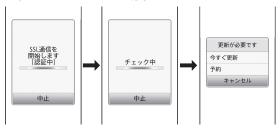

すぐにソフトウェアを更新する

】 ソフトウェア更新確認画面で「今すぐ更新」▶ ダウンロード開始画面で「OK1

ダウンロードが開始され、完了するとソフトウェア書換えの確認画 面が表示されます。



9 [OK]

ソフトの書換えが開始され、完了すると自動的に再起動してソフト ウェア更新完了画面が表示されます。

・ 書換え中はすべての操作が無効になります。



3 [OK]



日時を予約してソフトウェアを更新する

ダウンロードに時間がかかる場合、サーバが混みあっている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する時刻をサーバと通信して設定しておくことができます。

1 ソフトウェア更新確認画面で「予約」

希望日時選択画面が表示されます。

希望日時選択
03月01日(火)13:15
03月02日(水)13:15
03月02日(水)14:53
03月02日(水)15:49
03月02日(水)16:55
03月02日(水)17:28
5

7 日時を選択 ▶ 「はい」

設定された日時になると、自動的にソフトウェアの更新が行われます。



 希望日時選択画面で「その他の日時」を選択すると、希望日と更 新可能な時間帯を個別に設定することができます。

お知らせ

- ソフトウェア更新の予約では、サーバの時刻が表示されます。
- 他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるのでご注意ください。
- アラームなどが起動している場合には、ソフトウェア更新が起動されない場合があります。
- 予約が完了した後に「メモリ削除」(P136)を行うと、予約時刻になってもソフトウェア更新は起動しません。再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

予約した日時を確認・変更・取り消す

■ ▶「その他設定」▶「ソフトウェア更新」▶ 端末 暗証番号を入力▶「更新実行」

予約時刻が表示されます。

・「変更」: 予約日時を変更します。
・「取消」: 予約を取り消します。

ソフトウェアの更新を終了する

各画面で [中止] をタッチしたり 「キャンセル」 をタッチした場合は、 操作終了の画面が表示されます。

「はい」をタッチするとソフトウェア更新を終了して基本待受画面に 戻ります。「いいえ」をタッチすると前の画面に戻ります。

カメラ機能を更新する

FOMA 端末のカメラ機能を更新する必要がある場合に、パソコンで ダウンロードしたソフトウェアの一部を、microSD カードを使っ てカメラ機能を更新する機能です。

FOMA 端末のカメラを操作する上で重要な部分であるソフトウェアを更新することで、FOMA 端末のカメラ機能の操作性を向上させることができます。

カメラ機能の更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menuの「お客様サポート」にてご案内させていただきます。 カメラ機能のソフトウェアのダウンロードおよびインストールの手順については、次のホームページをご覧ください。

http://www.lg.com/jp/mobile-phones/download-page/index.jsp

お知らせ

カメラ機能の更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様の FOMA端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめで了承願います。

スキャン機能

障害を引き起こすデータから携帯電話 を守る

サイトからのダウンロードや i モードメールなど外部から FOMA 端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。→P453
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に FOMA 端末に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を 提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが FOMA 端末に ダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデー タが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことが出来ま せんのであらかじめご了承ください。
- パターンデータは FOMA 端末の機種ごとにデータの内容が異なります。弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

パターンデータを更新する

まずはじめに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを 最新にしてください。

■ ▶「ロック/セキュリティ」▶「スキャン機能」▶「パターンデータ更新」▶「はい」▶「はい」

更新が開始されます。更新が終了すると完了をお知らせする画面が 表示されます。

• パターンデータが最新の場合は、最新をお知らせする画面が表示されます。

9 [OK]

パターンデータを自動的に更新するには

パターンデータを最新の状態に保つように自動的に更新することができます。
■ ▶ 「ロック/セキュリティ」 ▶ 「スキャン機能」 ▶ 「自動更新設定」 ▶ 「有効」 ▶ 「はい」 ▶ 「OK」をタッチします。

お知らせ

- パターンデータ更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- 次の場合はパターンデータを更新できません。
 - 日付/時刻を設定していないとき
 - FOMA カードが未挿入のとき
 - 電池残量が少ないとき
 - 圏外にいるとき
 - 他の機能が動作中
 - オールロック設定中
 - 通話中
 - セルフモード設定中
 - プライバシーモード設定中
 - パソコンなどの外部機器と接続中
- 自動更新が完了すると、基本待受画面に 📵 (パターンデータ更新 完了) が表示されます。

更新できなかった場合は 👼 (パターンデータ更新失敗) が表示されます。

スキャン機能を設定する

スキャン機能を ■ に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。SMS にスキャン機能を実行するかどうかを設定することもできます。

- ▶「ロック/セキュリティ」▶「スキャン機能」▶「スキャン機能設定」
- **2** 「スキャン機能」 / 「メッセージスキャン」 ▶ [**■**・

スキャン機能 : ■ に設定すると、障害を引き起こすデータを 検出した場合に、5 段階の警告レベルで表示 されます。→ P455

メッセージスキャン: II に設定すると、SMS に電話番号や URL が記載されている場合、その SMS を最初に表示するとき、電話番号や URL が記述されている旨をお知らせする画面が表示されます。

3「はい」

スキャン結果の表示について

障害を引き起こす可能性があるデータを検出した場合は、警告レベ ルを示す画面が表示されます。

警告レベル 0	警告レベル 1	警告レベル 2
スキャン機能 正常に動作できない 場合があります OK 詳細	スキャン機能 正常に動作できない 場合があります 動作を中止しますか?	スキャン機能 正常に動作できない 場合があるため 終了します OK 詳細
「OK」: 動作を継続し ます。	て、終了します。 「いいえ」: 動作を継続 します。	「OK」:動作を中止して、終了します。
警告レベル 3	警告レベル 4	
スキャン機能 正常に動作できない 場合があます データを削除しますか? はい いいえ 詳細	スキャン機能 正常に動作できないため データを削除します OK 詳細	
「はい」: データを削除 して、終了します。 「いいえ」: 動作を中止 して、終了します。	「OK」: データを削除 して、終了します。	

お知らせ

スキャン結果によっては、画面表示が異なる場合があります。

■ スキャンされた問題要素の表示について

警告レベルを示す画面で「詳細」を選択する と、右のような問題要素の一覧画面が表示さ れます。

- ・画面はイメージです。実際の画面では、 「XXXXXXXXI の部分に検出されたデータ名 が表示されます。
- 検出されたデータの種類によっては、「詳細」 が表示されない場合があります。
- 問題要素が6件以上検出された場合は、6件 目以降の問題要素の表示は省略され、合計件 数のみ表示されます。



パターンデータのバージョンを確認する

■ ▶「ロック/セキュリティ」▶「スキャン機能」 ▶「バージョン表示」



主な仕様

■本体

品 名			L-03C	
サイズ (H × W × D)			約 112mm × 約 60mm × 約 17.3mm (最厚部:約 22mm)	
質 量			約 165g (電池パック装着時)	
	FOMA /	3G / GSM 切替:3G	移動時:約330時間	
連続待受 時間	3G	3G / GSM 切替:自動	静止時:約 420 時間 移動時:約 250 時間	
	GSM	3G / GSM 切替:自動	静止時:約310時間	
連続通話 FOMA / 3G		3G	音声電話時:約 300 分 テレビ電話時:約 130 分	
加山町	GSM		音声電話時:約250分	
充電時間			AC アダプタ:約 220 分 DC アダプタ:約 220 分	
	方式		TFT 16,777,216色	
ディスプ	サイズ		約 3.0inch	
レイ	イ 画素数		384,000 画素 (480 ドット× 800 ドット)	
	種類		CCD	
撮像素子	サイズ		1/2.3inch	
	有効画素数		約 1210 万画素	
	記録画素数(最大時)		約 1200 万画素	
カメラ部ズーム(光学)		学)	最大約3.0倍/7段階 (静止画撮影時) 最大約3.0倍/7段階 (動画撮影時)	

	ズーム(デジタル)		最大約 4.0 倍/30 段階 (静止画撮影時) 最大約 4.0 倍/30 段階 (動画撮影時)	
カメラ部	撮影距離(レンズの		広角時:約 0.5m-∞ 望遠時:約 0.6m-∞	
	先端から)		広角時:約 0.1m-0.8m 望遠時:約 0.4m-0.8m	
	静止画保存	女数	約61,000枚*1	
静止画連続撮影記録部		最影	12M (4000x3000) / 8M (3264x2448) / 5M (2560x1920): 3 枚 Wide 4M (2560x1440) / Full HD (1920x1080) / 2M (1600x1200) / 1M (1280x960) / HD (1280x720) / 特受画面 (800x480) / VGA (640x480) / QVGA (320x240) / QCIF (176x144): 10 枚	
	静止画ファイル形式		JPEG	
	動画録画時間	<u> </u>	約80分*2	
	動画ファイル	レ形式	MP4	
音楽再生	連続再生時間		着うたフル® (バックグラウンド 再生対応):約800分*3 iモーション*4:約200分*3 WMAファイル (バックグラウン ド再生対応):約800分 MP3ファイル (バックグラウン ド再生対応):約800分 Music & Videoチャネル: Music:約800分 (バックグラウンド再生対応) ソideo:約200分	

保存容量 着うた [®] / 着うたフル [®] 約 137MB * ⁵ (お買い上げ時)

- ※ 1 microSDカード(2GB) サイズ選択: QVGA(320 × 240) 画質設定:標準
- ※2 以下の条件で保存できる 1 回あたりの最大録画時間です。microSDカード(2GB) サイズ選択:QCIF(176×144)画質設定:標準 撮影種別:音声+映像
- ※3 ファイル形式: AAC 形式
- ※ 4 音声のみの i モーション
- ※ 5 Music&Video チャネルと共有

■ 電池パック

品 名	電池パック LO9
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	3.7V
公称容量	1200mAh

- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ・連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態で移動したときの時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場所など)などにより、待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくてもiモードメールを作成、ダウンロードしたiアプリやiアプリ待受画面を起動、データ通信、マルチアクセスの実行、カメラの使用、動画やメロディの再生などを行うと、通話(通信)・待受時間は短くなります。
- 静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ・ 移動時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」 「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- 充電時間は、FOMA 端末の電源を切って、電池パックが空の状態から 充電したときの目安です。FOMA 端末の電源を入れて充電した場合、 充電時間は長くなります。

静止画の保存枚数の目安

保存できる件数は、解像度、画質の設定や撮影状態、被写体により 異なります。

保存先	microSD カード (2GB)		
解像度	スーパー ファイン	ファイン	標準
12M (4000 × 3000)	約 330 枚	約 490 枚	約 720 枚
8M (3264 × 2448)	約 490 枚	約約 730 枚	約 1080 枚
5M (2560 × 1920)	約 790 枚	約1170枚	約 1690 枚
Wide 4M (2560 × 1440)	約1050枚	約 1520	約 2250 枚
Full HD (1920 × 1080)	約1790枚	約2650枚	約3810枚
2M (1600 × 1200)	約 1960 枚	約 2770 枚	約 4065 枚
1M (1280 × 960)	約 2900 枚	約 4060 枚	約 5540 枚
HD (1280 × 720)	約 4060 枚	約6100枚	約8710枚
待受画面(800 × 480)	約8710枚	約 12200枚	約 20330 枚
VGA (640 × 480)	約 12200	約 15250枚	約 20330 枚
QVGA (320 × 240)	約 30500 枚	約 30500 枚	約61000枚
QCIF (176 × 144)	約61000枚	約61000枚	約61000枚

※ 手ブレ補正を「ON」で撮影した場合、静止画のサイズが大きくなるため、保存できる件数が減ります。

動画の録画時間の目安

動画の撮影時間は、動画容量、画質の設定や撮影状態、被写体により異なります。

■1回あたりの連続録画時間

	保存先	microSDカード (2GB)			
撮影種別 画質		HD (1280 × 720)	VGA (640 × 480)	QVGA (320 × 240)	QCIF (176 × 144)
	スーパーファイン	約21分30秒	約42分30秒	約80分	約80分
音声+映像	ファイン	約28分40秒	約62分50秒	約80分	約80分
	標準	約29分	約80分	約80分	約80分
映像のみ	スーパーファイン	約21分50秒	約43分50秒	約80分	約80分
	ファイン	約29分	約65分50秒	約80分	約80分
	標準	約 29 分	約80分	約80分	約80分

■ 合計録画時間

保存先 撮影種別 画質 解像度		microSD カード (2GB)			
		HD (1280 × 720)	VGA (640 × 480)	QVGA (320 × 240)	QCIF (176 × 144)
	スーパーファイン	約21分30秒	約 42 分 30 秒	約170分	約 220 分
音声+映像	ファイン	約28分40秒	約62分50秒	約 220 分	約310分
	標準	約 40 分	約115分	約310分	約 420 分
映像のみ	スーパーファイン	約21分50秒	約43分50秒	約 200 分	約270分
	ファイン	約29分	約65分50秒	約 270 分	約 400 分
	標準	約 40 分	約 125 分	約 400 分	約 620 分

FOMA 端末に保存/保護できる件数

各データの最大保存件数/最大保護件数は、FOMA端末に保存されているデータ量や、メモリ使用量により異なります。

種	別	最大保存件数	最大保護件数
電話帳		1000件*1	_
スケジュール	スケジュール	200件	_
	休日	80件	_
	祝日	20 件*2	_
To Do		50件	_
テキストメモ		50件	_
メール*3	受信メール ^{* 4}	1000件	1000件
	送信メール	500 件	500 件
	未送信メール		_
メッセージ	メッセージR	100件	100件
	メッセージF	100件	100件
テンプレート		100件**5	_
Bookmark ** 6		200 件	_
画面メモ		50件	50件
iアプリ		100 件**5	_
データ BOX	画像** 7	2000 件*5	_
	動画/iモー ション	2000 件* 5	_
	メロディ	2000 件*5	_

- ※ 1 50 件まで FOMA カードに保存できます。
- ※2 お買い上げ時に設定されている祝日を含みます。
- ※3 i モードメールと SMS の合計件数となります。
- ※ 4「受信 BOX」フォルダに保存されている「♪ Welcome Mail ♪」 「Welcome E ★エブリスタ」の件数を含みます。
- ※ 5 お買い上げ時に登録されているデータを含みます。
- ※ 6 Bookmark は、iモードの Bookmark とフルブラウザの Bookmark の合計の件数となります。
- ※ 7 スライドショーは最大30件(画像の最大保存件数2000件に含む)保存できます。

携帯電話機の比吸収率など

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種 L-O3C の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準**¹ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は 2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は 0.494W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常 SAR はより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します*2。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から 1.5 センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。もし個人的に心配であれば、通話時間を抑えたり、頭部や体から携帯電話機を離して使用することが出来るハンズフリー用機器を利用しても良いとしています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact japanese.htm

SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

: http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.

: http://www.arib-emf.org/index02.html

ドコモのホームページ

: http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

LG Mobile ホームページ

: http://www.lg.com/jp/

- ※ 1 技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規則第 14 条の2) で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、2010年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されましたが、国の技術基準については、情報通信審議会情報通信技術分科会に設置された局所吸収指針委員会にて審議している段階です(2010年12月現在)。

Radio Frequency (RF) Signals

THIS MODEL PHONE MEETS THE U.S. GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver. Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were

developed by independent scientific organizations through

periodic and thorough evaluation of scientific studies.

a wireless base station antenna, the lower the output.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.19W/kg, and when worn on the body, is 0.38W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/after search on FCC ID BEJLO3C.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 2.5 cm from the body.

In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network hand

Declaration of Conformity

The product "L-03C" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.756W/kg. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

- * The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- ** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- *** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

Important Safety Information

AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問合せください。

知的財産権

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、地図データ、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。まました他人の肖像を利用して本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。

商標について

- ・「FOMA」「mova」「着もじ」「iモード」「iアプリ」「iアプリ DX」「WORLD CALL」「WORLD WING」「公共モード」「i エリア」「i モーション」「i モーションメール」「着モーション」「デコメール。」「デコメール。」「デコメニッ」「ケータイデータお預かりサービス」「おまかせロック」「mopera」「mopera U」「sigmarion」「デュアルネットワーク」「ビジュアルネット」「i チャネル」「セキュリティスキャン」「メッセージ F」「マルチナンバー」「Music&Video チャネル」「メロディコール」「DoPa」「イマドコかんたんサーチ」「ケータイお探しサービス」「docomo PRO series」「spモード」および「i -mode」 ロゴ、「i α ppli」 ロゴ、「Music&Video チャネル」 ロゴは NTTドコモの商標または登録商標です。
- 「マルチタスク/ Multitask」は日本電気株式会社の登録商標です。
- 「キャッチホン」は、日本電信電話株式会社の登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- QuickTime は、米国および他の国々で登録された米国 Apple Inc. の 登録商標です。
- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2010 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlend および JBlend に関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。



OBEX™は、Infrared Data Association®の登録商標です。

 本製品は、株式会社 ACCESS の NetFront Browser、NetFront Sync Client を搭載しています。



ACCESS、ACCESS ロゴ、NetFront は、日本国、 米国およびその他の国における株式会社 ACCESS の商標末たは登録商標です。

NetFront

Copyright[®] 2010 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 本製品の一部分に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。

- Adobe および Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- microSDHC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、Windows
 Media®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Google, モバイル Google マップは、Google, Inc. の登録商標です。
- Bluetooth とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC の登録商標で、 株式会社 NTT ドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の 商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- Java およびすべての Java 関連の商標および口ゴは、米国およびその 他の国における米国 Sun Microsystems,Inc. の商標または登録商標です。
- LG On-Screen Phone は LG Electronics Inc. の日本における登録 商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

その他

- 本製品は Adobe Systems Incorporated の Adobe® Flash® Lite® テクノロジーを搭載しています。
 Adobe Flash Lite Copyright® 2003-2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
 Adobe、Flash および Flash Lite は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- 本書では各 OS (日本語版) を次のように略して表記しています。
 - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate) の略です。
 - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate) の略です。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system または Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system の略です。
- 本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。
 - MPEG-4 Visual の規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 ビデオ)
 を記録する場合
 - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された MPEG-4 ビデオを再生する場合
 - MPEG-LA よりライセンスをうけた提供者から入手された MPEG-4 ビデオを再生する場合

詳細については米国法人 MPEG LA, LLC にお問い合わせください。

 下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に 基づき、QUALCOMM 社よりライセンスされています。 Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,504,773	5,109,390	5,535,239
5,267,262	5,600,754	5,416,797	5,490,165
5,101,501	5,511,073	5,267,261	5,568,483
5,414,796	5,659,569	5,056,109	5,506,865
5,228,054	5,544,196	5,337,338	5,657,420
5 710 784	5 778 338		



索引

索引	 468

索引

索引の引きかた

● 本索引は、「五十音目次」としての機能もご ざいます。本書に記載されている用語だけで なく、記載内容を要約した用語も収録してい ます。知りたい事項が収録されていない場合 は、別のキーワードで探してください。

例: デコメール ® を作成したいとき

デコメール [®] 145	
作成145	\supset
パレットの操作146	
パレット表示145	

	メール作成142	
	宛先追加(同報通信)143	
	送信142	
\subset	デコメール [®] 作成·······145	
	テンプレート選択150	
	ファイルを添付152	

● メールアドレス設定、メール受信/拒否 設定、メールサイズ制限、メール機能停 止/再開など、i モードセンター内の設 定については、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。 ● データ通信については付属の CD-ROM

に収録されている「パソコン接続マニュ アル」をご覧ください。

アフターサービス・・・・・ 44! アラーム・・・・・ 34 アルバム・・・・・ 25 拡大表示・・・・ 25 サムネイル表示・・・ 25 スライドショー・・ 25: 暗証番号	1 1 1 2
端末暗証番号	0
あんしん設定 119, 13	
イヤホン切替設定 109	_
イヤホンスイッチ発信設定 358	_
イルミネーション設定 11!	5
ウェイクアップ設定 114	4
英語ガイダンス393	3
絵文字	
入力	6
遠隔操作設定395	5
遠隔操作設定(海外) … 412	2
応答保留78	8
応答保留音79	
応答保留画像84	
応答メッセージ	à
オート着信設定····································	л П
オールロック	
オプション・関連機器 25. 43	
オペレータ名表示設定 409	
イバレータ 白衣小 取上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
おまかせロック	
主な什様 456	റ

音楽再生	266 266 276 276 276 276 276 276 276
音楽データ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	270

力

毎	外利用				 	 401
	帰国後	の確認	g		 	 404
	ご出発	前の確	望認		 	 403
	滞在国	での確	望認		 	 403
	電話を	受ける	5		 	 406
	電話を	かける	5		 	 404
	ネット	ワーク	フサー	ビス・	 	 410
	利用で	きるけ	ナービ	ス	 	 402
	文字					
	入力…					
	編集…				 	 376

学習辞書	384	まばたき検知	249	国番号	74
学習情報リセット	383	カメラモード	30	国番号一覧	74
画像		画面メモ	205	グループ名の登録/変更	93
ズーム	295	URL 表示	206	ケータイデータお預かりサー	ビス 134
表示設定	297	一覧	206	画像・メール保存	135
編集	297	削除	206, 207	電話帳の保存	135
待受画面に設定	294, 295	タイトル編集	206, 207	ケータイモード	30
画像保存	209	表示		ゲーム	335
画像をアップロードする		保護/保護解除	206, 207	効果音選択	
画像を表示	292	保存	205	公共モード (電源 OFF)	
操作	293	リトライ	208	公共モード(ドライブモード	
カメラ		韓国語入力	377	国際ダイヤルアシスト設定…	
明るさ	246	キーロック	128	国際電話	71
ズーム		記号·特殊文字		国際電話アクセス番号	73
静止画/動画の保存形式…		入力	376	国際プレフィックス	73
静止画の保存枚数		基本待受画面	53	自動変換機能設定	
静止画を撮影		キャッシュ	196	国際ローミング	
セルフタイマー撮影	246	キャッチホン		故障かな?と思ったら	
動画の録画時間		電話を受ける	388, 389	こんな表示が出たら	439
動画を撮影	244	電話をかける	389		
カメラ設定		共通設定		サ	
ISO		Bookmark 表示設定 ·			
明るさ		i モードボタン設定	214	サービスダイヤル	394
色効果		PagePilot 表示設定 ·	214	サイト表示	
計測モード		証明書設定	213	再接続アラーム	/6
サイズ選択		スクロール設定		撮影	
撮影モード		接続先設定		静止画	
シーン		接続待ち時間設定		動画	
セルフタイマー		ポインタ移動距離設定・	214	撮影画面の見かた	236
その他		ポインタ加速度設定		サブアドレス設定	/5
フォーカス		緊急通報		サブメニュー操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
フォーカス領域	249	クイックダイヤル		シークレットモード	129
フラッシュ		クイック伝言メモ	82	自局番号	
ヘルプ		クイックプレイリスト		時刻お知らせ	
ホワイトバランス	249	区点コード入力	381	辞典	336

目動史新設定 449	切り出し 301	ダウンロード辞書	384
自動表示回転37	サイズ変更 301	タスクマネージャ	339
自動振り分け設定 178	スタンプ 300	タッチ設定	107
充電50	ツール	タッチパネル	34
AC アダプタ51	テキスト	スライド	34
充電時間51	取消299	タッチ	34
受信メール BOX ······ 160	フィルタ 298	ドラッグ	
受話音量78	フェイス補正 298	ピンチ	35
上限通知アイコン消去 353	フレーム 300	フリック	35
使用時間50	補正299	単位変換ツール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	354
肖像権463	世界時計353	端末暗証番号	120
商標464	積算料金表示 352	端末暗証番号変更	122
照明設定114	リセット 352	知的財産権	463
初期設定54	セキュリティスキャン	着うたフル®	
新着 i モードメール表示 154	(スキャン機能)453	設定	270
新着 SMS 表示······ 185	設定リセット 136	ダウンロード	265
新着メッセージ表示 180	セルフモード126	着信音一覧	104
スイッチ付イヤホンマイク 358	全着信拒否 132	着信音選択	
電話を受ける 359	電話帳	着信画面設定	
電話をかける 359	Bluetooth 送信 ·····99	着信履歴	67
スキャン機能454	送信メール BOX161	電話帳登録	92
スケジュール	ソート	着もじ	69
新規スケジュール登録 343	受信メール 167	著作権	463
登録内容の確認 345	送信メール 170	追加サービス (USSD 登録)…	397
ストップウォッチ 354	未送信メール 173	実行	398
スピーカー ON /スピーカー OFF64	メッセージ R/F		398
スライドショー	ソフトウェア更新 447	通話時間表示	
作成301		通話中着信設定	394
操作303	タ	通話中の着信動作選択	395
表示		通話中保留音	79
静止画を編集297	代替画像83		
回転	ダイヤルキーの文字割当て一覧 432		108
カラー強調 298	ダウンロード	通話/メール履歴	
カラー調整 298	画像209		
鏡像299	着うたフル [®] ······ 265	使いかたガイド	44

続きから再生	290	テロップ	220	電話帳検索	95
定型文		電源 ON / OFF ············	53	グループ検索	96
入力	375	伝言メモ		全件検索	96
定型文編集	378	再生/削除	83	電話番号検索	96
修正	379	設定	81	ドメイン検索	96
登録	378	転送でんわ		フリガナ検索	96
ディスプレイ		転送ガイダンスの有無…	391	メモリ検索	96
データ BOX	290	転送でんわ(海外)	411	電話帳指定着信許可/拒否…	130
データー括削除	137	電卓		電話帳設定	
データ通信		電池残量	52	電話番号設定	396
AT コマンド		電池パック	48	電話番号表示	56
準備の流れ	417	添付ファイル	152	動画/ i モーション	
動作環境	416	テンプレート	150	アラーム音に設定	307
テキストメモ	357	一覧	150	着信音に設定	307
新規作成	357	削除	151	編集	308
登録内容の確認		新規作成	150	待受画面に設定	307
デコメアニメ® ·····		選択	150	動画/ i モーションプレーヤー	
デコメ絵文字 ® 辞書	383	電話		動画/iモーションを再生…	304
デコメール ® ·····	145	受ける	76	操作	305
作成	145	かける	60	早送り/巻戻し	305
パレットの操作		国際電話	·····71	動画/iモーションを編集…	
パレット表示	145	電話帳		音声ダビング	
変更	148	Bluetooth 送信	98	画像合成	310
デコレーション操作		グループ設定	93	画像挿入	
デュアルネットワーク		検索		キャプチャ	308
テレビ出力	254	削除		再生速度	
テレビ電話		電話帳登録件数		ダビング	
受ける		電話帳について		トリミング	
応答保留画像		登録(FOMA カード)…		ビデオ合成	
かける	60	登録(FOMA 端末)		フェードアウト	308
代替画像		登録(着信履歴など)…		文字挿入	
通話中保留画像		登録内容の確認		動画再生ソフト	
ハンズフリー通話		編集		ドキュメントビューア	
テレビ電話設定	84	電話帳画像表示	113	ドコモケータイ datalink ····	418

ナ	動画/iモーションファイル 307	フォルダを削除	
	メロディファイル 315	Bookmark	204
入力設定378	ファイルを移動	データ BOX	293
ネットワーク暗証番号 120	Flash ファイル	メール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	165
ネットワークサーチ設定 407	画像ファイル 294	フォルダを作成	
ネットワークサービス 385	動画/ i モーションファイル 306	Bookmark	204
ノイズキャンセラ76	メロディファイル 315	データ BOX	292
	ファイルをコピー	メール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Д	Flash ファイル	不在着信	
	画像ファイル 294	プッシュ信号	71
バイブレータ設定 106	動画/ i モーションファイル 306	プライバシーモード設定	126
パケット通信中着信設定85	メロディファイル 315	プリインストール	290
バックグラウンド再生275	ファイルを削除	フルブラウザ	224
発信者番号通知56,71	Flash ファイル	Bookmark	229
186 / 18471	画像ファイル 294	Internet 接続	201
発着信/メールロック設定 125	動画/ i モーションファイル 306	i モードとフルブラウザの切り	替 229
発着信履歴68	メロディファイル 314	PagePilot ·····	227
パノラマ撮影242	ファイルを送信	URL 入力	225
番号通知お願いサービス392	Flash ファイル	アクション	197
番号通知お願いサービス設定 (海外)… 412	画像ファイル 295	アップロード	230
ハンズフリー64	ファイル制限の設定 297	ウィンドウ操作	229
ピクチャビューア 292	フォトモード239	画面メモ	230
非通知着信132	フォルダセキュリティ設定/解除 165	再読込み	192
日付/時刻設定55	フォルダのセキュリティ	証明書表示	
日付/時刻表示設定	メール165	ショートカット一覧	227
ビデオモード 244	フォルダの並べ替え	操作ガイド	
ファイル制限の設定 297	Bookmark 204	テキスト操作	
ファイルの情報表示	データ BOX	表示中の操作について	
Flash ファイル	メール165	フルブラウザホーム	224
画像ファイル 295	フォルダ名を変更	ページ操作	
動画/ i モーションファイル 307	Bookmark 204	ホーム登録	224
メロディファイル 315	データ BOX	文字コード変換	
ファイルのメール送信	メール165	ラスト URL	
Flash ファイル		リトライ	224
画像ファイル 294			

フルブラウザ設定	
Cookie 削除 ······	231
Cookie 設定 ······	231
Referer 設定 ······	231
Script 動作設定	231
インターネット検索設定	232
ウィンドウ自動起動設定	231
画像表示設定	230
画面倍率設定	231
サウンド設定	230
自動通信サイズ設定	231
ショートカット	232
端末情報利用設定	231
動画自動再生設定	230
表示モード設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	231
フルブラウザ確認表示	231
フルブラウザホーム設定	231
フルブラウザ利用設定	231
ポインタ表示設定	231
文字サイズ設定	231
プレイリスト	
再生271,	272
作成	
フレームページ	198
プレフィックス設定	75
ポーズ機能	71
保護/保護解除	
画面メモ	206
受信メール	167
送信メール 170,	171
メッセージ R/F	183
保証	445
ポップアップ表示音	106

応答保留・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61
マ	
マイピクチャーマイメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	200 111 109 110 338 433 198 396 396 396 160 267 268 392 172 158 157 158 160 172 175 158 160

保留

	43
	77
メール最新履歴	73
メール作成	42
	43
送信	42
デコメール [®] 作成	45
テンプレート選択	50
ファイルを添付	52
	44
保存	43
メール自動受信	43
メール受信履歴	73
メール設定	75
編集	79
メール選択受信························· 1	55
メール送信履歴	73
	09
メッセージ R/F 1	81
画像保存	83
	83
受信	80
添付ファイル操作]	59
表示	81
保護/保護解除	82
メッヤージ自動表示設定 1	80
メッヤージ受信	80
メニュー一覧 4	20
メニュー操作	37
インディケータリスト	42
基本操作	43
サブメニュー	40
使用者待受画面	41
パワーランチャー	41
表記	44

表記ルール······44 メインメニュー······37	ヤ	通話
メニュータイプ設定 115	ユーザ辞書 382	メニュー
エリアスクロール39.115	削除	Bluetooth 設定 ············ 369
ベーシック40, 115	優先ネットワーク設定 408	暗号化設定
ラインスクロール 39, 115	輸出管理規制 463	サーチ時間 (3-20) 369
メモリ削除	呼出動作開始時間設定	自局情報
メモリ状況	吁田到下册和时间改定 100	セキュリティ設定 369
メモリ登録外着信拒否 134	ラ	切断時通話設定 369
メロディ		着信音送出設定
アラーム音に設定	ラストURL195	ミュージック自動起動設定······· 369
音量調節	リスト指定着信拒否 129	Bookmark202
着信音に設定	リダイヤル65	一覧 203
メロディコール設定 107	電話帳登録92	外部メモリヘコピー205
メロディ自動再生 180	履歴表示設定	削除205
メロディの再生 313	留守番電話 386	接続204
一時停止	留守番電話 (海外)410	登録202
操作······ 314	ローミングガイダンス設定 409	編集204
メロディプレーヤー	ローミングガイダンス設定(海外)… 412	メール作成205
モーションコントロール36	ローミング着信通知設定 410	CD-ROM 418
モーションセンサー36	ローミング着信通知設定(海外) 412	DTMF71
文字サイズ	ローミング時着信規制 409	eco モード ······ 114
i モード······ 213	ロック画面設定 112	Flash 199
フルブラウザ 231		再生296
メール	英数字	操作296
文字入力	4.7.	待受画面に設定 294, 295
絵文字/記号/顔文字の入力 376	AT コマンド 418	FOMA カード45
韓国語の入力 377	Bluetooth 機能 ···································	暗証番号46
区点コードの入力 381	OSP 登録待受 ······· 366	種類47
コピー/切り取り/貼り付け 380	音楽再生 368	セキュリティ機能(動作制限機能)…46
自動カーソル移動 378	機器登録 364	取り付けかた/取り外しかた45
定型文の入力	受信366	FOMA 端末に保存/保護できる件数… 459
入力モードの切り替え 372	接続	FOMA 通信環境確認 331
文字の入力	接続待機	Google 332
予測入力設定	ダイヤルアップ登録待受 366	Gmail 334

Picasa 332 YouTube 332 検索 332 写真 334 地図 333 ニュース 334 乗換案内 334 i Menu・検索 190 i アブリ 278 起動 279 削除 287 ソフト情報 281 ダウンロード 278 バージョンアップ 281 i アプリ To 機能 211, 286 i アプリ情報 287 トレース情報 287 持受画面エラー情報 287 i アプリ設定 286 r アプリ動に動時刻助時刻助け動助の設定 285 自動記動計動設定 285	設定 286 i チャネル 219 テロップ 220 i チャネル初期化 221 i チャネル設定 221 i モーション 218 自動再生設定 219 取得 218 i モーション取り込み 218 i モード 190 Bookmark 202 i Menu・検索 192 Internet 接続 201 i チャネル 194 i モードとフルブラウザの切替 229 URL 入力・情報 192 URL 履歴 201 アクション 197 ウィンドウ操作 193 画像表示 193 画像保存 209 画面メモ 205 検索 194 サイトの見かたと操作 191	リトライ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
i アプリ設定	画像保存・・・・・209	ポインタ表示設定・・・・・213
i アプリ To 設定······· 286	画面メモ・・・・205	文字サイズ設定・・・・213
アイコン情報····· 282	検索・・・・194	i モードメール・・・140

フォルダ構成	
メモリ情報	325
リーダー/ライターとして使う	326
microSD 削除 ·······	136
microUSB 接続端子 ·······	30
MP3 ファイル	266
Music&Video チャネル	
操作	260
チャプター一覧	
バックグラウンド再生	
番組移動····································	
番組再生	
番組設定	
母祖改足::::::::::::::::::::::::::::::::::::	
Music&Video チャネルプレーヤー …	
Muvee Studio	
Phone To / AV Phone To 機能 …	211
PIN1_J-F	121
変更	
PIN1 コードリクエスト	
PIN2	
変更	
PIN	
PIN ロック解除コード 121,	123
SAR	460
Select language	117
SMS	
宛先	140
韓国語での送受信	140
削除 166, 168, 169, 171,	172
作成	183
受信······	185
転送	
電話帳登録	

フィルタ 167, 170, 173
フォルダセキュリティ設定/解除 … 165
返信
~_II
保護/保護解除 167, 170, 171
保存
SMS 設定 ······ 186
SMS センター 186
SMS 送達通知
SMS 本文入力 ······· 186
SMS 有効期間 ······ 186
自動振り分け設定 178
SMS 問い合わせ 185
SSL/TLS 証明書操作 217
SSL 通信
To Do UZ h
URL 履歴 201
USB モード設定 324
Web To 機能211
WMA ファイル・・・・・ 266
WORLD WING 402
3G / GSM 切替 ······ 407









ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

i Tードから i Menu ▶ お客様サポート ▶ お申込・お手続き ▶ 各種お申込・お手続き パケット通信料無料

パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID /パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID /パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA 端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ず FOMA 端末の電源を切ってください。 ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありませ ん。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。 ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所で FOMA 端末を使用すると、周囲の方への 迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で FOMA 端 末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

◎ カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、 ▼ プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA 端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- ■公共モード(ドライブモード/電源 OFF)→ P79、P80 電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控え なければならない場所にいる旨のガイダンス、または電源を切る 必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。
- 伝言メモ→ P81 電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。
- バイブレータ→ P106

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。

■マナーモード/オリジナルマナーモード→P109、P110 タッチ音や着信音など FOMA 端末から鳴る音を消します (マナーモード)。 マナーモードにバイブレータ・着信音の設定が変更できます (オリジナルマナーモード)。※ただしカメラのシャッター音は消せません。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先 (ドコモ インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯電話からの場合

■一般電話などからの場合

0120-800-000

※一般電話などからはご利用いただけません。※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00(年中無休)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、iモードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。 i モードサイト i Menu ▶ お客様サポート ▶ ドコモショップ ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

海外での紛失、盗難、精算などについて 〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話

-81-3-6832-6600*(無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

- ※L-03Cからご利用の場合は+81-3-6832-6600でつながります(「+」は 「O |を1秒以上タッチします)。
- 一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用

-8000120-0151*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、 ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●紛失・恣難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

■一般電話などからの場合

(局番なしの) 113(無料) 120-800-000

※一般電話などからはご利用いただけません。※一部のP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間(年中無休)

海外での故障について

(ネットワークオペレーションヤンター)(24時間受付)

ドコモの携帯雷話からの場合

滞在国の国際雷話

-81-3-6718-1414*(無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

- %L-03Cからご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります(「+」は 「0 |を1秒以上タッチします)。
- 一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 -8005931-8600*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、 ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ LG Electronics Inc.



